


alféa Evolution


Module hydraulique
Hydraulische module

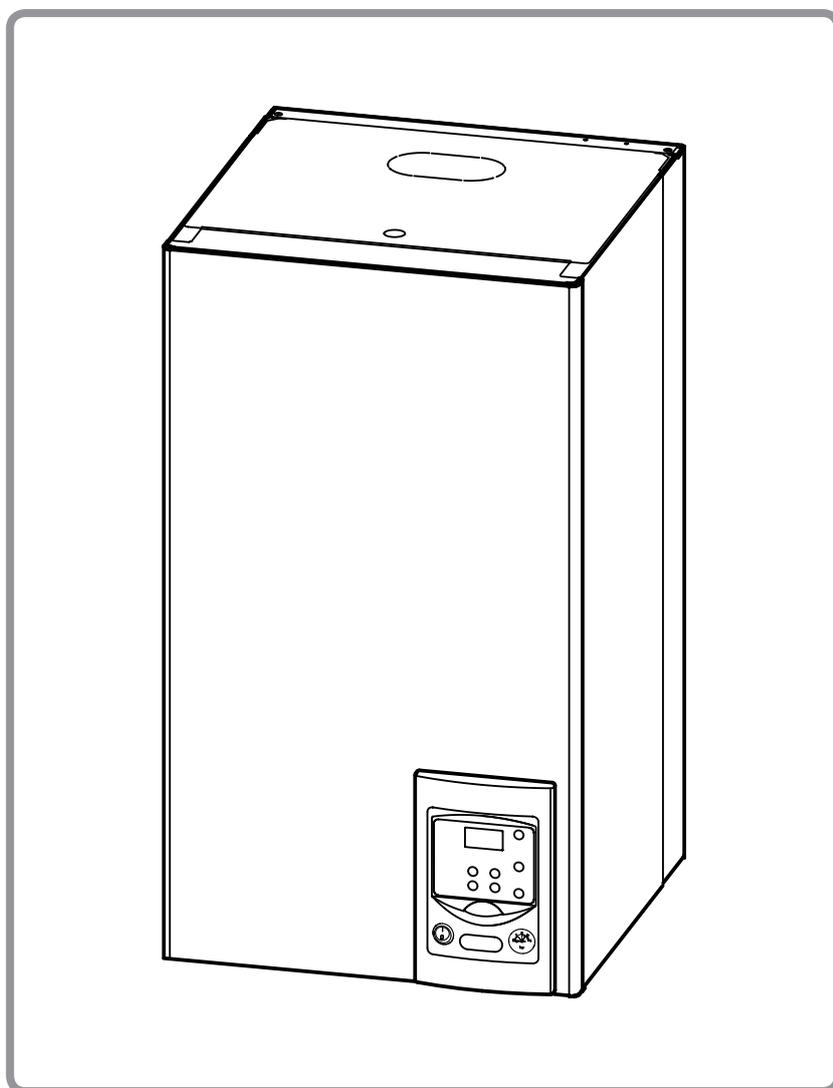

Document n° 1425-3 ~ 06/06/2011

FR

NL

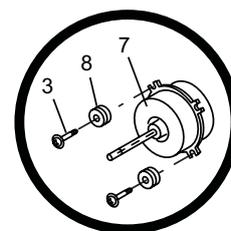


Pièces détachées
Wisselstukken

Pompe à chaleur (PAC) <i>Warmtepomp (WP)</i>			Unité extérieure <i>Buitenunit</i>		Module hydraulique <i>Hydraulische module</i>	
Modèle	Code France	Code International	Réf.	Code	Réf.	Code
alféa Evolution 5	522324	522644	AOYA 18 LALL	700718	alféa Evolution 5	023146
alféa Evolution 6	522325	522645	AOYA 18 LALL	700718	alféa Evolution 6 à16	023140
alféa Evolution 8	522326	522646	AOYA 24 LALL	700724		
alféa Evolution 10	522327	522647	AOYA 30 LBTL	700730		
alféa Evolution 13	522328	522648	AOYA 45 LBTL	700845		
alféa Evolution 16	522329	522649	AOY 54 LJBYL	700054		

Module hydraulique - Hydraulische module**A = Evolution 5 (code 023146)****B = Evolution 6, Evolution 8, Evolution 10, Evolution 13, Evolution 16 (code 023140)**

N°	Code	Désignation		A	B	Σ
1	914000	Corps de chauffe - Warmtewisselaar		A	B	01
2	167710	Vanne - Kraan		A	B	01
3	159422	Purgeur manuel - Manuële ontluchter	12x17	A	B	01
4	142739	Joint - Dichting		A	B	01
5	181132	Trappe de visite - Bezoekersflens		A	B	01
6	122215	Ecrou - Moer		A	B	03
8	183100	Tube - Buis	6x9	A	B	1,2 m
9	164644	Réduction flare - Flare-reductie	3/8"-1/4"	A	B	01
10	122672	Écrou flare	1/2"	A	B	01
11	164643	Réduction flare	5/8"-1/2"	A	B	01
12	122670	Écrou flare - Flare-moer	1/4"	A	B	01
13	142735	Joint - Dichting	26x34	A	B	02
14	198745	Sonde - Voeler	QAR 36.630	A	B	02
15	184062	Tuyau de retour (ballon) - Retourbuis (boiler)		A	B	01
16	142734	Joint - Dichting	40x49	A	B	02
17	109953	Circulateur - Circulatiepomp		A	B	01
18	109679	Faisceau circulateur - Kabelboom Circulatiepomp		A	B	01
19	184033	Tuyau de retour - Retourbuis		A	B	01
21	184063	Tuyau de départ - Vertrekbus		A	B	01
23	110626	Collier - Band	50-325	A	B	01
24	188211	Vase d'expansion - Expansievat		A	B	01
25	112484	Contre-écrou - Contre-écrou		A	B	01
26	142721	Joint - Dichting	12x17	A	B	02
27	132235	Flexible - Bedieningslang		A	B	01
29	182400	Flexible - Bedieningslang	Ø 16	A	B	0,4 m
30	110624	Collier - Band	22-23	A	B	01
31	123228	Embout raccord - Verbindend stuk		A	B	01
32	174420	Soupape de sûreté - Veiligheidsklep		A	B	01
39	109676	Faisceau interface		A	B	01
40	909138	Ensemble carte - Ensemble carte		A	B	01
41	909139	Ensemble carte puissance + protection fusible - Ensemble carte puissance + protection fusible		A	B	01
42	149200	Protection fusible - Bescherming Smeltzekering		A	B	01
43	197165	Carte de puissance - Vermogenkaart		A	B	01
44	181006	Transformateur - Transformator		A	B	01
45	197166	Carte interface - Interfacekaart		A	B	01
46	198762	Sonde échangeur - Voeler wisselaar		A	B	01
47	110868	Connecteur - Connector		A	B	01
48	110867	Connecteur - Connector		A	B	01
49	110862	Connecteur - Connector	EX1, EX2, EX3	A	B	01
50	909140	Régulateur - Regelaar	Evolution 5	A		01
50	165340	Régulateur - Regelaar	Evolution 6-16		B	01
51	106469	Borniers - Klemmenstrook		A	B	01
52	122651	Squareboss - Squareboss		A	B	03
53	161020	Presse-étoupe - Draadklemmen		A	B	04
54	157325	Passe-fils - Draaddoorgangsgaten		A	B	01

Module hydraulique

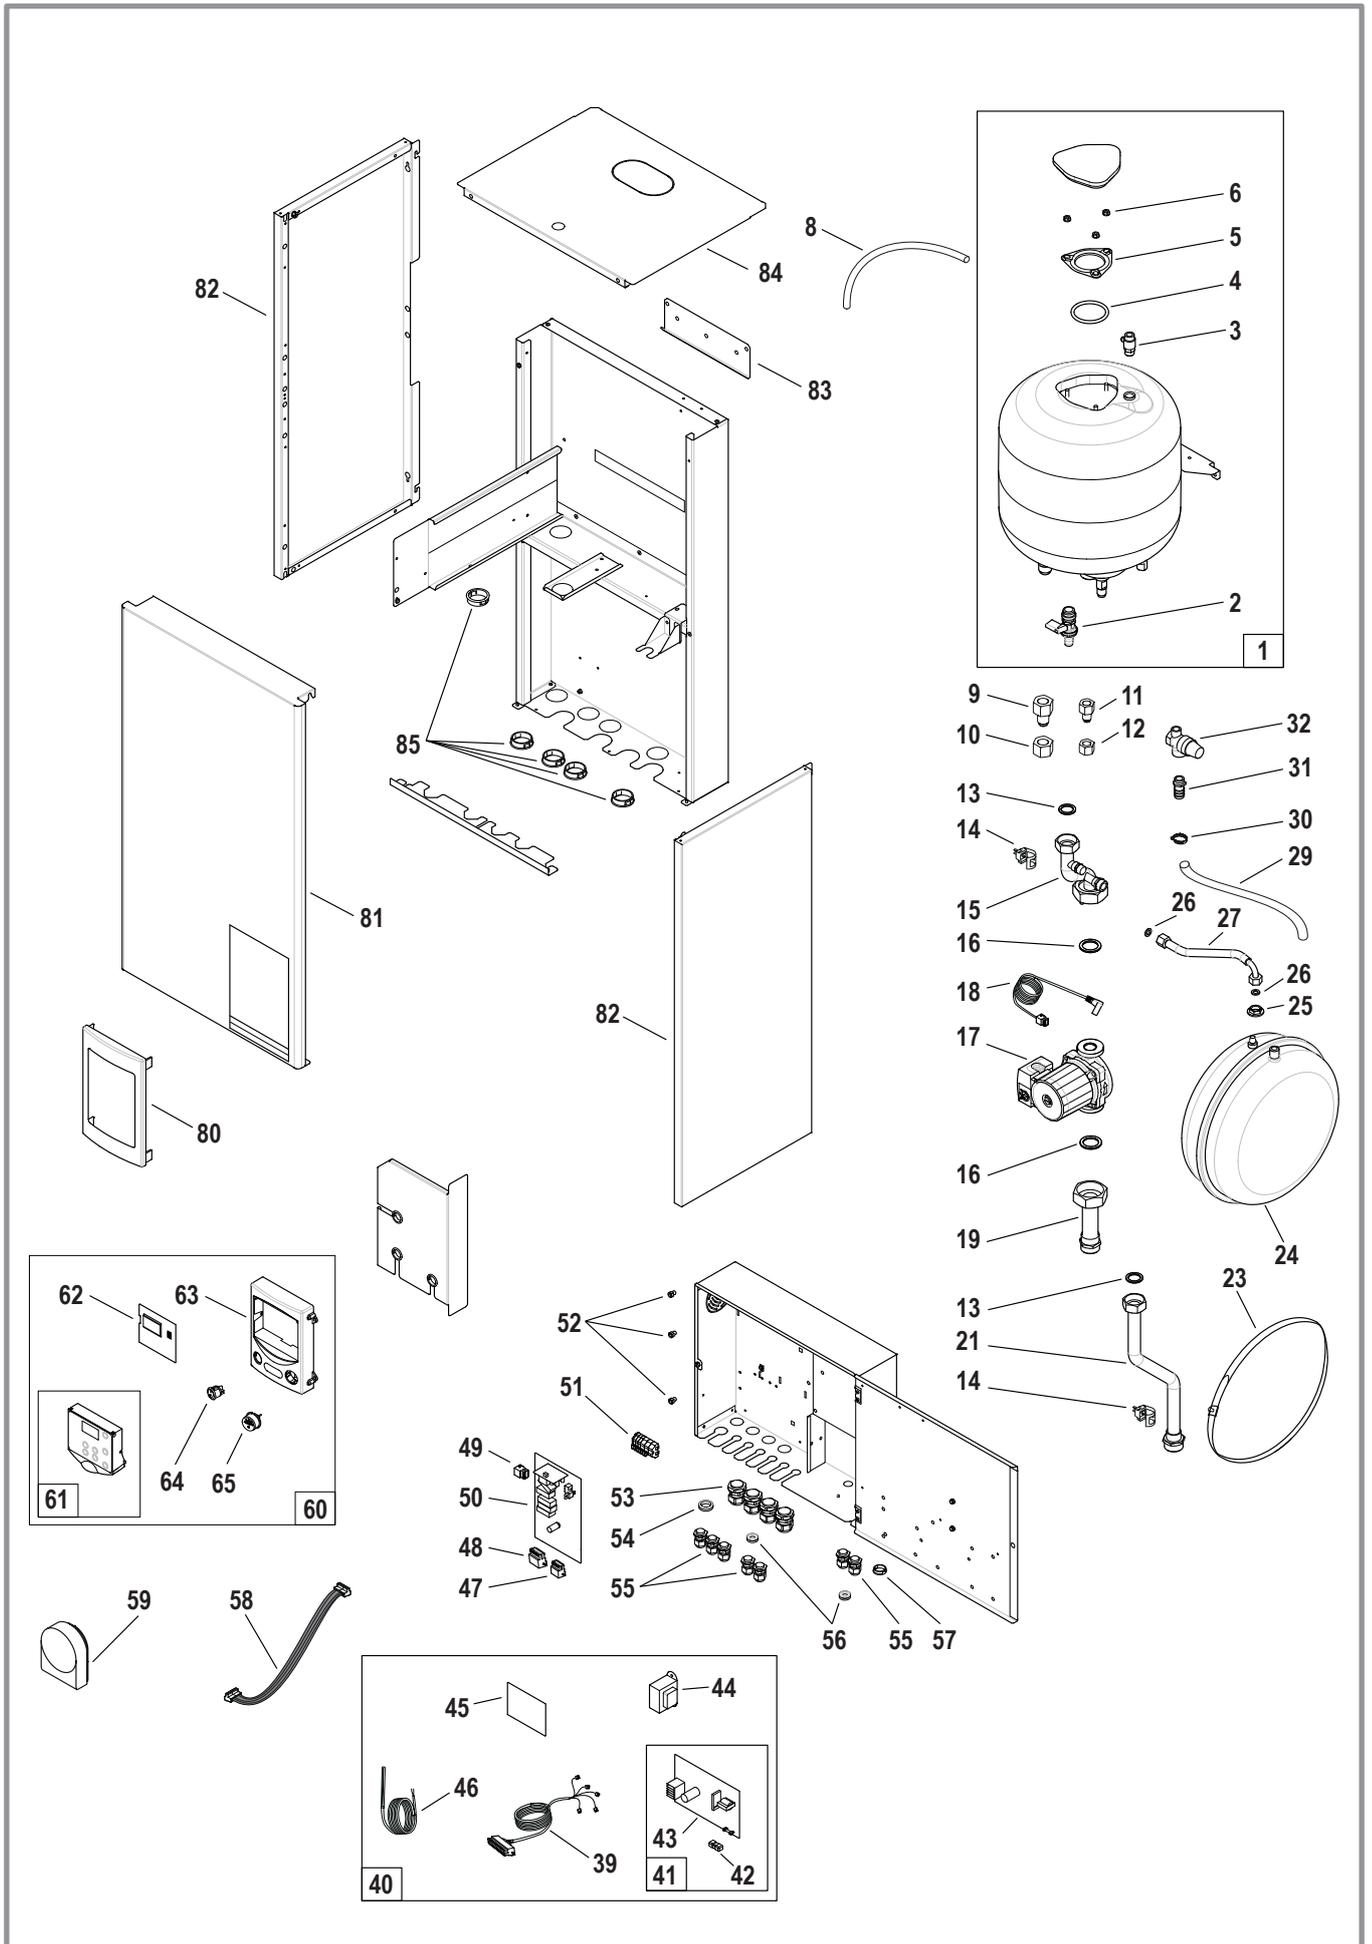

Module hydraulique

N°	Code	Désignation		A	B	Σ
55	161016	Presse-étoupe - Draadklemmen		A	B	07
56	157305	Passe-fils - Draaddoorgangsgaten		A	B	02
57	157311	Passe-fils - Draaddoorgangsgaten		A	B	01
58	153015	Nappe de raccordement - Aansluitbundel		A	B	01
59	198747	Sonde extérieure - Buitenvoeler		A	B	01
60	909700	Afficheur - Display		A	B	01
61	975101	Interface utilisateur - Gebruikerinterface		A	B	01
62	197157	Carte interface - Interfacekaart		A	B	01
63	112819	Support afficheur - Displayhouder		A	B	01
64	139252	Interrupteur - Schakelaar		A	B	01
65	149994	Manomètre - Manometer		A	B	01
80	923200	Enjoliveur - Enjoliveur		A	B	01
81	937289	Façade - Voorfront		A	B	01
82	913500	Côté - Kant		A	B	02
83	256120	Dosseret - Rugplaatje		A	B	01
84	912719	Couvercle - Deksel		A	B	01
85	157312	Passe-fils - Draaddoorgangsgaten		A	B	05



NL

Dit toestel draagt dit symbool. Dit betekent dat u geen elektrische en elektronische producten mag mengen met gewoon huishoudelijk afval.

In de landen van de Europese Gemeenschap(*), Noorwegen, IJsland en Liechtenstein moet een specifiek ophaalsysteem voor deze producten bestaan.

Probeer niet het systeem zelf te ontmantelen aangezien dit een negatieve invloed op uw gezondheid en het milieu zou kunnen hebben.

Het ontmantelen en behandelen van het koelmiddel, olie en andere onderdelen moet gebeuren door een bevoegd installateur in overeenstemming met de relevante lokale en nationale reglementeringen.

Dit toestel moet worden behandeld in een gespecialiseerd behandlingsbedrijf voor hergebruik, recyclage en andere vormen van terugwinning en mogen niet worden opgeruimd in het gemeentelijke afval.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met de installateur of de lokale overheid.

* Onderhevig aan de nationale wetgeving van elke lidstaat



FR

Cet appareil est identifié par ce symbole. Il signifie que tous les produits électriques et électroniques doivent être impérativement séparés des déchets ménagers.

Un circuit spécifique de récupération pour ce type de produits est mis en place dans les pays de l'Union Européenne (*), en Norvège, Islande et au Liechtenstein.

N'essayez pas de démonter ce produit vous-même. Cela peut avoir des effets nocifs sur votre santé et sur l'environnement.

Le retraitement du liquide réfrigérant, de l'huile et des autres pièces doit être réalisé par un installateur qualifié conformément aux législations locales et nationales en vigueur.

Pour son recyclage, cet appareil doit être pris en charge par un service spécialisé et ne doit être en aucun cas jeté avec les ordures ménagères, avec les encombrants ou dans une déchèterie.

Veillez contacter votre installateur ou le représentant local pour plus d'informations.

* En fonction des règlements nationaux de chaque état membre.

Date de la mise en service :

Coordonnées de votre installateur chauffagiste ou service après-vente.



www.atlantic.fr
Société Industrielle de Chauffage
SATC - BP 64 - 59660 MERVILLE - FRANCE