

Aéromax piscine

PRISE EN MAIN
RAPIDE
INSTALLATEUR

1 Préparation du matériel



Aéromax piscine

Accessoires à prévoir (non inclus)



3 vannes 1/4 tour PVC pression $\varnothing 50$



Coudes PVC pression $\varnothing 50$



2 tés



Papier de verre + colle



1 disjoncteur courbe D16A (sauf modèle 14, D20A)



Câble 362,5 mm² (sauf modèle 14 3G4 mm²)



Tube rigide PVC pression (de préférence) ou souple


2 Installation

1 Mise hors tension de l'installation existante

2 Vidange du réseau existant

3 Création d'un by-pass chauffage

4 Raccorder l'évacuation des condensats si l'eau s'écoule sur un lieu de passage

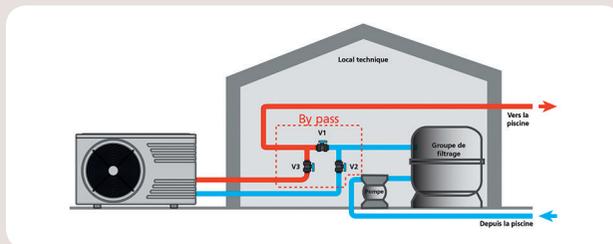

5 Positionner la pompe à chaleur de niveau et la fixer sur les 2 silent blocs/pied avec les fixations fournies

6 Raccorder la pompe à chaleur en tube rigide (préconisé) ou souple diamètre 50 mm

7 Tirer une ligne en 362,5² et mettre une protection courbe D16A



8 Raccorder le câble d'alimentation dans la pompe à chaleur et se référer au tableau ci-contre


Puissance (kW)	Courant nominal (A)	Disjoncteur courbe D (A)	Diamètre du câble*
8	8,8	16	3G 2,5 ²
10	11,5	16	3G 2,5 ²
12	12,7	16	3G 2,5 ²
14	15,6	20	3G 4 ²

* Données fournies à titre d'information pour une longueur de câble d'alimentation de la pompe à chaleur inférieure à 20m. Dans le cas d'une longueur de câble supérieure, se référer à la norme.

3

Mise en eau


- ▶ Ouvrir toutes les vannes (A)
- ▶ Mettre en marche la filtration
- ▶ Fermer totalement la vanne by-pass V1 (B)
- ▶ Contrôler l'absence de fuite

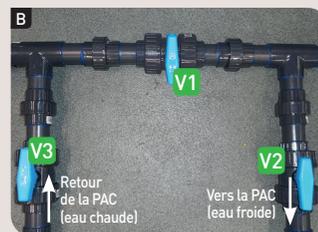**4**

Mise sous tension et réglage des débits

- ▶ Mettre sous tension l'installation
- ▶ Appuyer sur le bouton de mise en marche (1)
- ▶ Attendre le démarrage du compresseur (30s)
- ▶ Ouvrir pas à pas la vanne V1 afin d'obtenir un écart de température de 2°C entre l'entrée et la sortie

NB : attendre 30s entre le réglage et la lecture des valeurs.

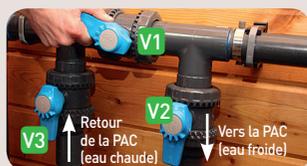

- ▶ Une fois le réglage confirmé, repérer la position des vannes afin de faciliter la remise en service après hivernage



- 1 Veille/marche
- 2 Mode
- 3 Augmenter
- 4 Diminuer
- 5 Sélection paramètre
- 6 Programmation

5

Réglage de la PAC

- ▶ Appuyer sur la touche « M » pour sélectionner le mode de fonctionnement (☀ = froid, ☀ = chaud, △ = auto).
- ▶ Pour régler la température de consigne de chaque mode, appuyer sur « SET » jusqu'au paramètre souhaité (00 = froid, 01 = chaud, 10 = auto) puis sélectionner la température de consigne à l'aide des touches ▲ et ▼.
- ▶ Pour une montée en température rapide, **laisser la pompe de filtration fonctionner 24h/24h** en la mettant en marche forcée.
- ▶ **Une fois la température atteinte**, remettre l'horloge sur Auto.

**6**

Hivernage

- ▶ Couper l'alimentation électrique au disjoncteur.
- ▶ Fermer les vannes d'entrée V2 et de sortie V3 d'Aéromax piscine.
- ▶ Vider l'ensemble du circuit d'eau d'Aéromax piscine en dévissant les raccords d'entrée et de sortie d'eau sur l'arrière du produit.
- ▶ Après s'être assuré qu'il ne reste plus d'eau dans la pompe à chaleur, revisser ces raccords pour éviter toute présence de corps étrangers dans le circuit.
- ▶ Mettre la housse d'hivernage sur le produit.

Notre responsabilité ne saura être engagée pour tout défaut de produit résultant d'un non respect des règles d'hivernage.

Redémarrage

- ▶ Nettoyer le ventilateur de tout objet pouvant gêner sa mise en route et l'évaporateur (grille arrière) à l'aide d'un pinceau.
- ▶ Vérifier le serrage des raccords.
- ▶ Remettre l'horloge de la filtration à l'heure.
- ▶ Suivre les étapes 3 à 5.



Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice complète

www.thermor-pro.fr