

COMMENT REGLER LA TEMPERATURE DE CONSIGNE D'UN CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE?

## REGLER LA TEMPERATURE DE CONSIGNE D'UN CHAUFFE-EAU







Risque électrique Déconnecter avant d'intervenir

AVANT TOUTE MANIPULATION SUR L'APPAREIL, IL EST IMPÉRATIF DE COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.

## **RÉGLER UN THERMOSTAT MÉCANIQUE:**


- Ouvrir le capot de protection de votre appareil

#### Il existe deux types de thermostat mécanique :

#### **1ER TYPE**

Sur un chauffe-eau avec une résistance blindée :

La molette de réglage est directement accessible.

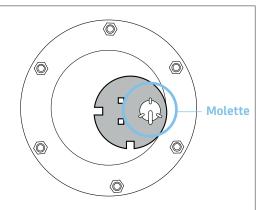



Dans tous les cas : ne jamais baisser la molette en dessous de 4 car l'eau ne serait pas assez chaude et vous risquez un développement de bactéries dans l'eau




Il s'agit d'exemples, certains thermostats peuvent être de formes différentes.


### **2ÈME TYPE**

# Sur un chauffe-eau avec une résistance stéatite :

La molette de réglage n'est pas accessible directement :

- Dévisser la patte de fixation qui maintient le thermostat au chauffe-eau.
- Tirer sur le thermostat pour le sortir, la molette se trouve sur le dessus de celui-ci.

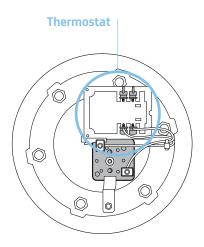

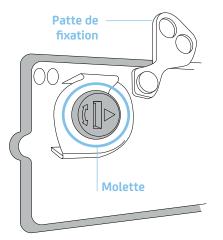

Pour nous contacter:

0977 42 42 42 (numéro gratuit)

du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00

www.confort-sauter.com

