

COMMENT RÉARMER
LA SÉCURITÉ DE
SON CHAUFFE-EAU
ÉLECTRIQUE ATAMI ?

RÉACTIVATION SÉCURITÉ BLINDÉ ATAMI

TEMPS



DIFFICULTÉ



DANGER

Risque électrique
Déconnecter avant
d'intervenir


AVANT TOUTE MANIPULATION SUR L'APPAREIL, IL EST IMPÉRATIF DE COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.

**IL POSSIBLE QUE VOTRE CHAUFFE-EAU SOIT EN SÉCURITÉ.
POUR RÉACTIVER CELLE-CI, IL FAUT :**

1


Retirer le capot en retirant les 4 vis cruciformes :

- situées sous le chauffe-eau si l'appareil est positionné à la verticale
- ou situées à gauche si l'appareil est posé à l'horizontale.

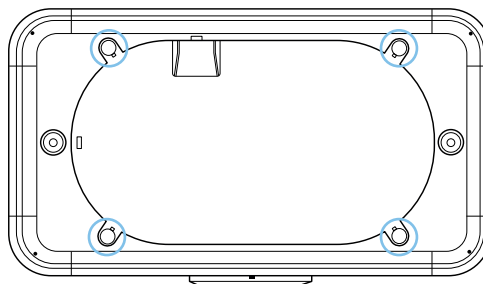


2

II. Identifier le coupe-circuit thermique (« sécurité ») :

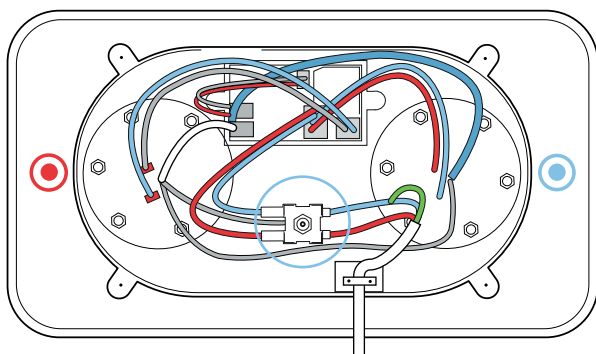

3

III. A l'aide d'une pointe de crayon ou d'un tournevis fin, appuyer légèrement sur le bouton rouge au centre
(il est possible d'entendre un petit « clic »)

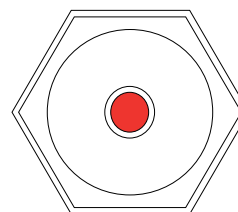

4

IV. Refermer le capot et remettre le chauffe-eau sous tension.

5

V. Attendre environ 50 mn et contrôler l'apparition du voyant « Shower Ready »
ou la présence d'eau chaude au robinet .



Le déclenchement ponctuel de la sécurité mécanique du thermostat d'un chauffe-eau électrique est un phénomène normal.
En cas de récurrence, contacter impérativement votre Service après-vente.

Pour nous contacter :
0977 42 42 42 (numéro gratuit)

du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30
et de 13h30 à 18h00

www.confort-sauter.com

Sauter

Chauffage Chauffage Ventilation