

---

# COMMENT RÉARMER LA SÉCURITÉ DE SON CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE GUELMA/TOYAKO ?

## THERMOSTAT EN SÉCURITÉ SUR GUELMA CONNECTÉ/TOYAKO (1 THERMOSTAT)



⚠ Ces manipulations sont à réaliser par des personnes ayant des connaissances techniques, en cas de doute il est conseillé de consulter un professionnel.




**DANGER**

Risque électrique  
Déconnecter avant  
d'intervenir

**AVANT TOUTE MANIPULATION SUR L'APPAREIL, IL EST IMPÉRATIF DE COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.**

Il est fort possible que votre chauffe-eau soit en sécurité. Pour désactiver celle-ci, vous devez :


- Retirer le capot en retirant les 4 vis cruciformes :
  - situées sous le chauffe-eau si l'appareil est positionné à la verticale
  - ou situées à gauche si l'appareil est posé à l'horizontale.

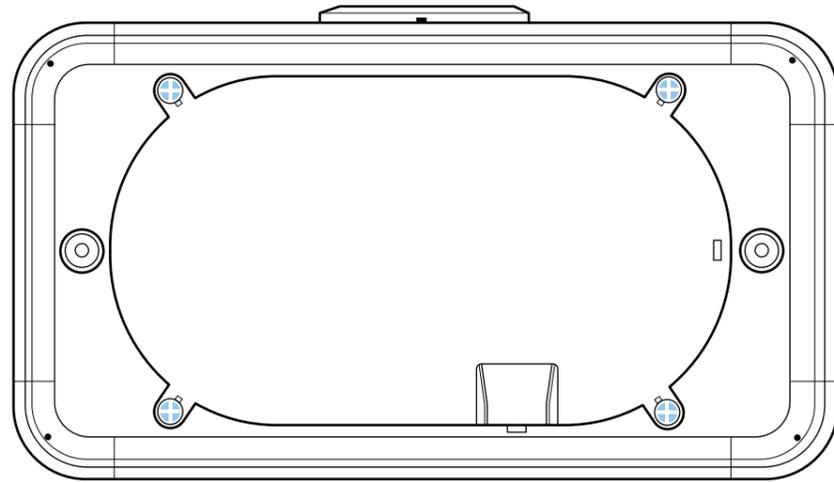

Enfoncer au maximum un tournevis ou un crayon dans la partie cylindrique.

Si le thermostat est en sécurité vous allez entendre un clic et le chauffe-eau va se remettre en route.

En cas de récurrence, contacter Sauter Service.

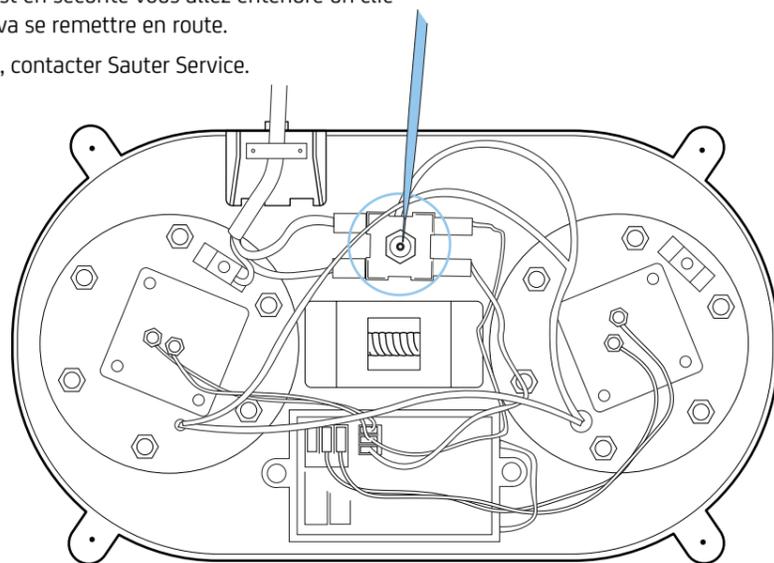

Pour nous contacter :  
0977 42 42 42 (numéro gratuit)

du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30  
et de 13h30 à 18h00

[www.confort-sauter.com](http://www.confort-sauter.com)

## THERMOSTAT EN SÉCURITÉ SUR GUELMA CARRÉ 120 L (1 THERMOSTAT)




**DANGER**

Risque électrique  
Déconnecter avant  
d'intervenir

**AVANT TOUTE MANIPULATION SUR L'APPAREIL, IL EST IMPÉRATIF DE COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.**

Il est fort possible que votre chauffe-eau soit en sécurité. Pour désactiver celle-ci, vous devez :


- Retirer le capot en retirant les 4 vis cruciformes :
  - situées sous le chauffe-eau si l'appareil est positionné à la verticale
  - ou situées à gauche si l'appareil est posé à l'horizontale.

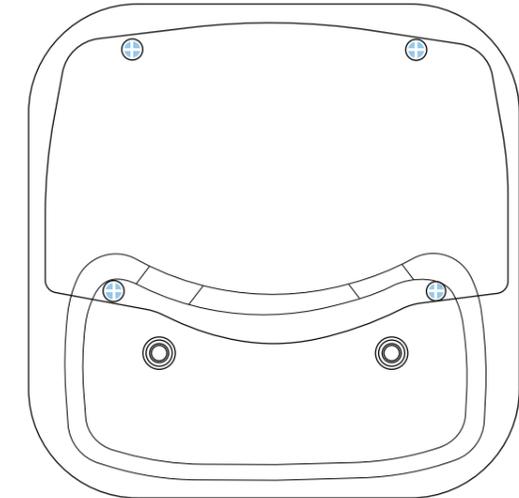

Enfoncer au maximum un tournevis ou un crayon dans la partie cylindrique.

Si le thermostat est en sécurité vous allez entendre un clic et le chauffe-eau va se remettre en route.

En cas de récurrence, contacter Sauter Service.

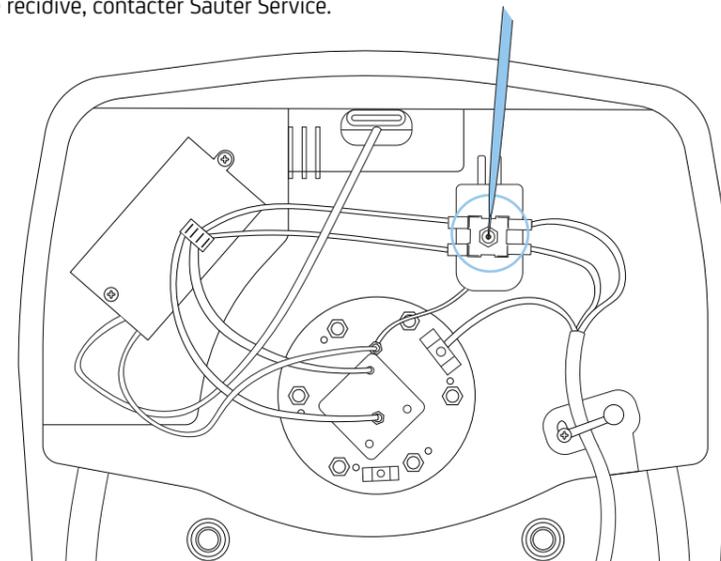

Pour nous contacter :  
0977 42 42 42 (numéro gratuit)

du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30  
et de 13h30 à 18h00

[www.confort-sauter.com](http://www.confort-sauter.com)

## THERMOSTAT EN SÉCURITÉ SUR GUELMA (2 THERMOSTATS)



**DANGER**

Risque électrique  
Déconnecter avant  
d'intervenir


**AVANT TOUTE MANIPULATION SUR L'APPAREIL, IL EST  
IMPÉRATIF DE COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.**

Il est fort possible que votre chauffe-eau soit en sécurité. Pour désactiver celle-ci, vous devez :



**Retirer les 4 caches-vis, puis le capot en retirant les 4 vis cruciformes :**


- situées sous le chauffe-eau si l'appareil est positionné à la verticale
- ou situées à gauche si l'appareil est posé à l'horizontale.

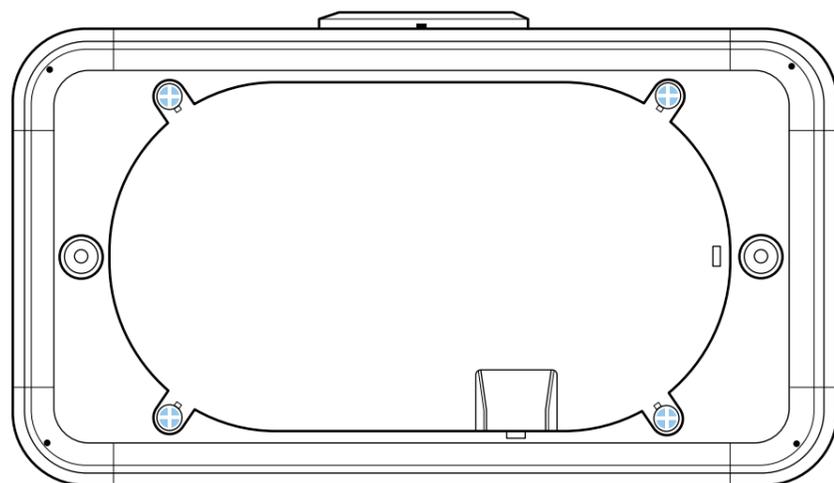

**Enfoncer au maximum un tournevis ou un crayon dans les 2 parties cylindriques.**

Si le thermostat est en sécurité vous allez entendre un clic et le chauffe-eau va se remettre en route.

En cas de récurrence, contacter Sauter Service.

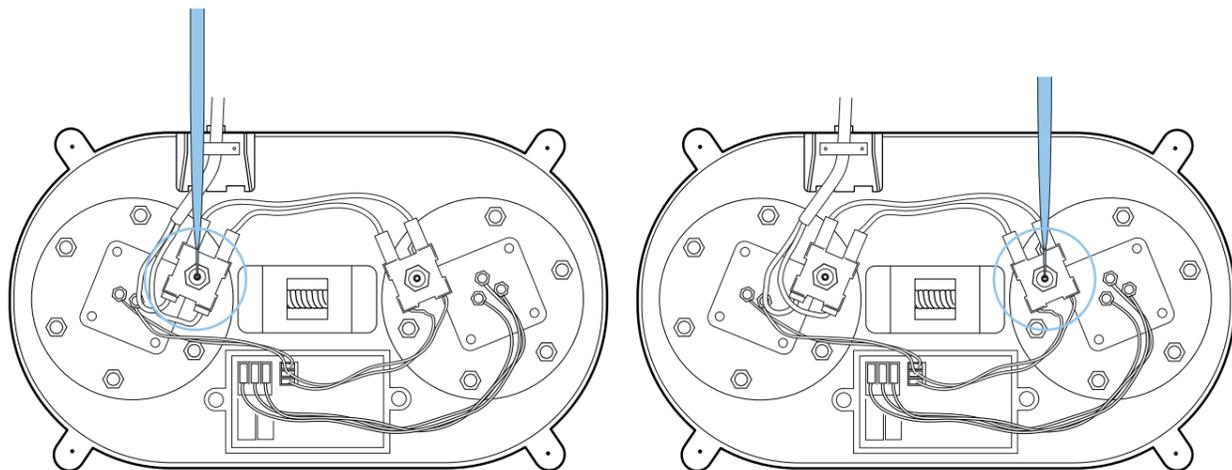

Pour nous contacter :  
0977 42 42 42 (numéro gratuit)

du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30  
et de 13h30 à 18h00

[www.confort-sauter.com](http://www.confort-sauter.com)

BESOIN DE SUIVRE ÇA EN VIDÉO ?

