

COMMENT INSTALLER UN CHAUFFE-EAU PETITE CAPACITÉ ?

INSTALLER UN CHAUFFE-EAU PETITE CAPACITÉ

TEMPS



DIFFICULTÉ





IL EXISTE DEUX TYPES DE CHAUFFE-EAU PETITE CAPACITÉ, LES « SOUS ÉVIER » ET LES « SUR ÉVIER ».

A LE « SOUS ÉVIER »:

Il se pose avec les piquages (entrée eau froide et sortie eau chaude) sur le dessus de l'appareil comme indiqué sur le schéma ci-dessous.




Le groupe de sécurité est obligatoire sur tous les chauffe-eau incluant les petites capacités.

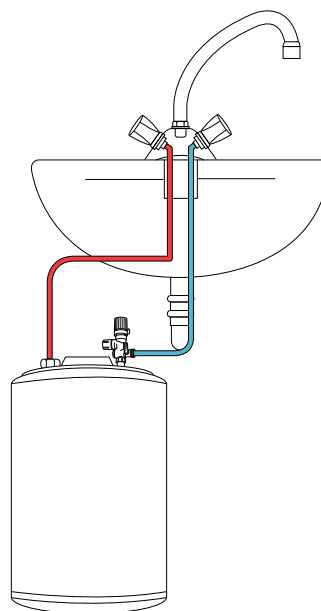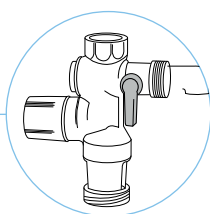


EXPLICATIONS :

Si vous posez le chauffe-eau sous évier à l'envers, la résistance se trouve dans la partie haute de l'appareil et à l'air libre, ce qui va engendrer la « chauffe à sec » de la résistance soit sa destruction.

POSE CORRECTE

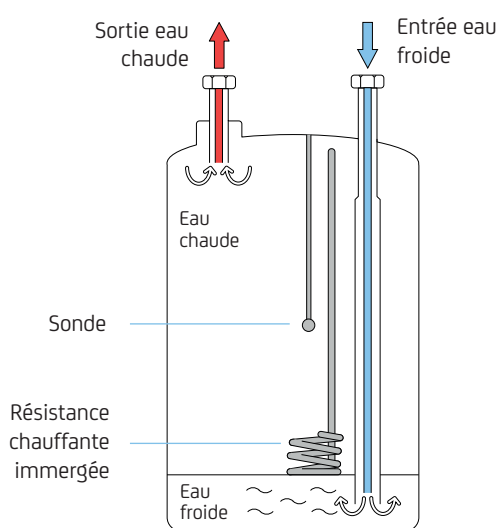

POSE INCORRECTE

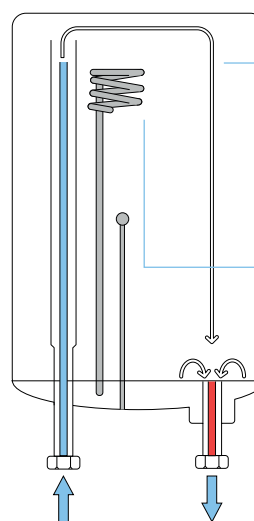

Le chauffe-eau ne peut pas se remplir car l'arrivée d'eau se retrouve en haut et la sortie en bas

La résistance n'est pas dans l'eau : si elle est mise sous tension elle est détruite définitivement

Pour nous contacter :
0977 42 42 42 (numéro gratuit)

du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30
et de 13h30 à 18h00

www.confort-sauter.com

Sauter



Chauffage Chauffage Ventilation

B LE « SUR ÉVIER » :

Il se pose avec les piquages (entrée eau froide et sortie eau chaude) en dessous de l'appareil, comme indiqué sur le schéma ci-dessous.




Le groupe de sécurité est obligatoire sur tous les chauffe-eau incluant les petites capacités.

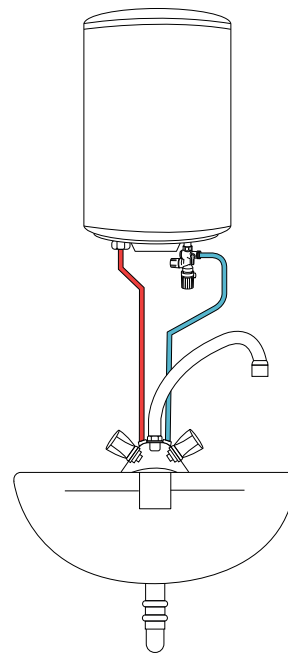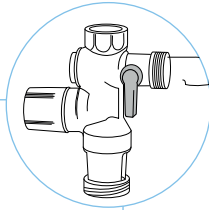


EXPLICATIONS :

Un chauffe-eau sur évier installé à l'envers peut engendrer un échauffement au niveau de la partie électrique, de l'eau tiède ou froide en soutirage au robinet d'eau chaude et surtout une « chauffe à sec » de la résistance soit sa destruction.

POSE CORRECTE

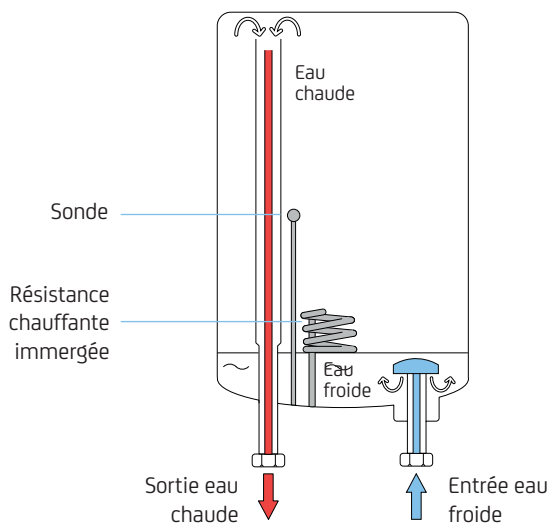

POSE INCORRECTE

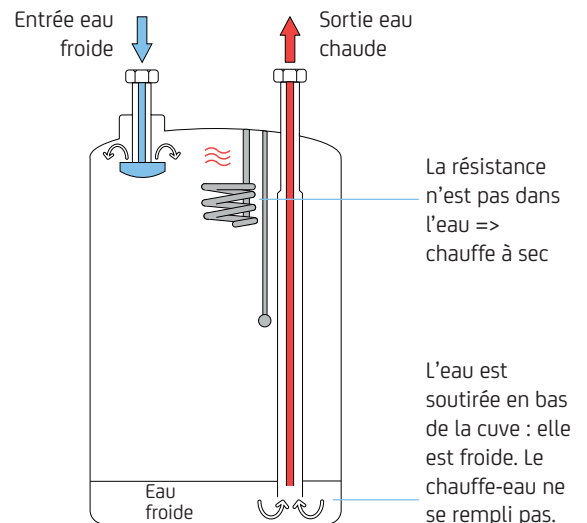

Ne jamais inverser le sens de pose de l'appareil au risque d'endommager la partie électrique et d'engendrer des dégâts qui peuvent être importants.
La garantie ne prendra pas en charge le défaut d'installation.

Pour nous contacter :
0977 42 42 42 (numéro gratuit)

du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30
et de 13h30 à 18h00

www.confort-sauter.com

Sauter

Chauffage Chauffage Ventilation