
COMMENT REGLER LA TEMPERATURE DE CONSIGNE D'UN CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ?

REGLER LA TEMPERATURE DE CONSIGNE D'UN CHAUFFE-EAU



DIFFICULTÉ



⚠ Ces manipulations sont à réaliser par des personnes ayant des connaissances techniques, en cas de doute il est conseillé de consulter un professionnel.



DANGER

Risque électrique
Déconnecter avant
d'intervenir

AVANT TOUTE MANIPULATION SUR L'APPAREIL, IL EST IMPÉRATIF DE COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.

RÉGLER UN THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE :

- Couper l'alimentation électrique du chauffe-eau, puis ouvrez le capot de protection de votre chauffe-eau



Il existe deux types de thermostat électronique :

THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE MONOPHASÉ

Chauffe-eau sans commande en façade, avec thermostat électronique monophasé

1 cran = 1 degré

Le réglage va de 50°C à 65°C

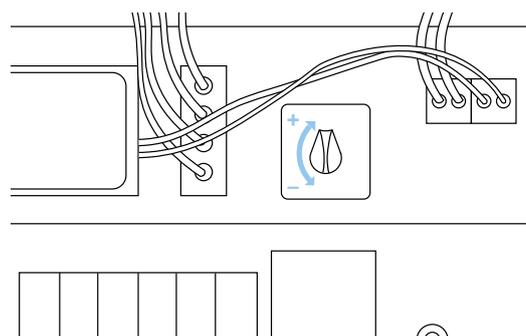
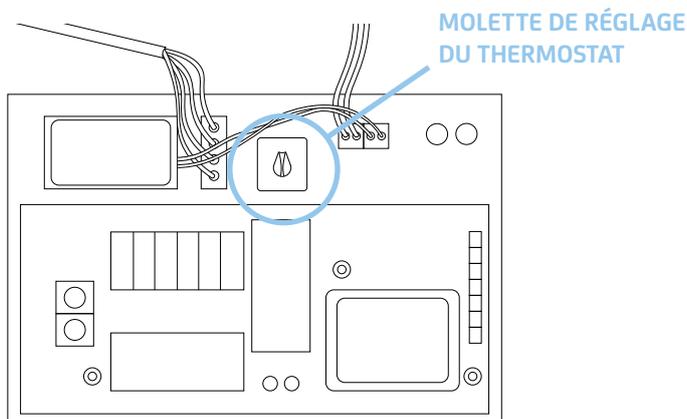


THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE TRIPHASÉ

Chauffe-eau sans commande en façade, avec thermostat électronique triphasé

1 cran = 1 degré

Le réglage va de 50°C à 65°C

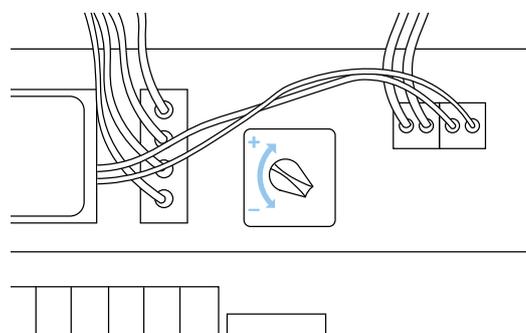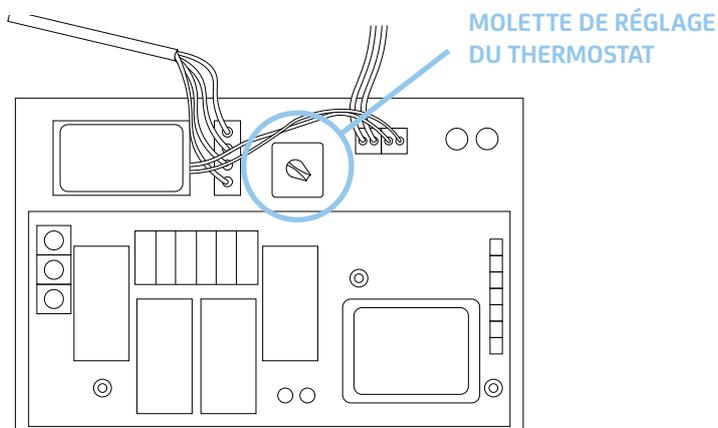

Pour nous contacter :
0977 42 42 42 (numéro gratuit)

du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30
et de 13h30 à 18h00

www.confort-sauter.com

Sauter

Chauffage Chauffage Ventilation