

**atlantic**

**NOTICE D'UTILISATION**

**OPTIMOCOSY HR ACCESS  
OPTIMOCOSY HR PLUS**

**412258 - 412259**



**OPTIMOCOSY HR PLUS**



**OPTIMOCOSY HR ACCESS**



DATE D'INSTALLATION :

.....



ni-00U07761710A  
08/2024





1. PRESENTATION DE LA TELECOMMANDE.....	3
2. PRESENTATION DE L'ECRAN LCD.....	4
3. ACTIVER LA TELECOMMANDE EN VEILLE .....	4
4. VERROUILLER DEVERROUILLER LA TELECOMMANDE.....	4
5. ECONOMIES D'ENERGIES .....	5
6. INFORMATIONS, QUALITE D'AIR ET CONFORT .....	6
7. REGLAGE DATE ET HEURE .....	7
8. MODE DE VENTILATION .....	8
8.1. Ventilation par mesure de CO2 uniquement sur l'OPTIMOCOSY HR PLUS.....	8
8.2. Ventilation manuelle .....	9
8.3. Ventilation programmée .....	10
9. SURVENTILATION RAPIDE.....	13
10. REGLAGE DE LA SURVENTILATION RAFRAICHISSEMENT .. AUTOMATIQUE .....	15
11. REGLAGE DE LA VENTILATION NOCTURNE .....	17
12. ALERTE POUR LE CHANGEMENT DES FILTRES.....	18
13. CHANGEMENT DES FILTRES.....	19
14. PANNES ET DEFAUTS .....	21
15. CONFIGURATION DE VOTRE INSTALLATION.....	23
16. GARANTIE.....	24
17. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT .....	24




**ATTENTION, LES VALEURS AFFICHEES SUR LES ILLUSTRATIONS SONT A TITRE D'EXEMPLE.**

## **1. PRESENTATION DE LA TELECOMMANDE**

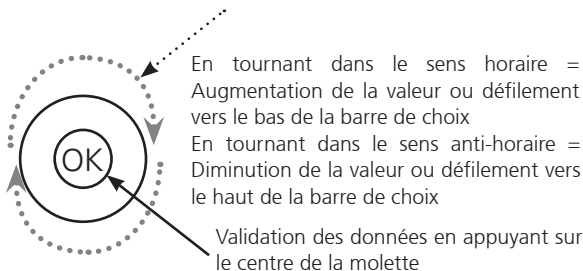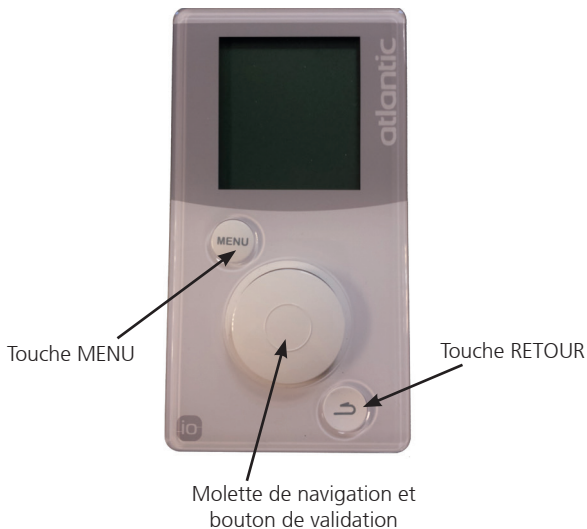

## 2. PRESENTATION DE L'ECRAN LCD

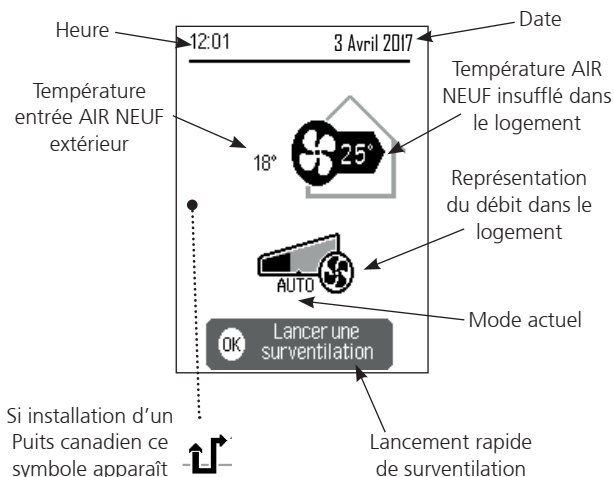

## 3. ACTIVER LA TELECOMMANDE EN VEILLE

Lorsque la télécommande n'est plus utilisée pendant 30 secondes elle se met en veille.

Pour la réactiver appuyez sur n'importe quel bouton.

## 4. VERROUILLER / DEVEROUILLER LA TELECOMMANDE



Appuyer 3 secondes sur la touche MENU pour verrouiller ou déverrouiller la télécommande

## 5. ECONOMIES D'ENERGIES

Vous pouvez consulter les économies d'énergie réalisées grâce à votre OPTIMOCOSY.



MENU	
	Surveillance
	Absence
	Modes
	Programmation
	<b>Informations</b>
	Paramétrages
Bilan énergétique ...	




### OPTIMOCOSY HR PLUS

Informations
Qualité d'air et confort
<b>Economies d'énergie</b>
Filtres

### OPTIMOCOSY HR ACCESS

Informations
Confort
<b>Economies d'énergie</b>
Filtres

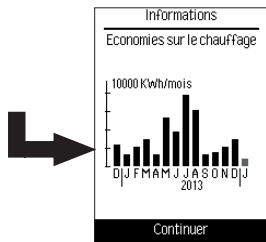

Informations
Economies de chauffage 151 KWh ont été économisés, depuis le 5 Décembre 2013
<b>Terminer</b>
Réinitialiser

Réinitialiser = remise à zéro des données des économies d'énergies

## 6. INFORMATIONS, QUALITE D'AIR ET CONFORT

Vous pouvez à tout moment consulter l'historique de la qualité d'air (taux de CO2 **uniquement sur l'OPTIMOCOSY HR PLUS**) et du confort (températures).



Écran différent suivant la version d'OPTIMOCOSY HR

MENU

MENU
Surventilation
Absence
Modes
Programmation
<b>Informations</b>
Paramétrages
Bilan énergétique ...

OPTIMOCOSY

HR PLUS

Informations
<b>Qualité d'air et confort</b>
Economies d'énergie
Filtres



OPTIMOCOSY

HR ACCESS

Informations
<b>Confort</b>
Economies d'énergie
Filtres

Informations sur la qualité d'air  
taux de CO2 **uniquement sur  
l'OPTIMOCOSY HR PLUS**)

Informations sur les  
températures en temps réel

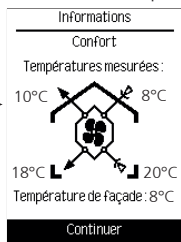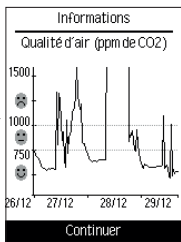

Informations
Confort
Historique des températures mini / maxi air extérieur 9°C / 28°C air soufflé 15°C / 24°C
<b>Terminer</b>
Réinitialiser

Informations sur  
les températures  
maximales et  
minimales atteintes

Réinitialiser = remise à zéro de l'historique des températures

## 7. REGLAGE DATE ET HEURE



MENU	
	Surveillance
	Absence
	Modes
	Programmation
	Informations
	<b>Paramétrages</b>
Heure, date, débits...	



Paramétrages
<b>Date et heure</b>
Ventilation nocturne
Débits
Filtres
Liaison radio



Sélectionner la date  
et l'heure désirée et  
valider


Paramétrages	
Date et Heure	
Lun	03
Avril	2017
01:02	

## 8. MODE DE VENTILATION

L'OPTIMOCOSY possède plusieurs modes de ventilation.

### 8.1. Ventilation par mesure de CO<sub>2</sub> uniquement OPTIMOCOSY HR PLUS

L'OPTIMOCOSY peut moduler le débit en fonction du taux de CO<sub>2</sub>. Moins il y a de CO<sub>2</sub> moins l'air sera renouvelé, plus il y a de CO<sub>2</sub> plus l'air sera renouvelé.

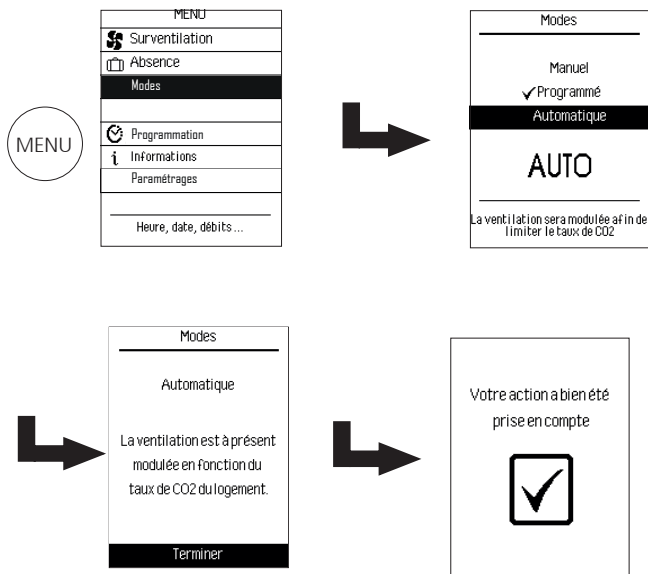



## 8.2. Ventilation manuelle


Le **mode Présence** permet d'avoir un débit constant en permanence.






MENU
Surventilation
Absence
<b>Modes</b>
Programmation
Informations
Paramétrages
Fonctionnement de la ventilation





### OPTIMOCOSY HR PLUS

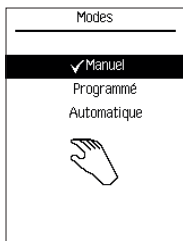

### OPTIMOCOSY HR ACCESS

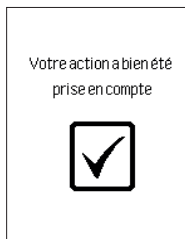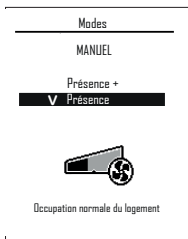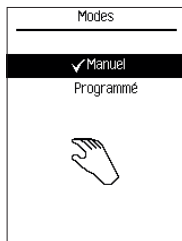

Le **mode Présence +** permet d'avoir un débit constant en permanence avec un débit de 10% plus haut que les débits de la réglementation, ce qui permet de renouveler l'air plus rapidement s'il y a beaucoup de personnes présentes.

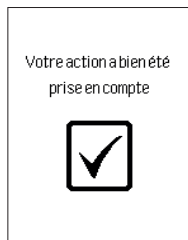
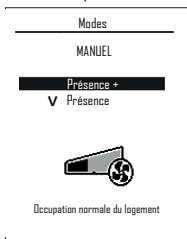


### 8.3. Ventilation programmée


Ce mode permet de paramétrer la ventilation selon votre mode de vie, la journée lorsque vous êtes absent ou moins présent, la nuit lors de votre sommeil. Pour ce mode il faut configurer un emploi du temps.





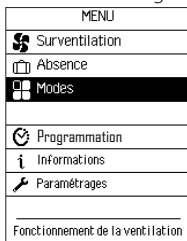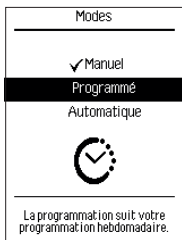

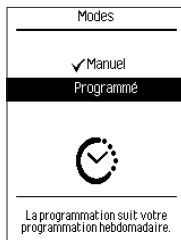

OPTIMOCOSY  
HR PLUS





OPTIMOCOSY  
HR ACCESS



MENU	
	Surveillance
	Absence
	Modes
	<b>Programmation</b>
	Informations
	Paramétrages
Programmation hebdomadaire	



Programmation	
	<b>Emploi du temps</b>
	Prog. personnalisés
	Aide
Permet d'associer un programme à chaque jour de la semaine.	

Sélectionner  
Emploi du temps

Vous avez le choix entre 5 programmes définis d'usine :

- Journée présence : ce programme est adapté dans le cadre d'une occupation normale du logement.
- Journée présence + : ce programme est adapté pour des journées avec occupation ou activité plus importante (invités, cuisine, ménage, ...).
- Absence journée : ce programme est adapté lorsque le logement n'est pas occupé en journée de 8h00 à 17h00.
- Absence matin : ce programme est adapté lorsque le logement n'est pas occupé en matinée de 8h00 à 12h00.
- Absence après midi : ce programme est adapté lorsque le logement n'est pas occupé l'après midi de 14h00 à 17h00.

Programmation Emploi du temps	
Lun	Prog 1
Mar	Prog 1
Mer	Prog 1
Jeu	Prog 1
Ven	Prog 1
Sam	Journée Présence
Dim	Journée Présence

Sélectionner le jour désiré,  
choisissez parmi les choix  
proposés et ainsi de suite

Pour créer vos propres  
programmes voir ci-  
dessous

Vous pouvez également créer vos propres programmes (limités à 2).  
Vous pouvez choisir pour chaque jour 5 plages horaires maximum avec 3  
choix déjà définis :


- Présence (voir chapitre mode de ventilation)
- Présence + (voir chapitre mode de ventilation)
- Absence

Programme personnalisé Prog1	
09:00	Absence
16:00	Présence
21:00	Présence +
--:--	--
--:--	--
Terminer	

Exemple : sur cet écran le  
mode Absence débute à 9h  
et bascule en mode Présence  
à 16h00, à 21h00 le mode  
Présence + (débit augmenté  
pour la nuit) débute.

## 9. SURVENTILATION RAPIDE


A partir de la page d'accueil, sélectionner "Lancer une surventilation"

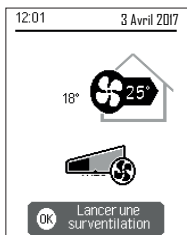

Appuyer une fois sur la molette



Sélectionner ensuite la surventilation désirée et choisissez votre temporisation (sauf cuisine)

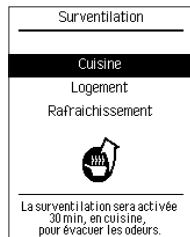


Réglage temporisation pour Logement ou Rafraîchissement



De 10 minutes à 10 heures

Si sélection Rafraîchissement

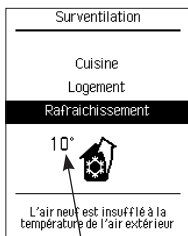

Indication de la température extérieure

Quel que soit le mode surventilation activé, l'écran principal vous permet de l'arrêter à tout moment.

En fonctionnement la télécommande affiche le temps restant de surventilation sur la page d'accueil




Pour arrêter la ventilation avant la fin de la programmation appuyer une fois sur la molette



**ATTENTION : pour la surventilation RAFRAICHISSEMENT si la température extérieure est supérieure à la température du logement ce mode ne fonctionnera pas.**

## 10. REGLAGE DE LA SURVENTILATION RAFRAICHISSEMENT AUTOMATIQUE

Votre OPTIMOCOSY permet de piloter automatiquement le rafraîchissement.

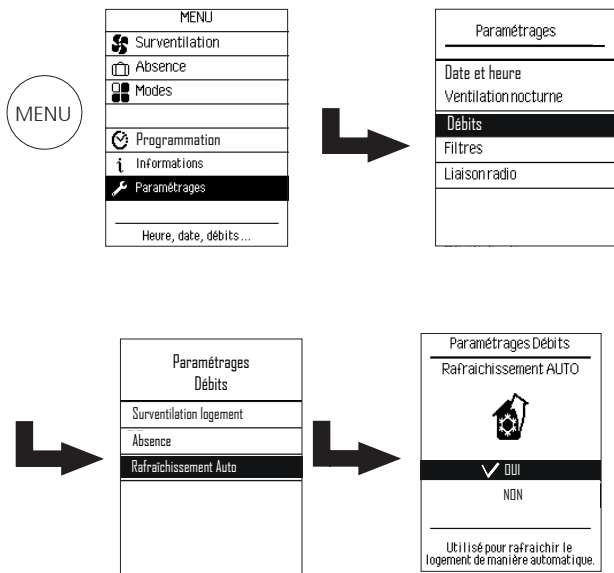



Paramétrages Débits

---

Rafraîchissement AUTO

Réglez le débit souhaité

Débit recommandé

---

Le débit par défaut est le débit recommandé pour les paramètres définis lors de l'installation.

Sélectionner soit Débit recommandé soit Débit augmenté

Après avoir sélectionné le type de débits, choisissez la durée de la surventilation de rafraîchissement de 1h à 10h

Paramétrages Débits

---

Rafraîchissement AUTO

Réglez la durée souhaitée

4 heures



Votre action a bien été prise en compte




Le débit augmenté est déjà programmé par défaut, cette valeur s'ajuste par rapport aux données que vous avez renseignées à la première mise en route.




## 11. REGLAGE DE LA VENTILATION NOCTURNE

Votre OPTIMOCOSY vous permet de spécifier les débits nocturnes pour optimiser votre confort.

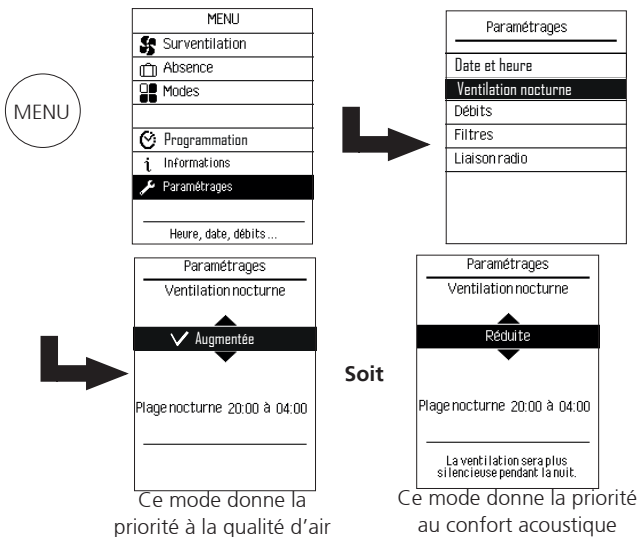

Spécifier les plages de fonctionnement

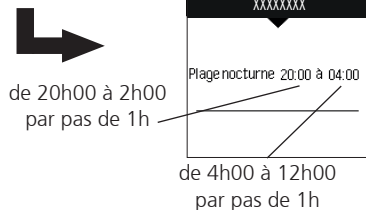

Plage horaire par défaut

Soit

Paramétrages

---

Ventilation nocturne

Normale

Plage nocturne 20:00 à 04:00

---




Votre action a bien été prise en compte



## 12. ALERTE POUR LE CHANGEMENT DES FILTRES



Alerte sur la télécommande

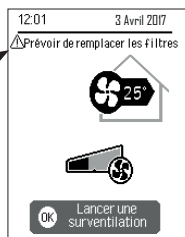


### 13. CHANGEMENT DES FILTRES

Pour changer les filtres voir schéma ci-dessous :


Oter les 3 filtres

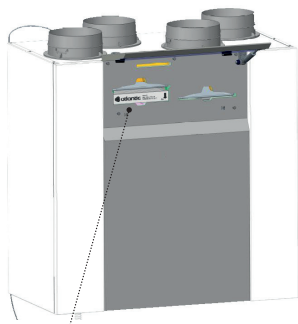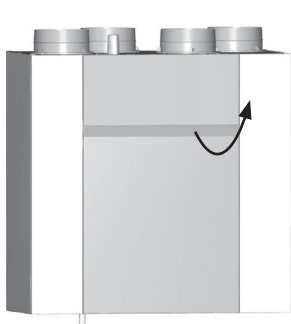

Pré filtre G4 d'Entrée  
air neuf

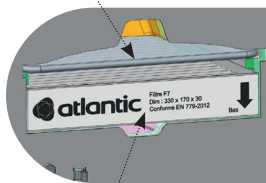

Filtre F7 d'Entrée  
air neuf

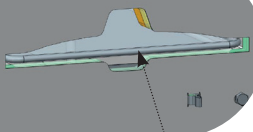


Filtre G4 d'Entrée  
air vicié

Vous pouvez vous procurer des filtres directement auprès de votre installateur ou sur des sites de vente en ligne dont **www.boutique-atlantic.fr** (Filtres pour OPTIMOCOSY). Vous pouvez accéder directement à la boutique en flashant le code ci-dessous :



## Réinitialisation du compteur des filtres


Une fois le remplacement des filtres effectué, réinitialiser le compteur :

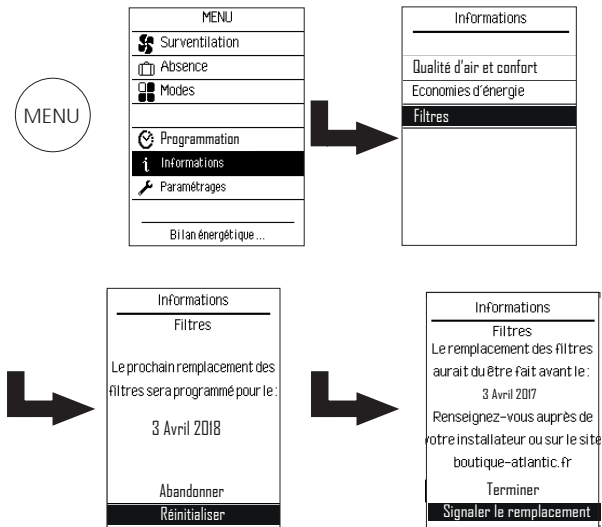

## 14. PANNES ET DEFAULTS

En cas de perte de signal, rapprochez la télécommande de l'OPTIMOCOSY pour rétablir la connexion.

Si l'appairage de la télécommande avec l'OPTIMOCOSY est perdu, réapparer en suivant les étapes ci-dessous :

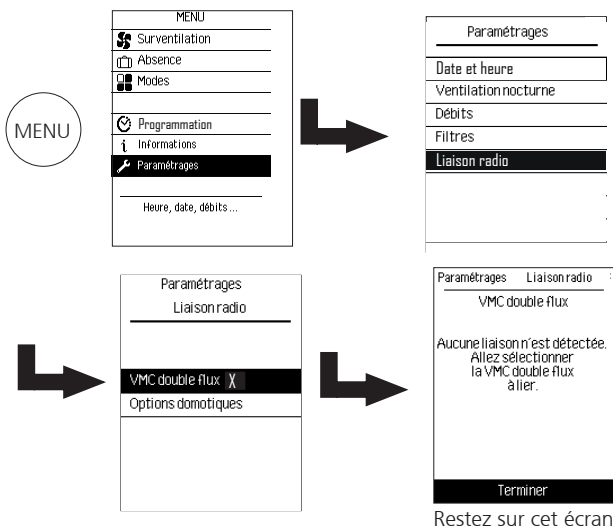


Faire les manipulations suivantes sur le disjoncteur auquel est relié l'OPTIMOCOSY :

- Mettre sur OFF 4 secondes
- mettre sur ON 8 secondes
- mettre sur OFF 4 secondes
- mettre sur ON

Reprenez la télécommande.

Attendre d'avoir cet écran

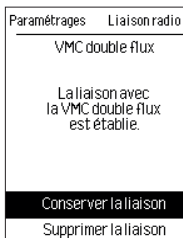

Code erreur	Libellé	Solution
1	Changez vos piles	
13	Erreur liaison radio	Rapprochez vous de votre appareil, si après quelques minutes l'erreur persiste, contacter le SAV
14	Une touche est bloquée	
20	Erreur sonde entrée d'air neuf	Contacter votre installateur pour une vérification des branchements
21	Erreur sonde entrée air extrait	
22	Erreur sonde insufflation	
23	Erreur sonde dégivrage	
24	Erreur sonde puits canadien	
40	Erreur sonde qualité d'air (uniquement OPTIMO COSY HR PLUS)	

## 15. CONFIGURATION DE VOTRE INSTALLATION



A REMPLIR PAR L'INSTALLATEUR

### Identification de l'appareil.

Reporter les données de la plaque firme située sur la partie haute à droite du produit.

N° SERIE	REFERENCE
ALIMENTATION	PROTECTION
PUISS.MAX / I MAX (A)	
P.PONDEREE	

(Reporter les données de configuration du logement)

### PIECES AVEC AMENEE AIR NEUF

Pièces principales (Salle à manger, salon, chambres...) : .....

Bouches d'amenée d'air : .....

### PIECES D'EXTRACTION AIR VICIE

Cuisine : .....

WC : .....

Salles de bain : .....

### OPTIONS

Puits canadien      T°C basse : .....

T°C haute : .....

Batterie électrique antigivrage : .....

## 16. GARANTIE

Cet appareil est garanti deux ans à compter de la date d'achat contre tous défauts de fabrication. Dans ce cadre, ATLANTIC Climatisation et Ventilation assure l'échange ou la fourniture des pièces reconnues défectueuses après expertise par son service après vente. En aucun cas, la garantie ne peut couvrir les frais annexes, qu'il s'agisse de main d'œuvre, déplacement ou indemnité de quelque nature qu'elle soit. La garantie ne couvre pas les dommages dus à une installation non conforme à la présente notice, une utilisation impropre ou une tentative de réparation par du personnel non qualifié. En cas de problème, merci de vous adresser à votre installateur ou, à défaut, à votre revendeur.

## 17. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Traitement des appareils électriques ou électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'union européenne et les autres pays disposant de systèmes de collecte sélective).

Ce logo indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.



Cachet de l'installateur :

www.atlantic-pros.fr  
Rubrique ESPACE SAV

Tél. 04 72 10 27 50

