



## ADÉLIS MIXTE

### RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES MIXTE

NOTICE D'UTILISATION SIMPLIFIÉE

#### BOÎTIER DE COMMANDE

Activer / Désactiver le séchage

Température de consigne

Valider  
(Appui long : éteindre ou verrouiller)

Retour



Activer / Désactiver le Boost

Mode sélectionné

Augmentation T° / Défiler  
(Appui long : Défilement rapide)


Diminution T° / Défiler  
(Appui long : Défilement rapide)




Pour bénéficier de l'affichage de la météo géolocalisée directement sur le boîtier de commande, vous devez vous équiper du bridge Cozytouch (en option) !

#### 1 - JE METS EN MARCHÉ MON SÈCHE-SERVIETTES POUR LA PREMIÈRE FOIS

Lors de la première mise sous tension, suivez les instructions affichées à l'écran pour choisir la langue, la date puis l'heure.



Par défaut le sèche-serviettes est en mode chauffage central actif. Si vous souhaitez conserver ce mode, vérifier que le robinet d'alimentation d'eau est bien ouvert. Pour désactiver ce mode et passer en mode électrique, suivez les instructions suivantes et fermez le robinet d'alimentation d'eau.



En mode chauffage central inactif, le mode par défaut est la programmation avec une température de confort de 19°C.



#### 2 - LES MODES DE FONCTIONNEMENT DE MON SÈCHE-SERVIETTES (MODE CHAUF. CENTRAL INACTIF)

2 modes de fonctionnement sont proposés :

- **Mode MANUEL** : votre appareil suit la température de confort réglée.
- **Mode PROG** : votre appareil suit les programmations enregistrées pour chaque jour de la semaine.




### 3 - JE PROGRAMME MON SÈCHE-SERVIETTES (MODE CHAUFFAGE CENTRAL INACTIF)

La programmation permet d'adapter la température de la pièce à votre rythme de vie. Vous pouvez régler la température selon vos périodes de présence (mode CONFORT) et d'absence (mode ECO) dans votre salle de bains.

**Mode CONFORT** : pour une température ambiante agréable quand vous occupez la pièce. La température est préréglée à 19°C.

**Mode ECO** : permet d'abaisser la température de votre pièce quand vous ne l'occupez pas. La température est diminuée de 3,5°C par rapport à la température CONFORT.


Pour activer la programmation



Pour programmer

Vous pouvez programmer vos périodes de température CONFORT ou ECO :

- Utilisez le pré-programme existant des périodes de CONFORT : en semaine de 6h00-9h00 et 18h00- 21h00; le week-end 8h00 - 12h00 et 18h00 - 21h00.
- Créez votre programme avec vos propres périodes de température CONFORT et ECO.

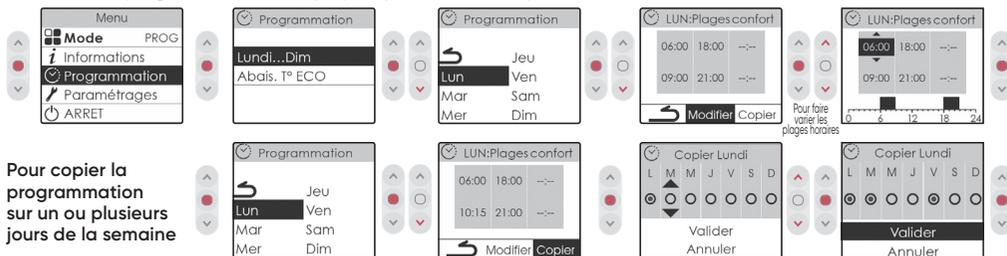

Pour copier la programmation sur un ou plusieurs jours de la semaine

### 4 - J'UTILISE LE MODE BOOST (MODE CHAUFFAGE CENTRAL ACTIF OU INACTIF)

La fonction BOOST accélère le chauffage de la salle de bain en mode chauffage centrale actif et accélère le chauffage de la salle de bain et des serviettes en mode chauffage centrale inactif.

Pour activer le BOOST, appuyez sur .

Vous pouvez régler le temps de fonctionnement du BOOST de 5 minutes à 1 heure avec les touches .

Si vous souhaitez arrêter le BOOST avant la fin du décompte, appuyez de nouveau sur .

### 5 - J'UTILISE LA FONCTION SÉCHAGE DE SERVIETTES (MODE CHAUFFAGE CENTRAL INACTIF)

La fonction Séchage de serviettes permet de lancer le chauffage du cadre pour sécher les serviettes.

Pour activer la fonction, appuyez sur .

Vous pouvez régler le temps de fonctionnement du séchage de serviettes de 30 minutes à 2 heures avec les touches .

Si vous souhaitez arrêter le séchage de serviettes avant la fin du décompte, appuyez de nouveau sur .

### 6 - JE PILOTE MON SÈCHE-SERVIETTES À DISTANCE (MODE CHAUFFAGE CENTRAL INACTIF)

Équipez-vous d'un bridge Cozytouch<sup>(1)</sup> à brancher sur la box internet du foyer et téléchargez l'application gratuite Atlantic Cozytouch.



**Pilotez** vos solutions de confort thermique d'où vous voulez et quand vous le voulez.



**Visualisez** vos consommations et vos économies de chauffage.



En vous équipant d'un bridge Cozytouch vous bénéficierez de **l'affichage de la météo géolocalisée** directement sur le boîtier de commande du sèche-serviettes !



Bridge Cozytouch  
Réf. : 500109



1. En option



VOUS SOUHAITEZ AVOIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS POUR LA PROGRAMMATION ?

[www.atlantic.fr](http://www.atlantic.fr)