

NOTICE D'UTILISATION

Thermostat sans fil
MOZAÏK





Sommaire

1. Installation	3
2. Description	4
3. Association radio	5
4. Configuration	6
CF01 - Correction de la température mesurée	6
CF02 - Température affichée en mode AUTO	6
CF04 - Type de régulation	7
CF05 - Mode économie d'énergie	7
CF06 - Affichage touche ON/OFF en mode veille	7
CF07 - Rétro-éclairage	7
CF08 - Fonction détection d'ouverture	8
CF09 - Fonction détection de présence	8
CF10 - Valeur de la consigne Confort max	8
CF11 - Format de programmation	8
CF12 - Format d'affichage de l'heure	9
CF13 - Passage automatique heure été/hiver	9
CF15 - Affichage du symbole 	9
CF16 - Affichage du symbole  (chauffe en cours)	10
CF17 - Affichage du symbole 	10
CF18 - Affichage de la consommation	10
5. Réglage de l'horloge	11
6. Réglage des températures (consignes)	12

Sommaire

6.1 Réglage consigne Confort.....	12
6.2 Réglage consigne Economie.....	12
6.3 Réglage consigne Hors-gel.....	12
6.4 Indicateur comportemental.....	13
7. Programmation.....	14
8. Mode Programmation «AUTO».....	16
9. Mode Dérogation «Party».....	17
10. Mode Absence.....	18
11. Touche Information.....	19
12. Verrouillage de l'accès aux réglages.....	20
13. Mode arrêt.....	20
14. Retour aux réglages initiaux.....	21
14.1 Réinitialisation simple.....	21
14.2 Initialisation de tous les paramètres.....	21
15. Effacer l'association radio.....	22
16. Changement des piles.....	24
17. Aide.....	24
18. Caractéristiques techniques.....	25

1. Installation

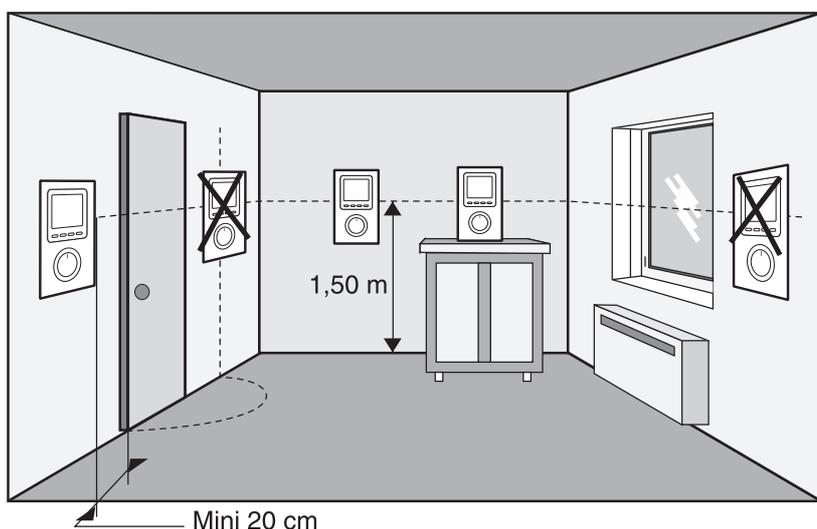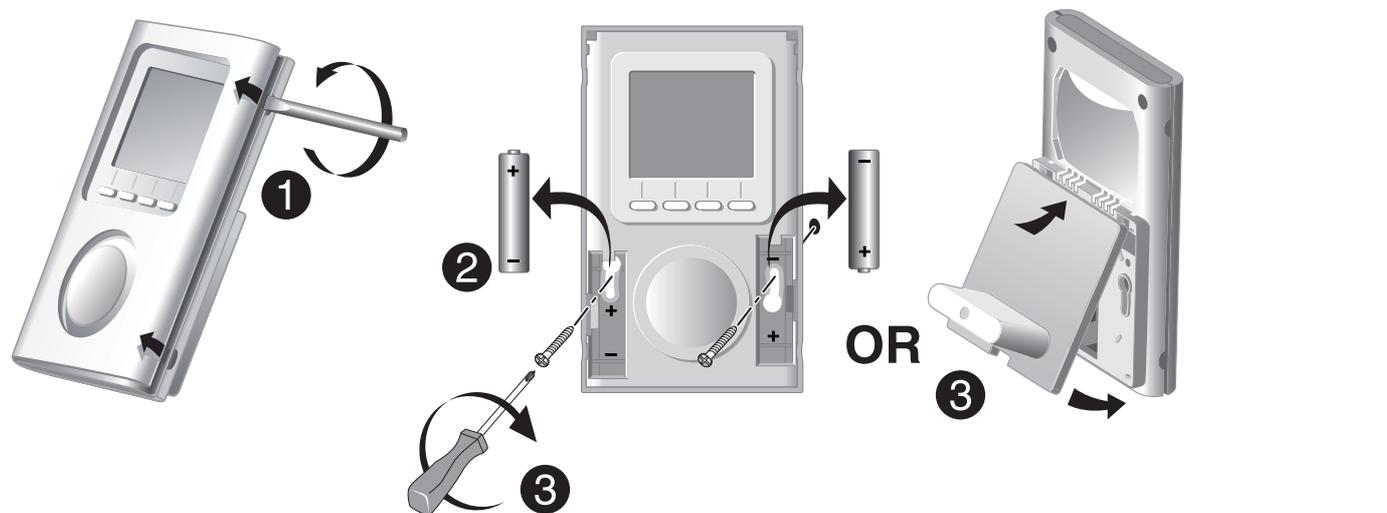


Placez le thermostat :

- dans la pièce principale (ex. salon/salle à manger) ou au centre de votre habitation,
- fixé sur un mur, posé sur une étagère ou un meuble accessible à une hauteur de 1,50 m,
- à l'abri des sources de chaleur (cheminée, influence du soleil) et des courants d'air (fenêtre, porte),

IMPORTANT : Ne pas installer le thermostat sur un mur en contact avec l'extérieur ou avec une pièce non chauffée (ex : garage...).


2. Description

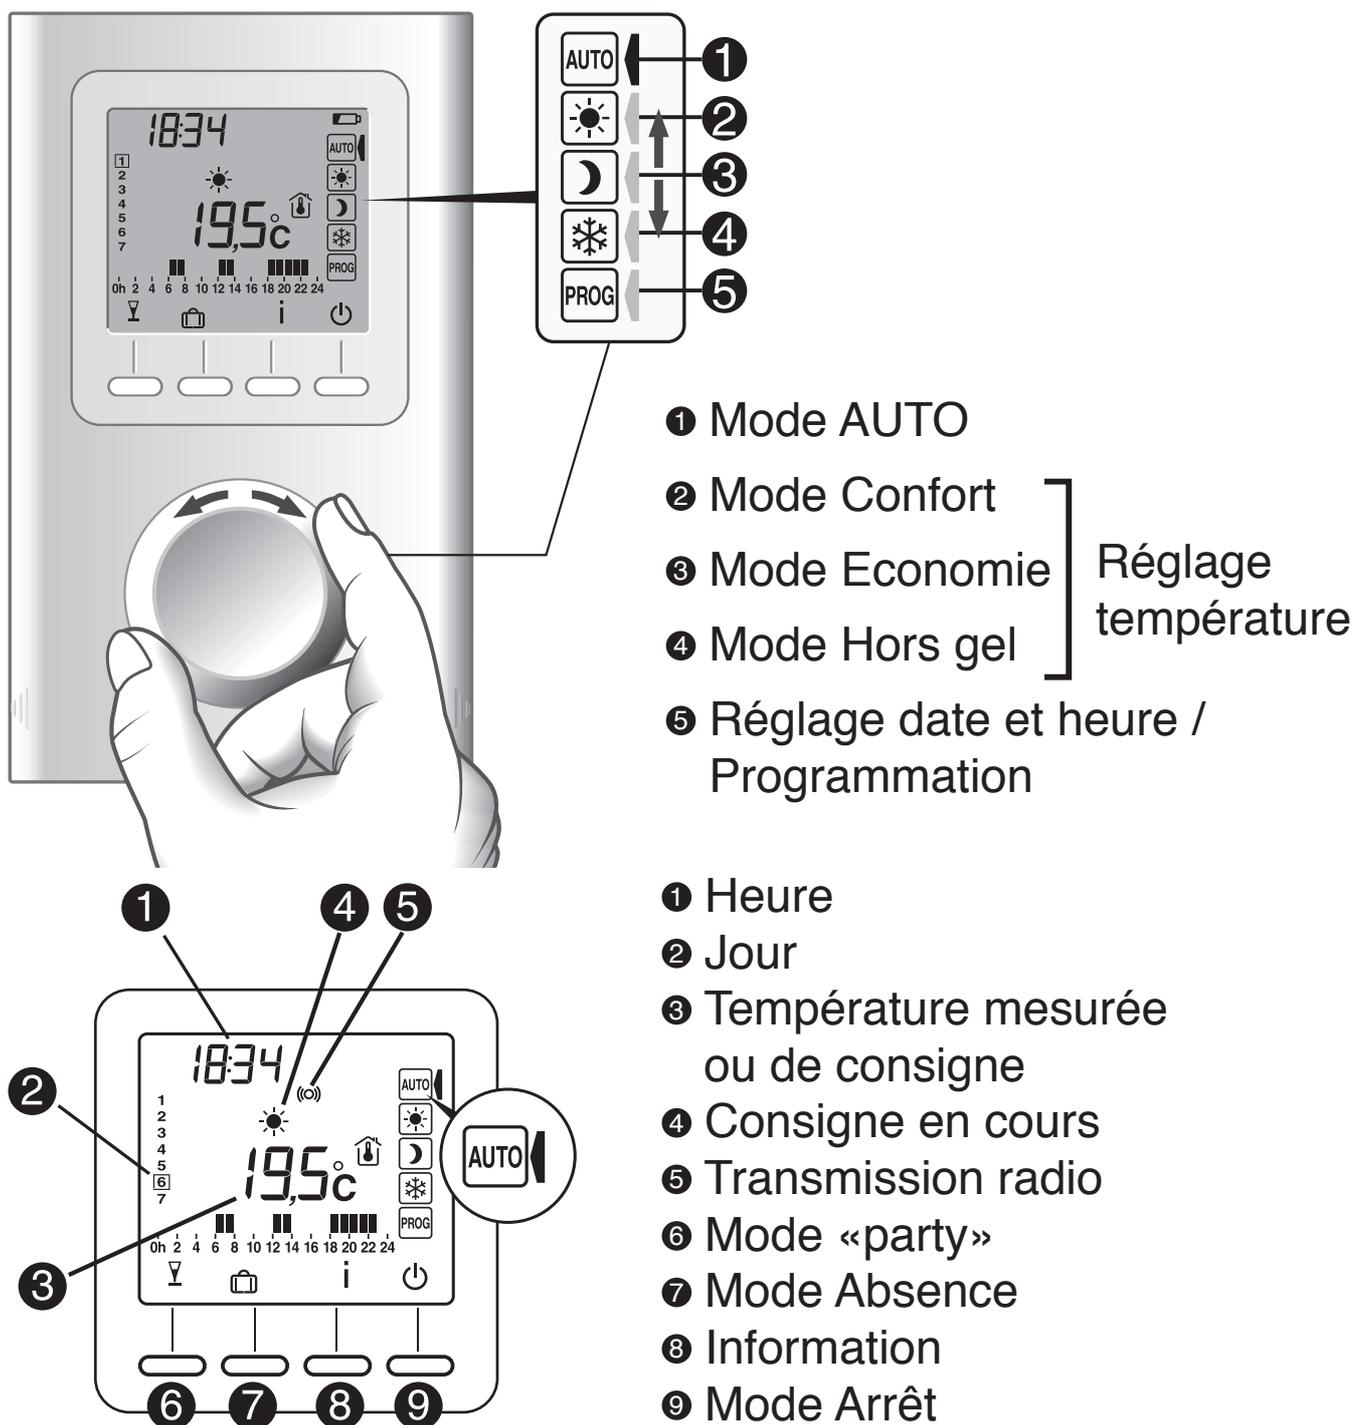

Mode veille :

Après un certain temps d'inactivité, le produit se met en veille. Pour réveiller le produit appuyez sur une touche, ou tournez la molette.


3. Association radio

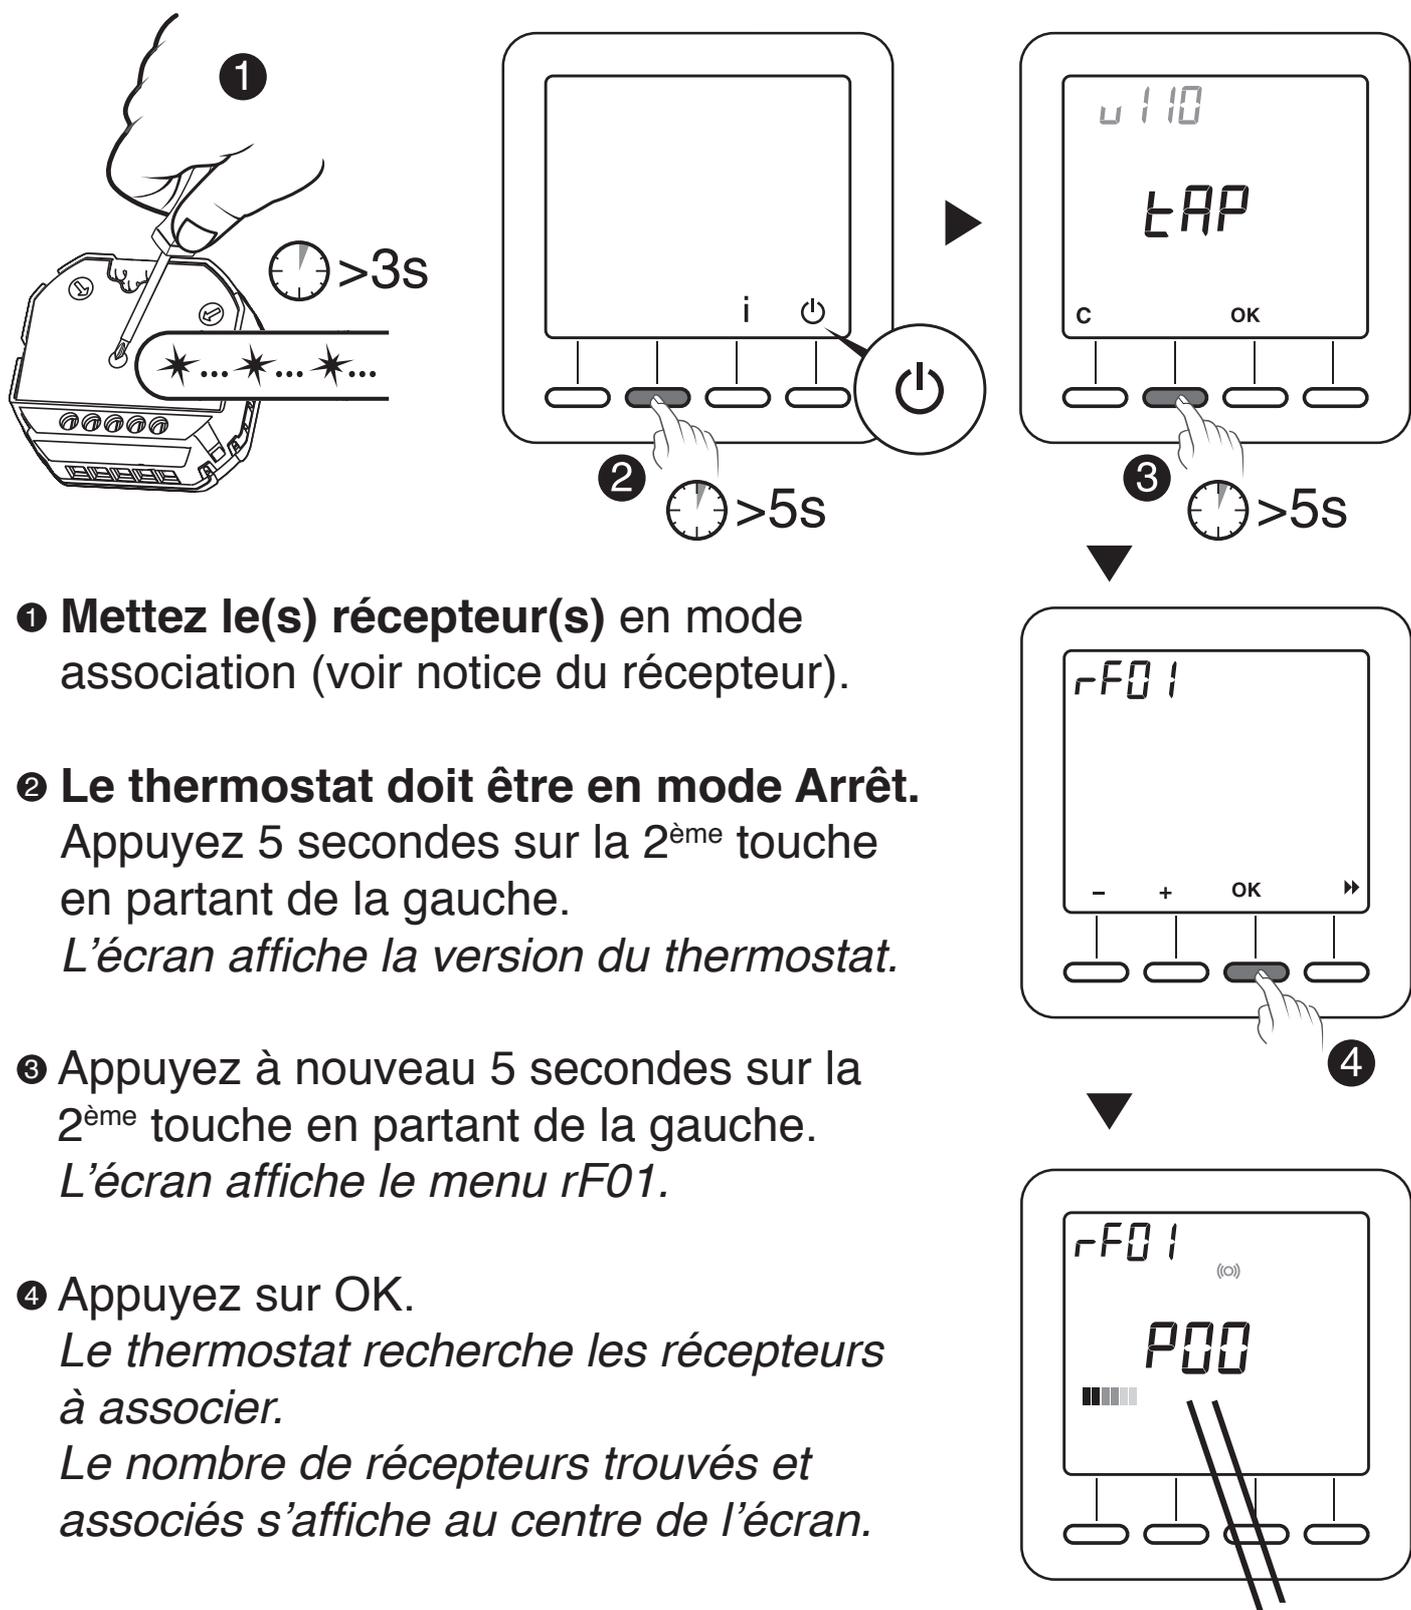

- ❶ Mettez le(s) récepteur(s) en mode association (voir notice du récepteur).
- ❷ Le thermostat doit être en mode Arrêt. Appuyez 5 secondes sur la 2^{ème} touche en partant de la gauche. *L'écran affiche la version du thermostat.*
- ❸ Appuyez à nouveau 5 secondes sur la 2^{ème} touche en partant de la gauche. *L'écran affiche le menu rF01.*
- ❹ Appuyez sur OK. *Le thermostat recherche les récepteurs à associer. Le nombre de récepteurs trouvés et associés s'affiche au centre de l'écran.*

Nombre de récepteurs

4. Configuration

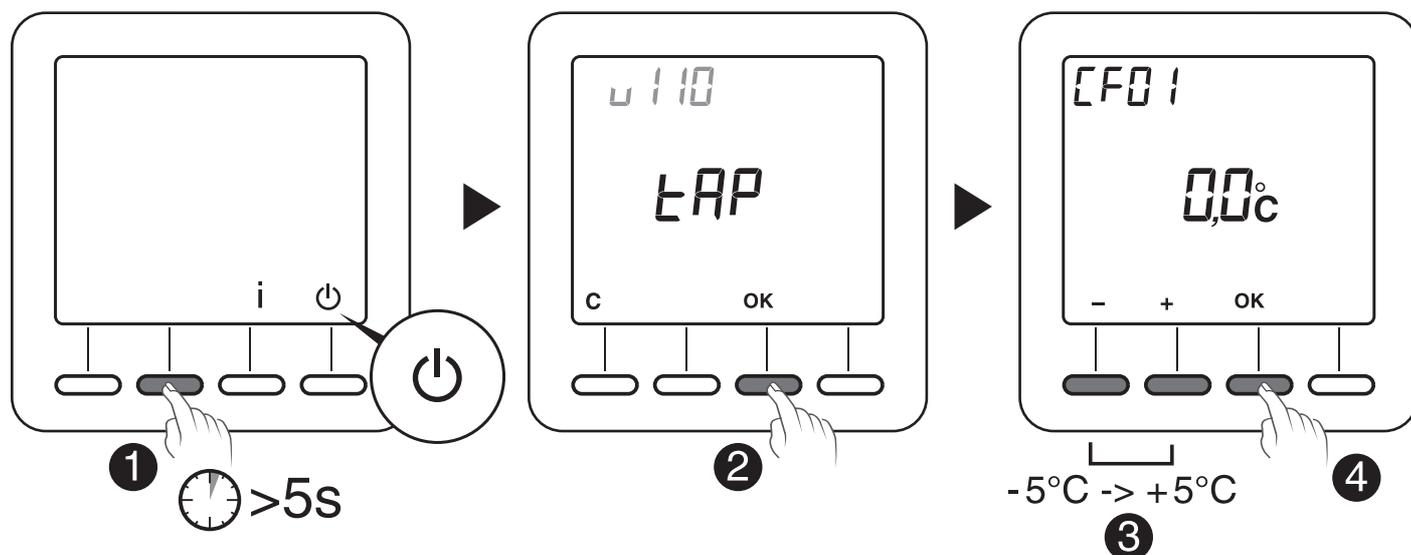

Le thermostat doit être en mode Arrêt.

- ➊ Appuyez 5 secondes sur la 2^{ème} touche en partant de la gauche.
L'écran affiche la version du thermostat.
- ➋ Appuyez sur OK. *L'écran affiche le menu CF01.*
- ➌ Effectuez votre choix ou réglage par + et -.
Appuyez sur OK pour valider et passer au réglage suivant.

Pour sortir du mode, tournez la molette.

Remarque : les parties grisées des tableaux correspondent aux valeurs par défaut.


CF01 - Correction de la température mesurée

Réglable de -5°C à +5°C.

Exemple : la température affichée par l'appareil est de 19°C et la température constatée (thermomètre) est de 20°C, réglez +1°C.

CF02 - Température affichée en mode AUTO

0	Température de consigne
1	Température mesurée 

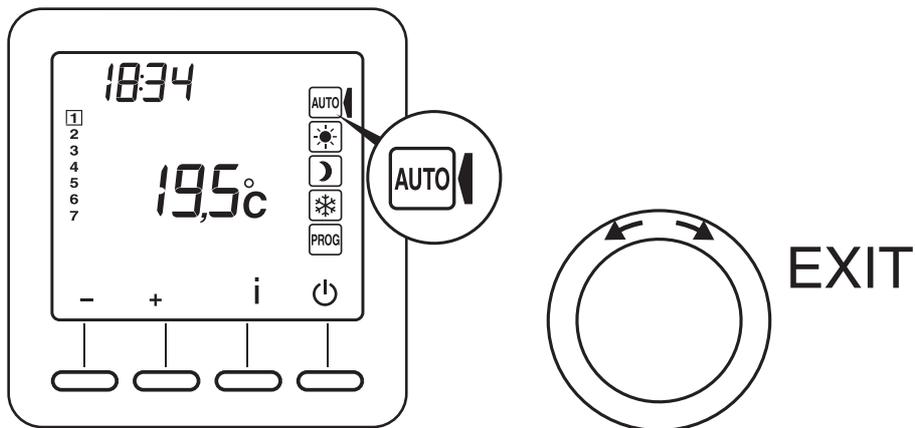

CF04 - Type de régulation

0	Régulation de type PI (Proportionnelle Intégrale)
1	Régulation de type Tout ou rien

CF05 - Mode économie d'énergie

0	Afficheur éteint après 10 secondes sans appui
1	Afficheur éteint entre minuit et 5h00
2	Afficheur toujours allumé

CF06 - Affichage touche ON/OFF en mode veille

0	Symbole  non affiché en mode veille
1	Symbole  affiché en mode veille

CF07 - Rétro-éclairage

0	Désactivé
1	Activé (extinction après temporisation)

4. Configuration

CF08 - Fonction détection d'ouverture

0	Désactivée
1	Activée

Si un détecteur d'ouverture (ex : fenêtre) est associé au récepteur, une ouverture de la fenêtre passera le chauffage en Hors-gel. Pour activer la détection de fenêtre, le thermostat Mozaïk est compatible avec la référence suivante : DO BL TYXAL+ / Réf. 6412288 (Delta Dore).

CF09 - Fonction détection de présence

0	Désactivée
1	Activée

Si un détecteur de mouvement est associé au récepteur, un abaissement automatique de température sera commandé en cas d'absence prolongée :

- 1h30 -> Consigne en cours -1,5°C,
- 3h30 -> Consigne en cours -3,5°C,
- 48h -> Consigne Hors-gel.

Pour activer la détection de fenêtre, le thermostat Mozaïk est compatible avec la référence suivante : DMB TYXAL+ / Réf. 6412286 (Delta Dore).

CF10 - Valeur de la consigne Confort max

Réglable de 22°C à 30°C / Valeur par défaut : 28°C.

CF11 - Format de programmation

0	Programmation par pas de 1h
1	Programmation par pas de 1/2h

Si 1 : * Lors de la programmation, la représentation graphique sur l'écran se fera toujours au pas horaire. La programmation au pas de la demi heure sera bien prise en compte.

CF12 - Format d'affichage de l'heure

0	12h (AM/PM)
1	24h

CF13 - Passage automatique heure été/hiver

0	Désactivé
1	Activé

Si CF13 = 0, le réglage de la date ne sera pas proposé.

CF15 - Affichage du symbole

Si CF08 = 1 :

0	Symbole toujours fixe même en cas de détection
1	Symbole clignotant en cas de détection

4. Configuration

CF16 - Affichage du symbole (chauffe en cours)

0	Symbole non affiché
1	Symbole affiché

Si CF09 activé.


CF17 - Affichage du symbole

0	Symbole fixe en cas de détection
1	Symbole clignotant en cas de détection

CF18 - Affichage de la consommation

0	Désactivé
1	Activé

Si l'affichage de la consommation est activé, indiquez la puissance des éléments de chauffe.

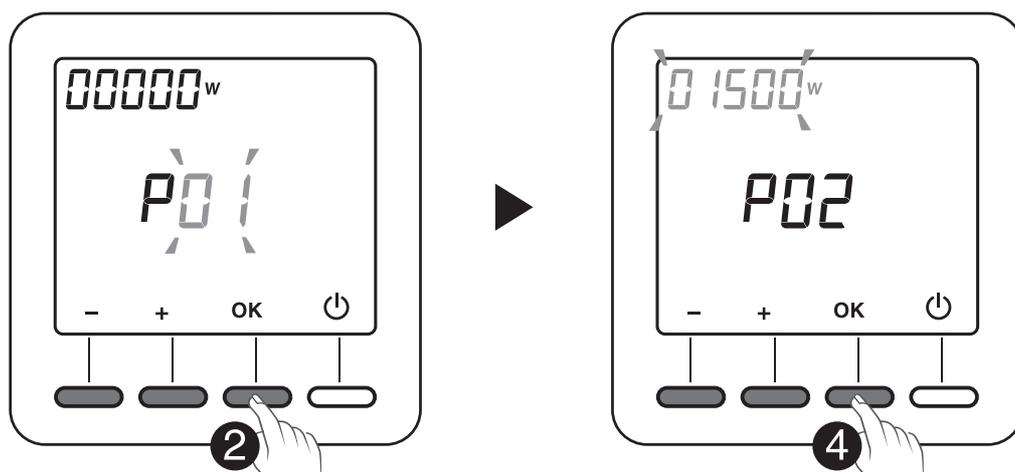

❶ Sélectionnez le récepteur.


❷ Valider par OK.

❸ Indiquez la puissance en Watts des trames pilotées par le récepteur.

❹ Valider par OK.

5. Réglage de l'horloge


- ❶ Tournez la molette sur PROG.

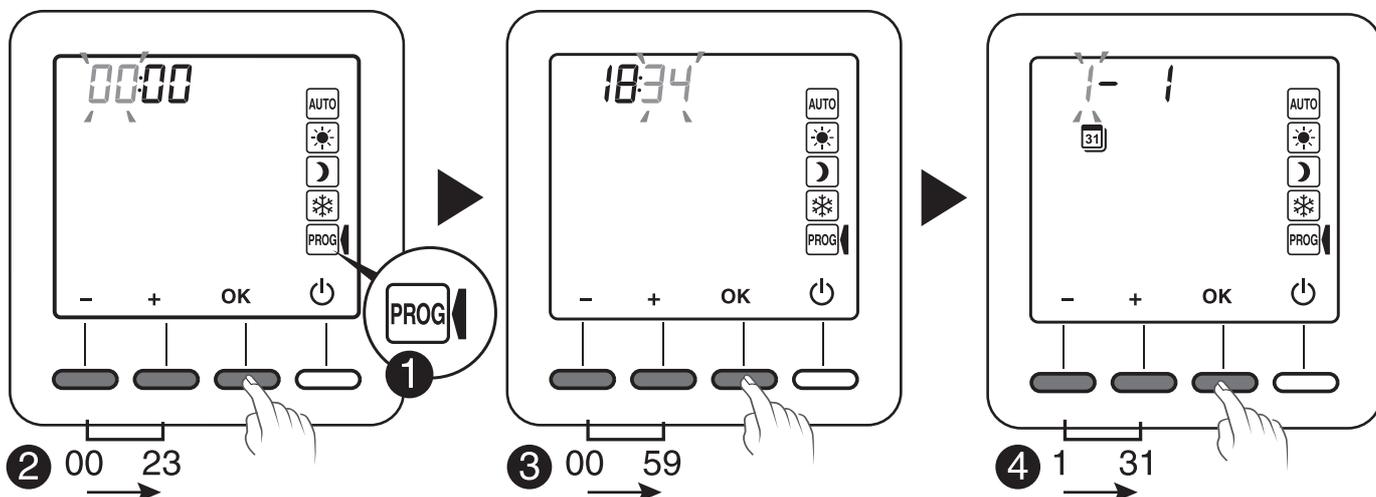

- ❷ Réglez l'heure et validez par OK.

- ❸ Réglez les minutes et validez par OK.

- ❹ Réglez le jour et validez par OK.

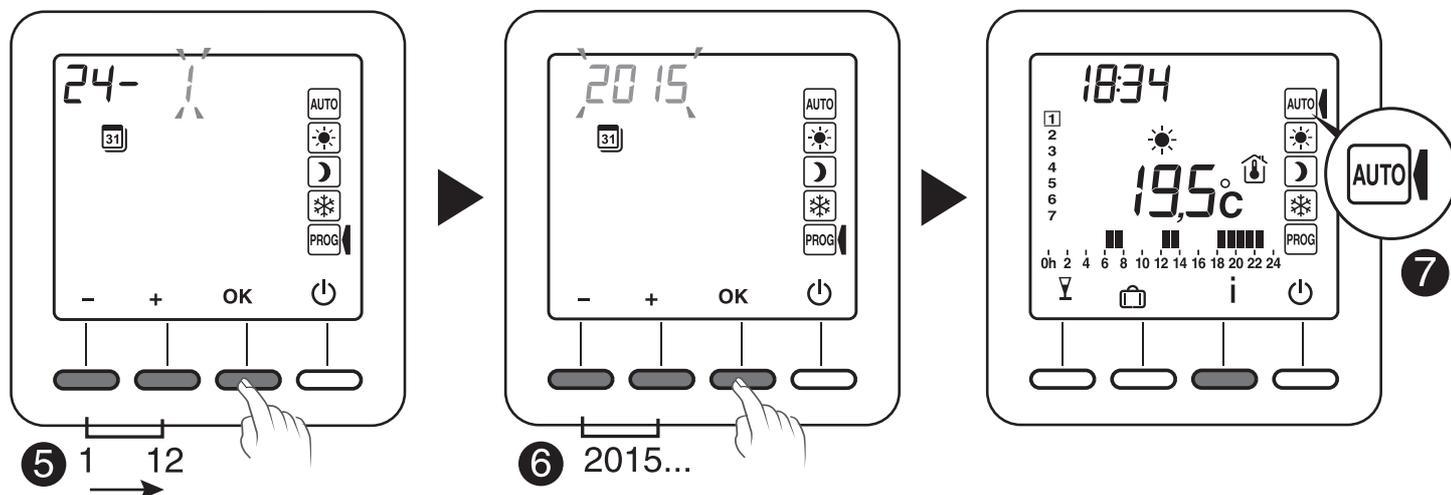

- ❺ Réglez le mois et validez par OK.

- ❻ Réglez l'année et validez par OK.

- ❿ Tournez la molette sur AUTO pour sortir du mode.


Le réglage de la date peut ne pas être proposé (voir configuration CF13).

6. Réglage des températures (consignes)

Si vous restez dans l'un de ces modes, le thermostat fonctionnera par rapport à ce réglage de façon permanente (pas de programmation).


6.1 Réglage consigne Confort

- 1 Tournez la molette sur .
- 2 Réglez la température Confort (de 5°C à Confort max). Configuration CF10.
- 3 Validez par OK.

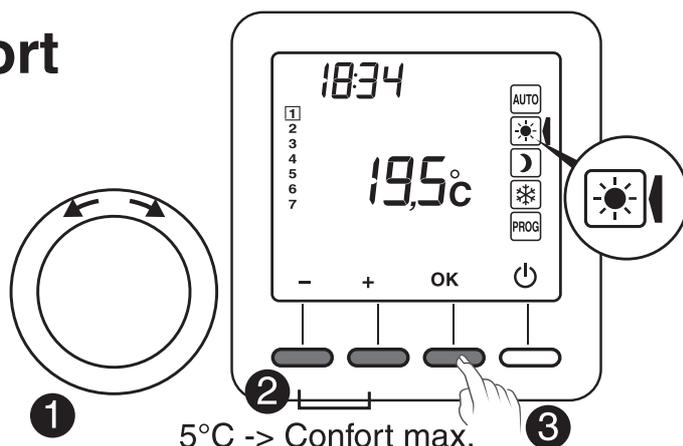


6.2 Réglage consigne Economie (période d'absence)

- 1 Tournez la molette sur .
- 2 Réglez la température Economie (de 5°C à 19°C).
- 3 Validez par OK.

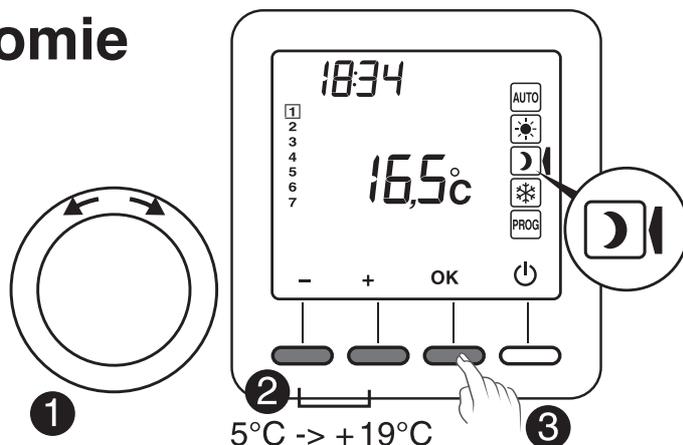



6.3 Réglage consigne Hors-gel

- 1 Tournez la molette sur .
- 2 Réglez la température Hors-gel (de 5°C à 10°C).
- 3 Validez par OK.

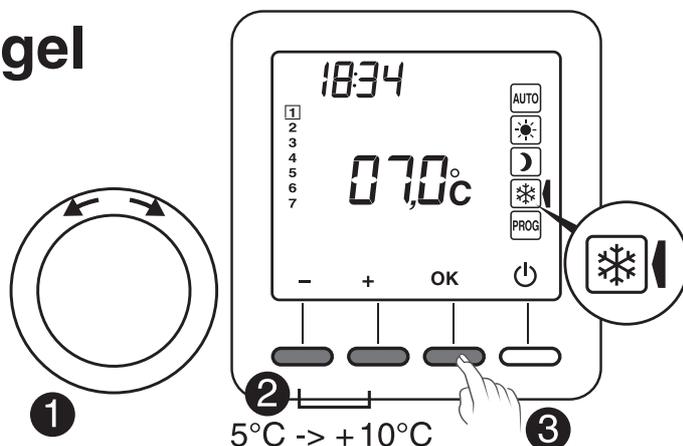


6.4 Indicateur comportemental


Lors du réglage des consignes, la couleur de l'écran change en fonction de la température sélectionnée.

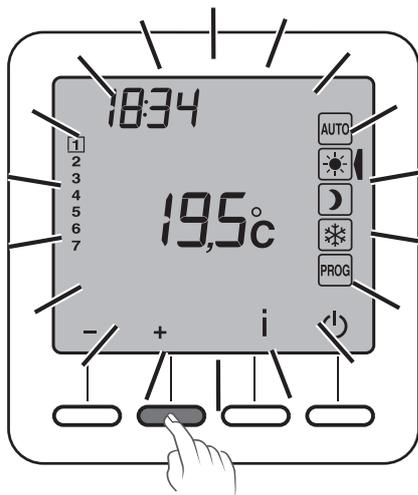

Vert Jusqu'à 19°C (Consommation réduite).



Orange de 19,5°C à 24°C (Consommation moyenne).



Rouge de 24,5°C à Confort max. (Consommation élevée).

Pour bénéficier de cette fonction, selon le modèle de thermostat, activez la fonction rétro-éclairage (CF05).


7. Programmation

❶ Tournez la molette sur **PROG**.


❷ Validez le réglage de l'heure.

À la mise en service, la programmation pour chaque jour est une période de confort de 6h à 23h. Vous pouvez créer vos différentes périodes d'Economie et de Confort à l'aide des touches ☀ et ☾.


Exemple : Confort de 6h à 8h et de 17h à 23h.

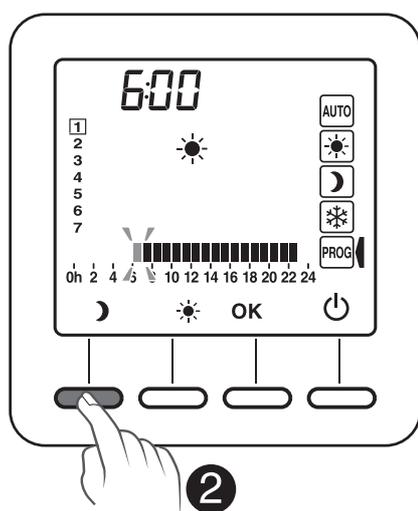

❷ Appuyez sur ☾ jusqu'à 06:00.


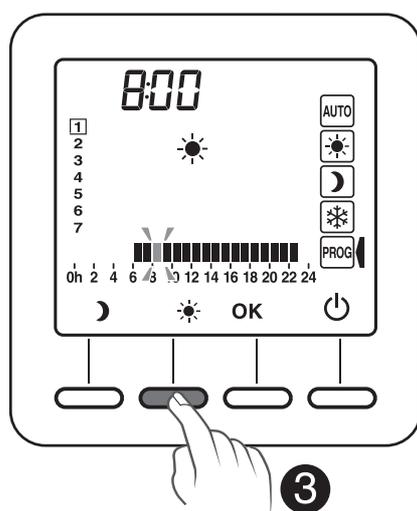


❸ Appuyez sur ☀ jusqu'à 08:00.

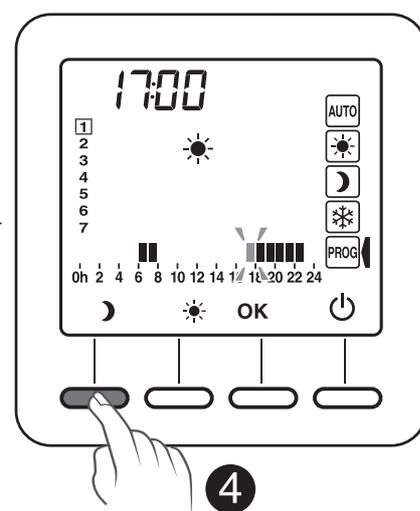


❹ Appuyez sur ☾ jusqu'à 17:00.


La programmation peut s'effectuer par pas de 1 heure ou 1/2 heure (Menu configuration CF11 - 1 heure par défaut).

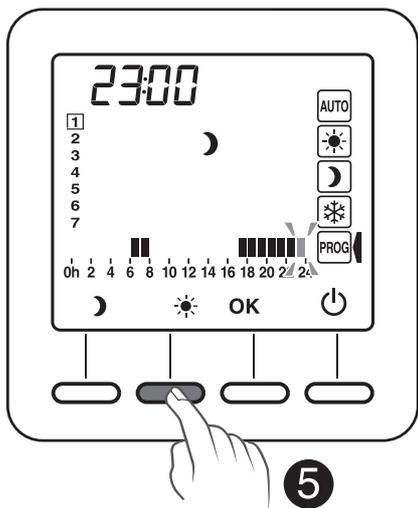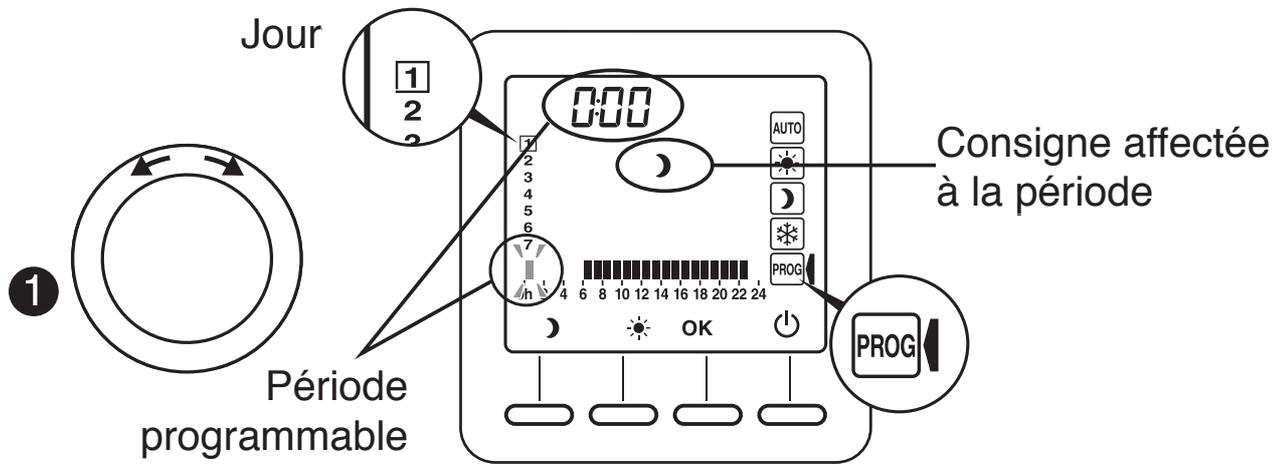

5 Appuyez sur ☀️ jusqu'à 23:00.

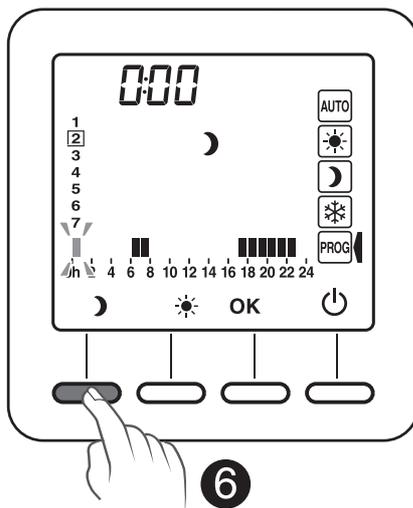


6 Appuyez sur 🌙 jusqu'à 00:00.

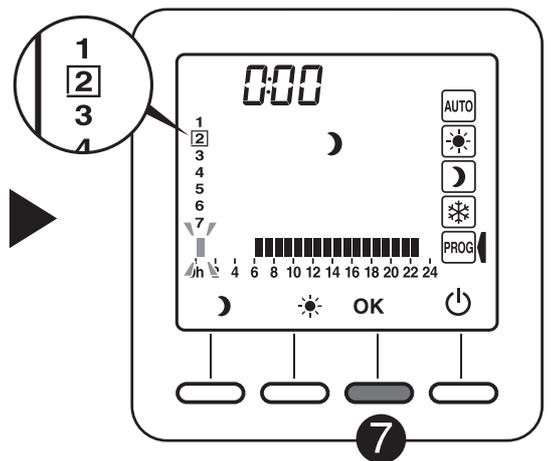

7 Appuyez sur OK pour valider et passer au jour suivant.

7 Un appui pendant 3 secondes sur OK permet de valider et de recopier le programme sur le jour suivant (fonction COPY).

Recommencez pour chaque jour de la semaine.

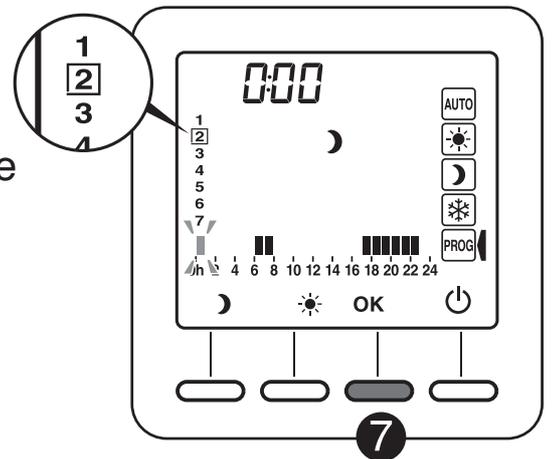


8. Mode Programmation «AUTO»

En mode AUTO, le thermostat suit le programme du jour.

Le symbole  indique une demande de chauffe (configuration CF16).

Le programme automatique peut être suspendu momentanément par :

- une dérogation «Mode Party» (),
- un mode Absence (),

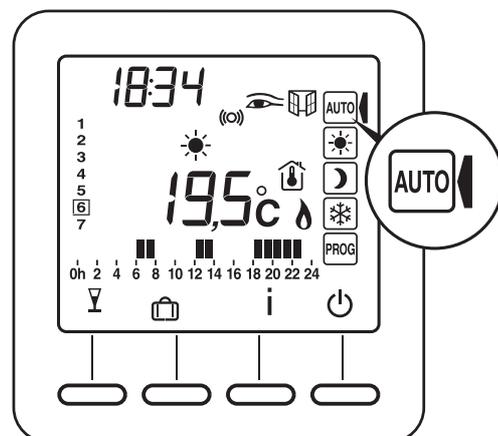

- une détection d'ouverture de fenêtre (symbole ), si fonction activée (configuration CF08).

Le chauffage passe alors en Hors-gel.

- une détection d'absence (symbole  éteint), si fonction activée (configuration CF09).

Le chauffage passe alors en «abaissement» :

- Absence 1h30 -> Consigne en cours -1,5°C,
- Absence 3h30 -> Consigne en cours -3,5°C,
- Absence 48h -> Consigne Hors-gel.

 : Demande de chauffe

 : Mode Party

 : Mode Absence

 : Température mesurée

 : Température extérieure

 : Détection d'ouverture active

 : Détection de présence en cours


 : Dérogation externe

 : Pile usée


 : Transmission radio

9. Mode Dérogation «Party»


Le mode «Party» permet de suspendre momentanément le programme automatique en appliquant une température de consigne choisie pour une durée programmée (de 30 minutes à 12h).

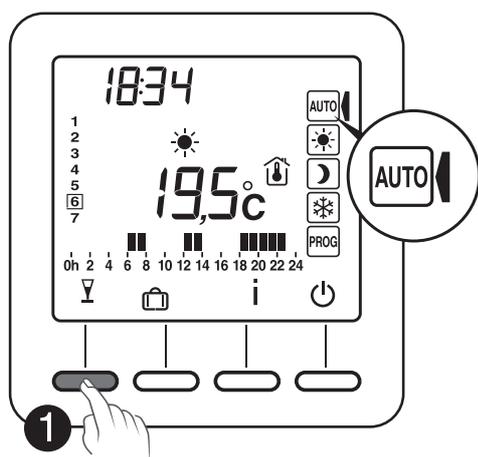


- ❶ À partir du mode **AUTO** et appuyez sur la touche .

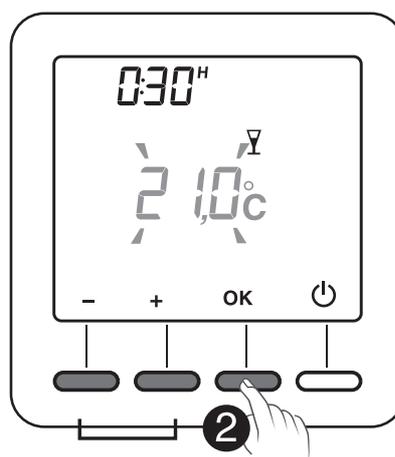

- ❷ Réglez la température souhaitée. Validez par OK.

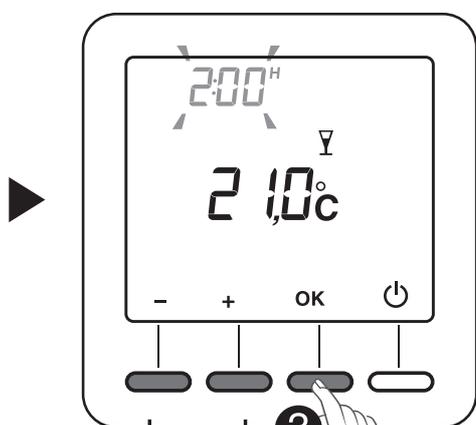

- ❸ Réglez la durée souhaitée. Validez par OK.

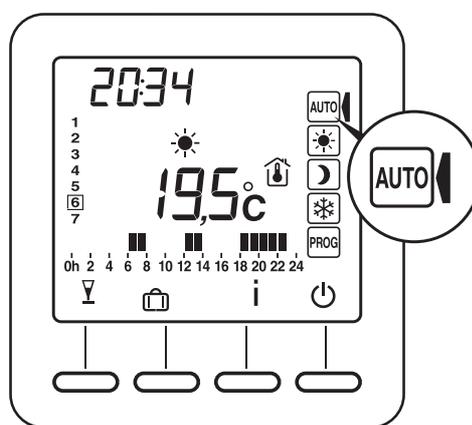

- ❹ Le décompte commence. Retour au mode **AUTO** et ses réglages à la fin du décompte ou en appuyant sur **C**.

10. Mode absence




Ce mode permet de mettre votre logement en Hors-gel si vous devez vous absenter plusieurs jours.

Exemple : Départ le Vendredi 10 - Retour prévu le Dimanche 19, programmez 9 jours d'absence.

VEN 10





DIM 19

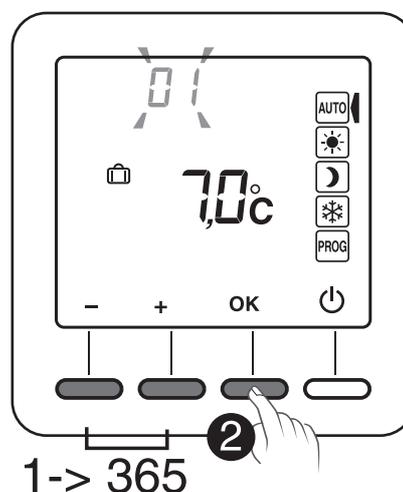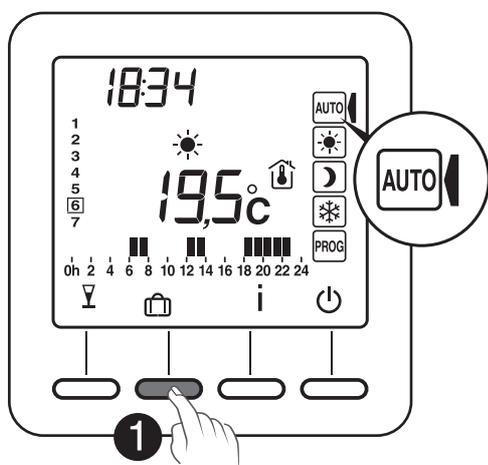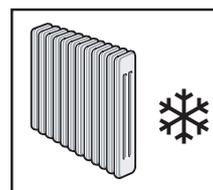

① Tournez la molette sur **AUTO** et appuyez sur .

② Réglez le nombre de jours d'absence. Validez par OK.

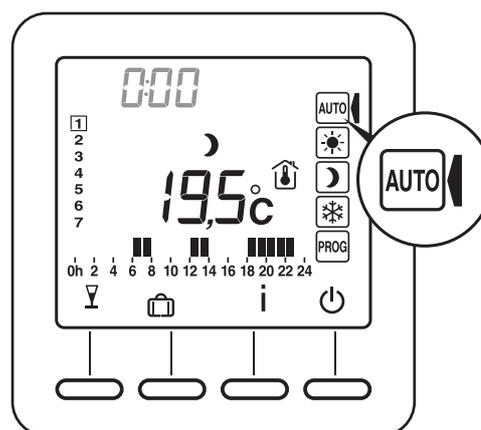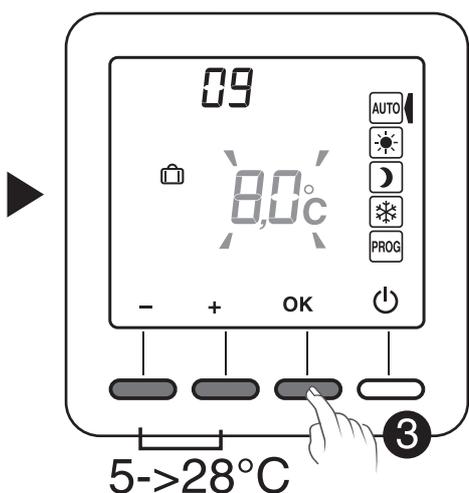


③ Réglez la température d'absence. Validez par OK.

④ Le décompte commence. Retour au mode **AUTO** et ses réglages à la fin du décompte ou en appuyant sur **C**.

11. Touche Information

La touche Information (**i**) permet de connaître les informations suivantes :

- température mesurée ou température de consigne en cours (selon configuration),
- température extérieure (si le récepteur est associé à une sonde extérieure),
- la consommation totale des éléments de chauffe associés (configuration CF18).

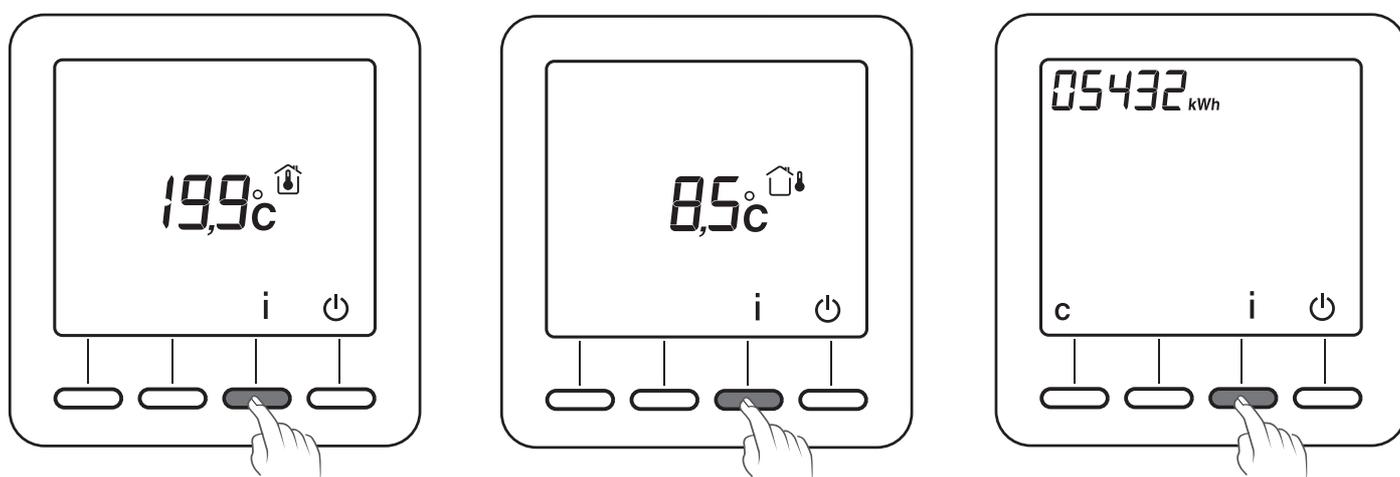

Appuyez successivement sur la touche **i** pour afficher ces informations.

Pour remettre à zéro le compteur de consommation, appuyez 3 secondes sur la touche **C**.


12. Verrouillage de l'accès aux réglages

À partir des modes AUTO, ☀, ☾, ❄.

Appuyez 5 secondes sur la touche **i**.
Le symbole  apparaît.

En mode verrouillé, seules les touches Marche / Arrêt () et Information (**i**) sont accessibles.

Pour déverrouiller, appuyez à nouveau 5 secondes sur la touche **i**.
Le symbole  disparaît.

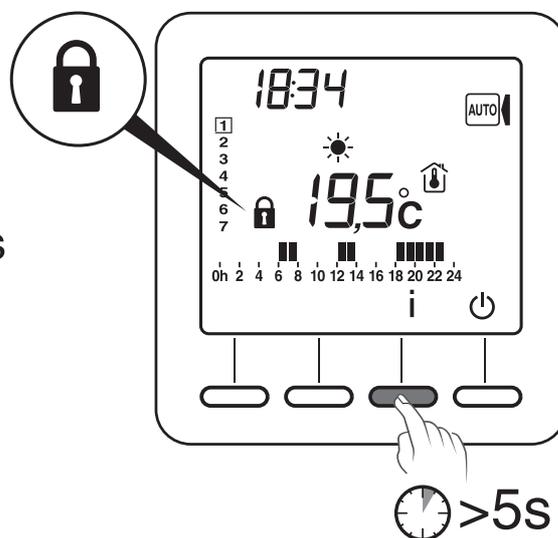

13. Mode arrêt


Appuyez sur la touche .

Le thermostat émet une série de 3 bips.

Dans ce mode, le chauffage est en arrêt.

Pour sortir du mode arrêt, appuyez à nouveau sur la touche .

Le thermostat émet un bip.

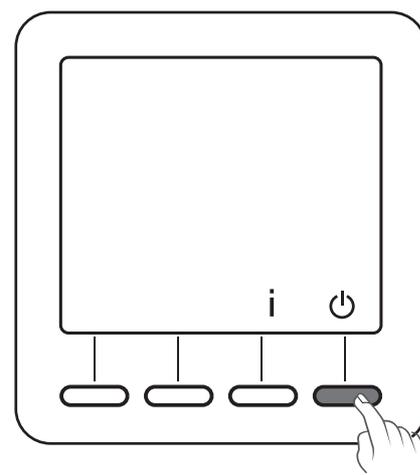

Dans ce mode, le chauffage est en arrêt.
Seule la touche **i** est accessible.

14. Retour aux réglages initiaux

14.1 Réinitialisation simple

A partir du mode arrêt (⏻).

- 1 Appuyez simultanément 10 secondes sur la touche de gauche et la touche i jusqu'à afficher «Init».
- 2 Appuyez 3 secondes sur la touche OK. L'indication «Init» clignote.

Liste des paramètres initialisés :




- Températures de consigne (Confort 19°C, Economie 15,5°C, Hors gel 7°C),
- Fonction détection d'ouverture (CF08=1),
- Fonction détection de présence (CF09=0).

14.2 Initialisation de tous les paramètres

Ce mode réinitialise tous les paramètres de configuration, les consignes, la programmation. Seuls la date et l'heure sont conservés.


À partir du mode arrêt (⏻).

- 1 Appuyez simultanément 20 secondes sur la touche de gauche et la touche i. Après 10 secondes, l'écran affiche «Init», maintenez l'appui jusqu'à afficher «ALL».

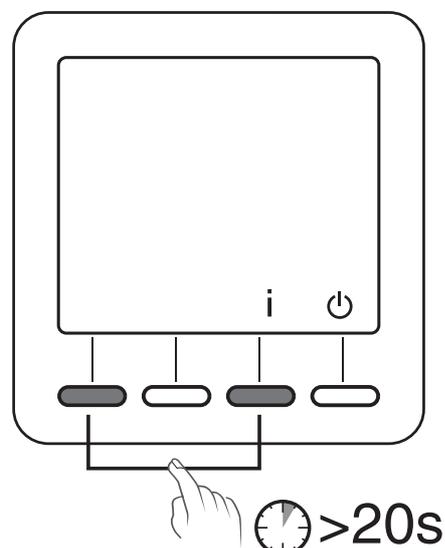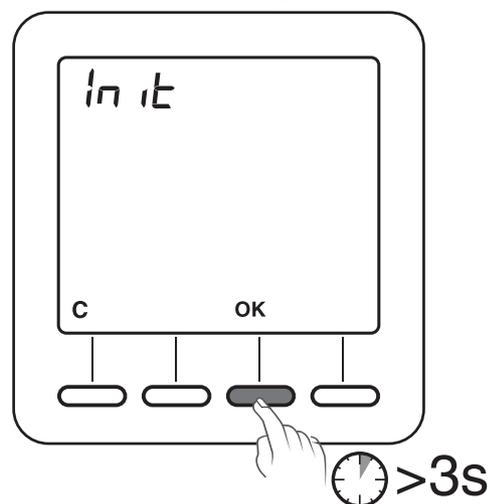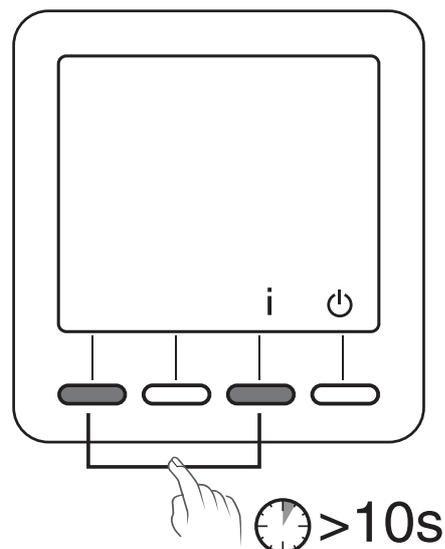

14. Retour aux réglages initiaux

- ② Appuyez 3 secondes sur la touche OK.
Les indications «Init» et «ALL» clignotent. Les valeurs et réglages sont initialisés.

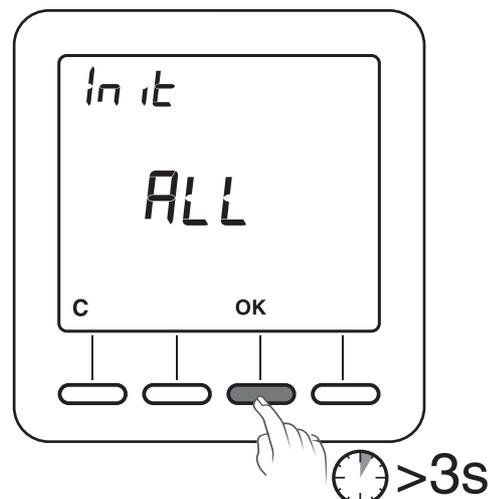

15. Effacer l'association radio

15.1 Uniquement pour le/les récepteur(s) appairé(s)

Cette manipulation réinitialise à la fois le thermostat et le récepteur.


- ① **Le thermostat doit être en mode Arrêt.**

Appuyez 5 secondes sur la 2^{ème} touche en partant de la gauche.

L'écran affiche la version du thermostat.

- ② Appuyez à nouveau 5 secondes sur la 2^{ème} touche en partant de la gauche.

L'écran affiche le menu rF01.

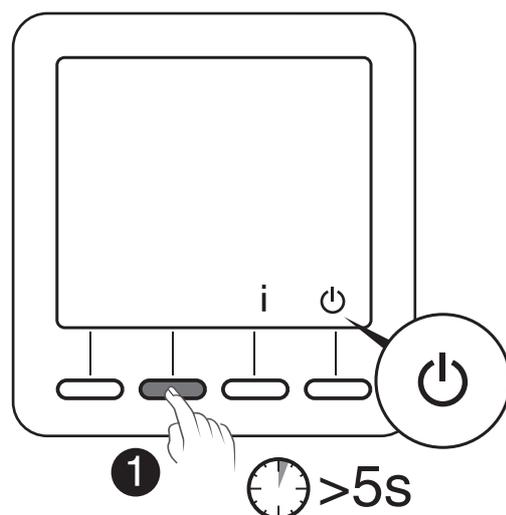


15. Effacer l'association radio

- ③ Appuyez sur + pour afficher rF03,
puis appuyez sur OK.


*Le nombre de récepteurs trouvés
et associés s'affiche au centre
de l'écran.*

- ④ Appuyez 5 secondes sur OK.

*Le thermostat efface ses associations
radio jusqu'à afficher «00».*

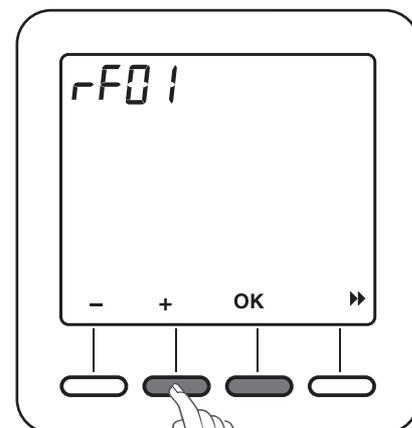

③

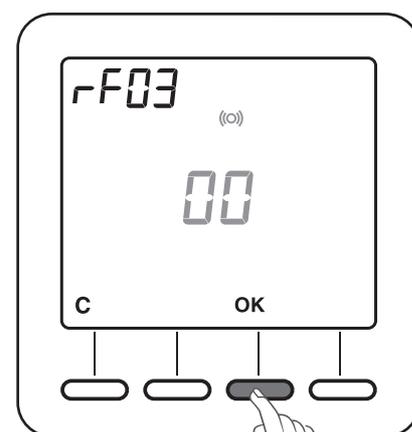

④



15.2 Uniquement pour le/les récepteur(s) déconnecté(s) (HS / réinitialisé / ...)

Cette manipulation permet d'effacer les récepteurs qui ne répondent plus.

Cette manipulation n'a donc aucun effet sur les récepteurs actifs.

Elle permet de supprimer les récepteurs enregistrés dans le thermostat qui ne sont plus connectés, ou ne répondent plus.

Pour cela, effectuer la même démarche que précédemment, à l'exception de l'étape 3, ou vous devez utiliser le menu rF04 (à la place de rF03). Celui-ci affichera le nombre de récepteur enregistré qui ne répondent plus.

Vous pouvez les effacer de la même façon, appuyer 5 secondes sur OK.

16. Changement des piles




À partir du moment où le symbole est affiché à l'écran, vous disposez d'environ 3 mois pour changer les piles (voir caractéristiques techniques).

17. Aide

- **L'écran affiche le symbole  .**
Les piles sont usées. Remplacez les piles.
- **Un récepteur ne reçoit pas les informations du thermostat .**
La portée radio peut être insuffisante.
 - 1) Débranchez tous vos récepteurs, sauf celui posant problème.
 - 2) Le thermostat doit être en mode Arrêt.
 - 3) Appuyez 5 secondes sur la 2^{ème} touche en partant de la gauche. *L'écran affiche la version du thermostat.*
 - 4) Appuyez à nouveau 5 secondes sur la 2^{ème} touche en partant de la gauche. *L'écran affiche le menu rF01.*
 - 5) Appuyez sur + pour afficher rF02.
L'écran affiche un chiffre de 0 à 4 (4 étant la portée maximale).
Si le chiffre est trop faible, modifiez votre installation.

18. Caractéristiques techniques

- Alimentation : 2 piles alcalines 1,5V, type LR03/AAA (fournies), autonomie 5 ans en utilisation normale (CF05=0).
- Isolement classe III.
- Fréquence d'émission X3D : 868,7 MHz à 869,2 MHz.
- Puissance radio maximale < 10 mW.
- Récepteur catégorie II.
- Dispositif de télécommande radio.
- Portée radio de 100 à 300 mètres en champ libre, variable en fonction des équipements associés (portée pouvant être altérée en fonction des conditions d'installation et de l'environnement électromagnétique).
- Dimensions : 81 x 135 x 22 mm.
- Indice de protection : IP 30.
- Fixation murale ou sur socle.
- Température de stockage : -10°C à +70°C.
- Température de fonctionnement : 0°C à +40°C.

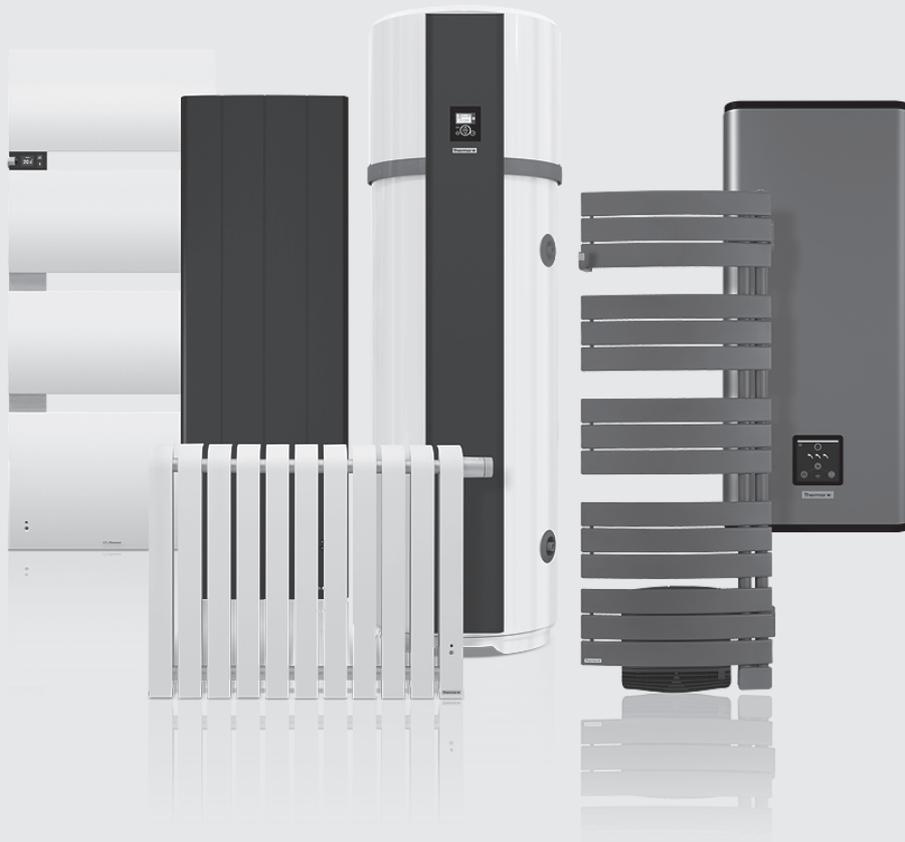

Thermor, la chaleur connectée

*Une question sur l'utilisation de votre produit,
la garantie ou besoin d'un dépannage ?
Rendez-vous sur **assistance.thermor.fr***

THERMOR ZA CHARLES BEAUHAIRE • 17, RUE CROIX FAUCHET
BP 46 • 45141 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

www.thermor.fr

Thermor 
Chaleur connectée