



## 2012

### RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

NOTICE D'UTILISATION SIMPLIFIÉE

#### BOÎTIER DE COMMANDE

Mode Manuel

Mode Programmation

Paramétrages

Activer ou désactiver le mode Boost

Changer de Mode  
Régler les paramètres  
Valider

Indicateur de Boost

Retour (appui long)

Température de consigne  
Durée du BOOST


Augmenter

Indicateur de chauffe

Diminuer

Verrouiller (appui sur les 2 touches)

Bouton Marche / Arrêt

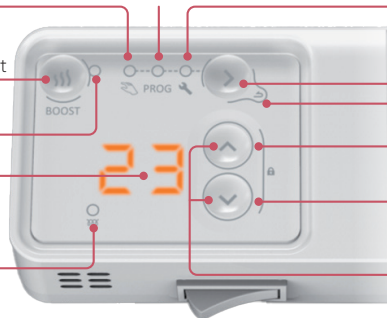

#### LES AFFICHAGES

88 Température Confort

88 Sortie du menu

88 Température Eco

88 Réglage de l'heure et du jour en cours

88 Pas de chauffe

88 Affectation des programmes pré-définis  
aux 7 jours de la semaine

88 Entrée du menu

88 Personnalisation des programmes

#### 1 - JE METS EN MARCHÉ MON SÈCHE-SERVIETTES POUR LA PREMIÈRE FOIS

- J'actionne l'interrupteur situé en dessous du boîtier.
- J'appuie sur n'importe quelle touche pour activer l'affichage.

Par défaut, le mode Manuel est sélectionné et la température est réglée à 19 °C.

## 2 - JE RÈGLE LA TEMPÉRATURE

ACTIVEZ LE MODE MANUEL:   




Augmentez ou baissez la température rapidement en utilisant les flèches :

 : vous pouvez **augmenter la température jusqu'à 28°C max.**

 : vous pouvez **baisser la température jusqu'à 12°C mini.**

 : **Température Hors gel**, non modifiable.


 : L'appareil ne chauffe plus. Le mode BOOST reste accessible.

## 3 - JE RÈGLE L'HEURE ET LA DATE

ACTIVEZ LE MODE PARAMÉTRAGES:   



RÉGLEZ L'HEURE ET LA DATE

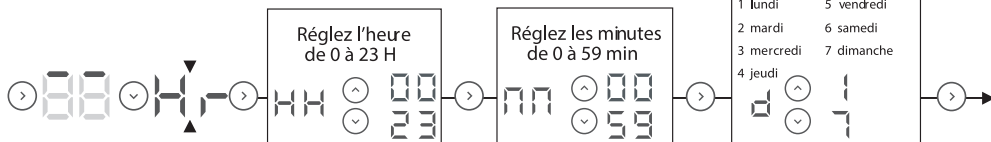

## 4 - JE PROGRAMME MON SÈCHE-SERVIETTES

La programmation permet d'adapter la température de la pièce à votre rythme de vie. Vous pouvez régler la température selon vos périodes de présence (mode CONFORT) et d'absence (mode ECO) dans votre salle de bains.


- Mode **CONFORT** : pour une température ambiante agréable dans votre pièce. La température est pré-réglée à 19 °C.
- Mode **ECO** : permet d'abaisser la température de votre pièce lors d'une absence prolongée (entre 2 et 24 heures) de la maison ou pendant la nuit. La température est diminuée de 3,5 °C par rapport à la température CONFORT.

ACTIVEZ LE MODE PROGRAMMATION:   



SÉLECTIONNEZ L'UN DES 7 PRÉ-PROGRAMMES EXISTANTS POUR CHAQUE JOUR DE LA SEMAINE


(Par défaut : d1 à d5 = P2 - d6 et d7 = P1)

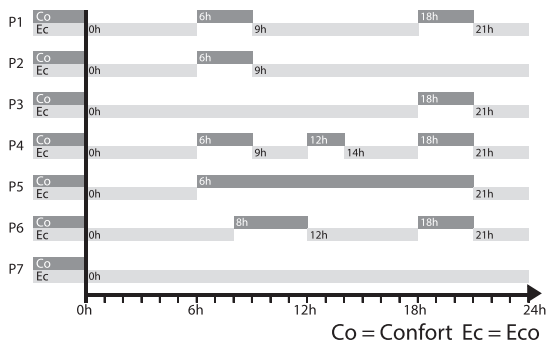

d1 = lundi  
d2 = mardi  
d3 = mercredi  
d4 = jeudi  
d5 = vendredi  
d6 = samedi  
d7 = dimanche




## 4 - JE PROGRAMME MON SÈCHE-SERVIETTES

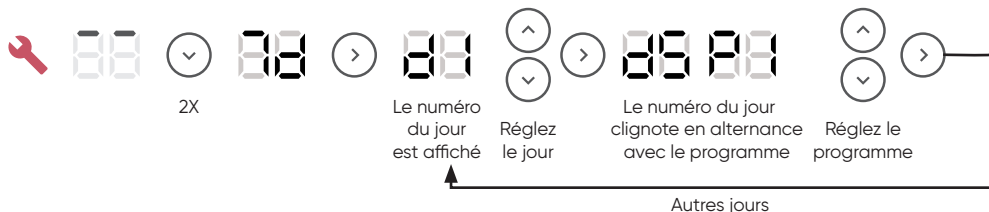

**Exemple :** je ne travaille pas le vendredi, je souhaite affecter le programme P6 au vendredi (d5)



## PERSONNALISEZ UN PROGRAMME

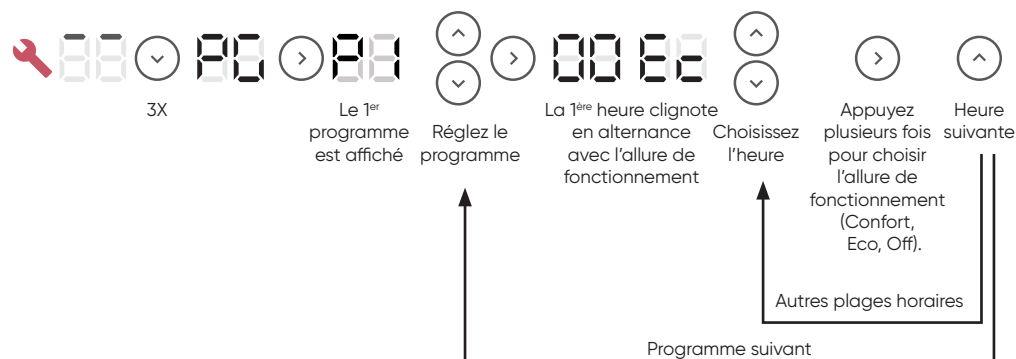

## 5 - J'UTILISE LE MODE BOOST

La fonction BOOST active la chauffe du cadre à 100% et accélère le chauffage de la salle de bains et des serviettes.

- Pour **mettre en marche le BOOST**:

J'appuie sur la touche BOOST. Je sélectionne la durée avec les flèches. Je valide.

Dès le démarrage du BOOST, le décompte du temps restant s'affiche.

- Pour **arrêter le BOOST**, j'appuie de nouveau sur la touche BOOST.

NB: Lors de la prochaine utilisation du BOOST, la durée sera celle sélectionnée précédemment.



## 6 - JE VERRUILLE LES COMMANDES

- Je fais un appui long sur les deux touches en même temps.



- Pour déverrouiller, je fais de nouveau un appui long sur les deux touches en même temps.

