


NOTICE DE MONTAGE

Tourelles MRF BC

511 921 à 511 925

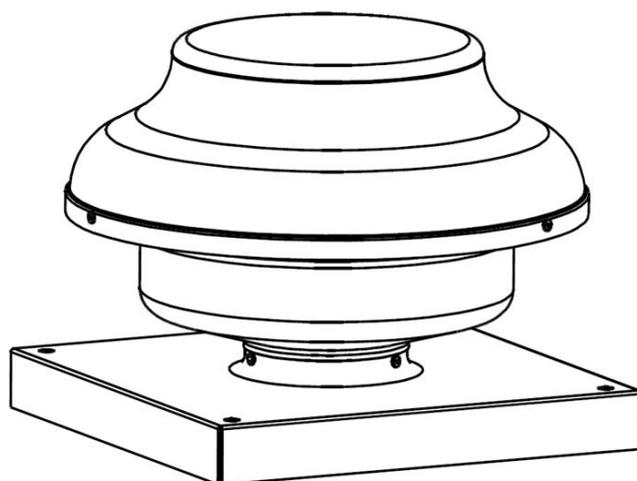

AVERTISSEMENTS GENERAUX

AVANT L'INSTALLATION, LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS :

En cas d'observation des conseils et avertissements contenus dans cette notice, le fabricant ne peut-être considéré comme responsable des dommages subis par les personnes ou les biens.

La notice décrit comment installer, utiliser et entretenir correctement l'appareil, son respect permet d'en garantir l'efficacité et la longévité.

Ne pas utiliser cet appareil pour un usage différent de celui pour lequel il est destiné.

Après déballage, assurez-vous qu'il est en bon état, sinon adressez-vous à votre revendeur pour toute intervention.

L'utilisation d'un appareil électrique implique le respect des règles fondamentales suivantes :

- ne pas toucher l'appareil avec une partie du corps humide ou mouillée (mains, pieds, ...).
- Température maximum d'utilisation : 40°C.
- cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles sont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- ne raccorder l'appareil au réseau que si ce dernier correspond aux caractéristiques inscrites sur la plaque signalétique.
- avant d'effectuer toute opération sur l'appareil, couper l'alimentation électrique et s'assurer qu'elle ne peut pas être rétablie accidentellement.

AVERTISSEMENTS PARTICULIERS

L'alimentation électrique doit être issue directement du tableau général et conforme aux exigences de l'article EL3§2 concernant la sécurité incendie dans les établissements recevant du public.

Pour intervenir en toute sécurité sur l'appareil pour son installation ou sa maintenance, il faudra utiliser les moyens de protection prévus par la directive 89/686/CEE (par exemple, utiliser des gants) et opérer avec les équipements de travail prévus dans la directive 89/391/CEE.


DESCRIPTION

Petites tourelles légères et discrètes utilisées pour la ventilation de petit locaux tertiaires (bureaux, sanitaires ...)

CARACTERISTIQUES

- Alimentation électrique : Monophasée 230V – 50Hz.
- Construction : Turbine à réaction montée sur moteur à rotor extérieur, capot aluminium, grille de protection anti-volatile.
- IP X5.
- Installation axe vertical ou horizontal.
- Embase démontable.

Désignation	Puissance absorbée (W)	Type de variateur	Poids (Kg)	Bruits rayonnés	
				Lw (dBa)	Lp 4m (dBa)
MRF 125 BC	75	VAM 1 ou VEM 1	4.6	68	48
MRF 160 BC	116	VAM 1 ou VEM 1	6.2	70	50
MRF 200 BC	200	VAM 2.5 ou VEM 1	6.8	72	52
MRF 250 BC	203	VAM 2.5ou VEM 1	7.3	75	55
MRF 315 BC	336	VAM 2.5ou VEM 3	7.8	76	56

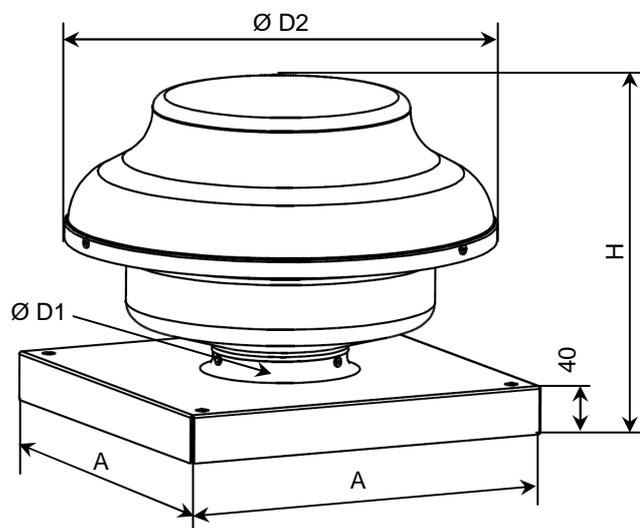

Désignation	A	Ø D1	Ø D2	H	Entraxe de fixation
MRF 125	300	122	333	225	265
MRF 160	400	157	405	266	360
MRF 200	400	195	405	266	360
MRF 250	400	248	405	266	360
MRF 315	400	314	484	322	360

INSTALLATION

Dans le cas d'un raccordement sur un conduit circulaire, prévoir un piquage circulaire fixé sous l'embase pour le raccordement du produit au conduit.


RACCORDEMENT ELECTRIQUE



AVANT TOUTE OPERATION, DECONNECTER L'APPAREIL DU RESEAU ET S'ASSURER QUE L'ALIMENTATION NE PEUT PAS ETRE RETABLIE ACCIDENTELLEMENT.

Ce matériel doit être installé par des personnes ayant une qualification appropriée.

L'installation doit répondre à la norme NF C 15-100 et aux règles de l'art. Chaque produit ou composant entrant dans cette installation doit également être conforme aux normes qui lui sont applicables.

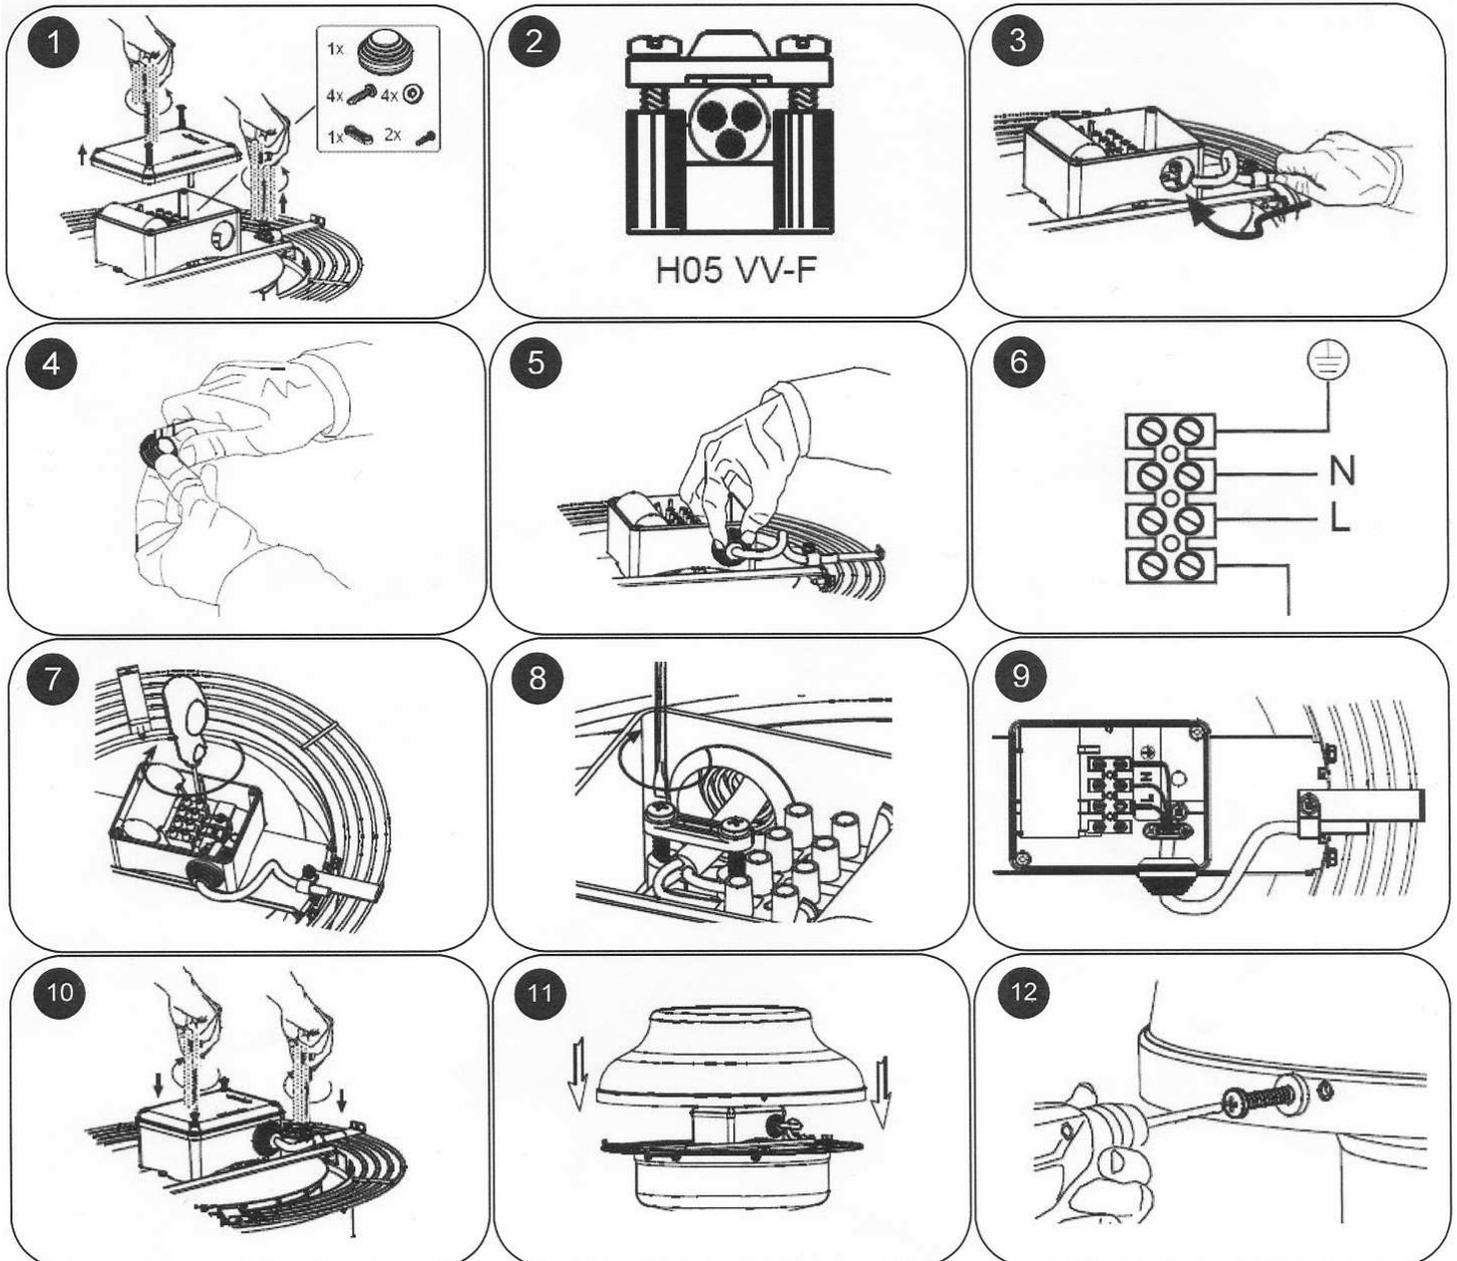

ENTRETIEN

TOUJOURS TRAVAILLER HORS TENSION

Nettoyer l'appareil une fois par an. Ne jamais utiliser de produit agressif (acétone, trichloréthylène, ...) ou un nettoyeur haute pression. Pour nettoyer l'appareil, utiliser seulement un chiffon doux légèrement humide, après avoir coupé l'alimentation électrique.

GARANTIE

Cet appareil est garanti deux ans à compter de la date d'achat contre tous défauts de fabrication. Dans ce cadre, ATLANTIC Climatisation et Ventilation assure l'échange ou la fourniture des pièces reconnues défectueuses après expertise par son service après vente. En aucun cas, la garantie ne peut couvrir les frais annexes, qu'il s'agisse de main d'œuvre, déplacement ou indemnité de quelque nature qu'elle soit. La garantie ne couvre pas les dommages dus à une installation non conforme à la présente notice, une utilisation impropre ou une tentative de réparation par du personnel non qualifié. En cas de problème, merci de vous adresser à votre installateur ou, à défaut, à votre revendeur.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Traitement des appareils électriques ou électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'union européenne et les autres pays disposant de systèmes de collecte sélective).
Ce logo indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.



Atlantic Climatisation et Ventilation
13, Bd Monge - ZI - BP 71 - 69882 Meyzieu Cedex
Tel : 04 72 45 19 45
www.atlantic-pros.fr

Cachet de l'installateur :