

NOTICE

EXTRACTION
INDIVIDUELLE

INTERMITTENTE

— avm 150 a



Extracteur individuel petit tertiaire - extraction renforcée jusqu'à 200 m³/h - variation de vitesse - installation sur vitre ou mur - non réversible

AVERTISSEMENTS

AVANT L'INSTALLATION, LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS :

En cas d'observation des conseils et avertissements contenus dans cette notice, le fabricant ne peut être considéré comme responsable des dommages subis par les personnes ou les biens.

La notice décrit comment installer, utiliser et entretenir correctement l'appareil, son respect permet d'en garantir l'efficacité et la longévité.

Ne pas utiliser cet appareil pour un usage différent de celui pour lequel il est destiné.

Après déballage, assurez-vous qu'il est en bon état, sinon adressez-vous à votre revendeur

pour toute intervention.

L'utilisation d'un appareil électrique implique le respect des règles fondamentales suivantes :

- Ne pas toucher l'appareil avec une partie du corps humide ou mouillée (mains, pieds, ...).
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne raccorder l'appareil au réseau que si ce dernier correspond aux caractéristiques inscrites sur la plaque signalétique.
- Avant d'effectuer toute opération sur l'appareil, couper l'alimentation électrique et s'assurer qu'elle ne peut pas être rétablie accidentellement.
- Ne pas utiliser le produit à une température ambiante supérieure à 40°C et inférieure à -5°C.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son SAV ou personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

DESCRIPTION – APPLICATION

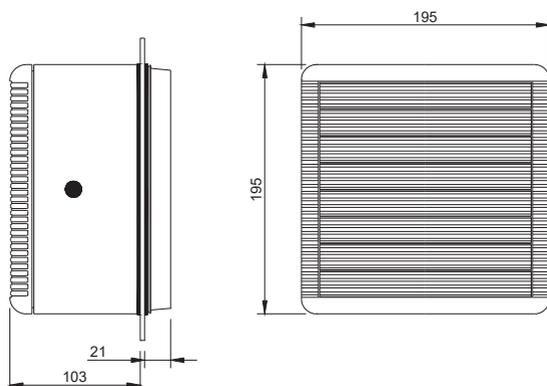
Le ventilateur hélicoïde AVM 150A est utilisé en montage sur vitre simple et mur pour extraire de l'air vicié dans des pièces techniques (selon dimensions et usages).

Cet appareil est équipé d'un volet à ouverture / fermeture automatique retardée de 15-20 secondes. Un voyant incorporé indique que l'appareil est en fonction.

CARACTERISTIQUES

- Boîtier en ABS antichoc et antistatique couleur blanche.
- Alimentation Mono 230 V - 50 Hz.
- Consommation : 20 Watts.
- Isolation électrique : classe II .
- Débit : 200 m³/h.
- Niveau de pression acoustique : 45dB (A) mesuré à 3 m en champ libre.
- Compatible avec le variateur de vitesse VEM 1,5.

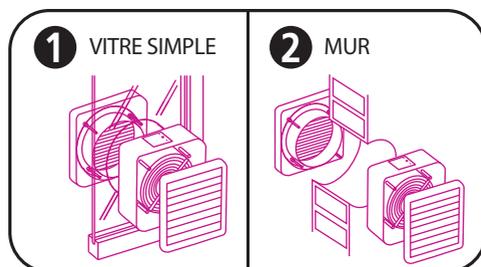
ENCOMBREMENT




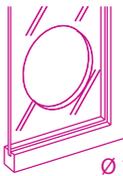
INSTALLATION

AVANT L'INSTALLATION DE L'APPAREIL, IL EST RECOMMANDE DE LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL D'INSTRUCTIONS FOURNI.

POSSIBILITES DE MONTAGE :



■ MONTAGE SUR UNE VITRE SIMPLE

<p>1 Démontez</p> 	<p>2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dévisser • Désolidariser la grille 	<p>3 Percez</p>  <p>Ø 188</p>	<p>4 Mettre en place</p> 
--	---	---	---


<p>5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mettre en place • Serrer * <p>voyant</p> 	<p>6</p> <ul style="list-style-type: none"> • Démontez la trappe • Câbler le ventilateur ** • Remontez la trappe 	<p>7 Remontez</p> 
---	--	--

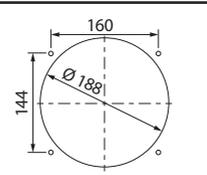
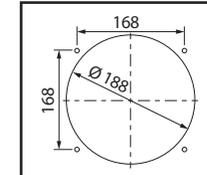
* : Serrer modérément les vis afin d'obtenir une bonne étanchéité et éviter la casse de la vitre.

** : Voir le chapitre "RACCORDEMENT ELECTRIQUE".

Après installation, s'assurer du bon fonctionnement.

■ MONTAGE SUR UN MUR

<p>1 Démontez</p> 	<p>2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dévisser • Désolidariser la grille 	<p>3 Retirez :</p> <ul style="list-style-type: none"> • les vis de fixation • la trappe supérieure • la platine support ventilateur • le domino 
---	--	---

<p>4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Percer • Fixer <p>Hauteur d'installation > 2,30 m</p>	 <p>mur intérieur</p>	 <p>mur extérieur</p>
---	--	--

5

- Fixer la grille extérieure.
Voir repère "haut".

6

- Fixer la platine intermédiaire.
Ouverture vers le haut.

7

- Remonter la platine et le domino**
- Enlever les entretoises
- Fixer la platine.

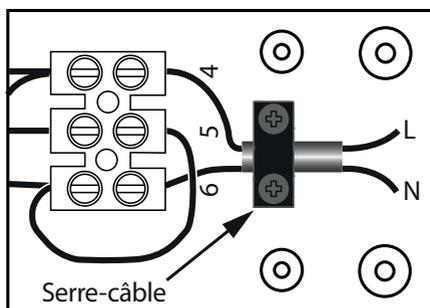
8

- Câbler le ventilateur*
- Remonter la trappe
- Remonter le volet

RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Pour le raccordement au réseau électrique, utiliser un interrupteur de type bipolaire avec ouverture des contacts d'au moins 3 mm, ainsi qu'un câble de raccordement de diamètre maximum 7 mm de type H03VV-F de section 2 x 0.75mm² minimum.

Prévoir le branchement avec un câble fixé.



Ne pas oublier d'utiliser le passe-fil ainsi que le serre-câble.



AVANT TOUTE OPÉRATION, DÉCONNECTER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET S'ASSURER QU'ELLE NE PEUT PAS ÊTRE RÉTABLIE ACCIDENTELLEMENT.



Cet appareil doit être installé par des personnes ayant une qualification appropriée. L'installation doit répondre, à la norme NF C 15-100 et aux règles de l'art. Chaque produit ou composant entrant dans cette installation doit également être conforme aux normes qui lui sont applicables.

Assurez vous que les caractéristiques du réseau sont compatibles avec l'appareil à brancher. Dénudage des conducteurs sur 8 mm de manière à ne pas risquer d'entrer en contact avec d'autres fils ou des parties métalliques.

Les fils ne devront pas être serrés sur l'isolant.

ENTRETIEN

Ne jamais utiliser des produits agressifs (acétone, trichloréthylène,...) ou projeter de l'eau. Pour nettoyer l'appareil, utiliser seulement un chiffon doux, légèrement humide, après avoir coupé l'alimentation électrique.

GARANTIE

Cet appareil est garanti deux ans à compter de la date d'achat contre tous défauts de fabrication. Dans ce cadre, ATLANTIC Climatisation et Ventilation assure l'échange ou la fourniture des pièces reconnues défectueuses après expertise par son service après vente. En aucun cas, la garantie ne peut couvrir les frais annexes, qu'il s'agisse de main d'œuvre, déplacement ou indemnité de quelque nature qu'elle soit. La garantie ne couvre pas les dommages dus à une installation non conforme à la présente notice, une utilisation impropre ou une tentative de réparation par du personnel non qualifié. En cas de problème, merci de vous adresser à votre installateur ou, à défaut, à votre revendeur.

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Traitement des appareils électriques ou électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'union européenne et les autres pays disposant de systèmes de collecte sélective). Ce logo indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.





13, Bd Monge - ZI - BP 71 - 69882 Meyzieu Cedex
Tél. 04 72 45 11 00 - Fax 04 72 45 11 11
www.atlantic-pro.fr

CE Code : 468.04
NI 1019E
Date 25/02/2019

Assistance Technique

04 72 10 27 50 Service GRATUIT
+ prix appel

Ouvert de 8h à 18h du lundi au vendredi

Tampon installateur