


## SOLEKA PLANCHER CHAUFFANT ÉLECTRIQUE

NOTICE D'UTILISATION SIMPLIFIÉE


### THERMOSTAT DE COMMANDE

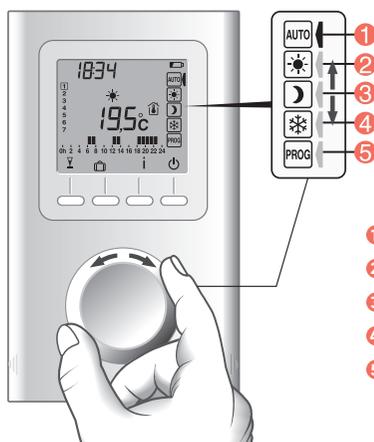

- 1 Mode AUTO
- 2 Mode Confort
- 3 Mode Economie
- 4 Mode Hors gel
- 5 Réglage date et heure /  
Programmation

### 1 - JE METS EN MARCHÉ MON APPAREIL

A la première mise sous tension, choisissez la langue, la date et l'heure.

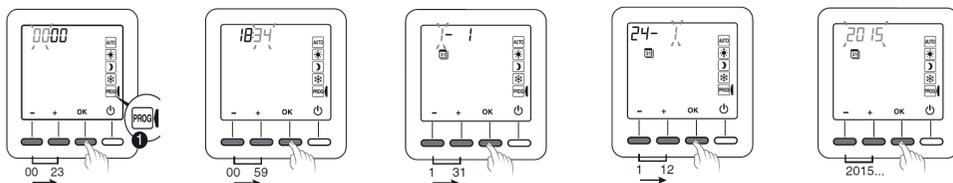

## 2 - JE RÈGLE LA TEMPÉRATURE DE MON APPAREIL

Choisissez parmi les modes de température : CONFORT, ECO.

- **Mode CONFORT** : pour une température ambiante agréable de votre pièce. La température est pré-réglée à 19°C.
- **Mode ECO** : permet d'abaisser la température de votre pièce lors d'une absence prolongée (entre 2 et 24 heures) de la maison ou pendant la nuit. La température est diminuée de 3,5°C par rapport à la température du mode CONFORT.

Pour sélectionner un des modes de température, utilisez la molette et positionnez-la sur  ou .





## 3 - JE PROGRAMME MON APPAREIL

Tournez la molette sur AUTO.



### • Pour programmer

Tournez la molette sur PROG.

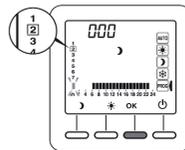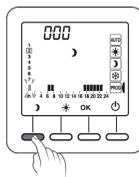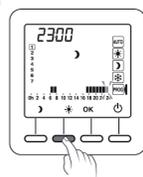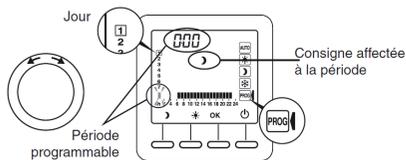

Pour recopier la programmation sur un ou plusieurs jours de la semaine.

Appuyez pendant 3 secondes sur OK pour valider et recopier le programme sur le jour suivant.

