


ALFÉA EXTENSA DUO + ALFEA EXCELLIA DUO

POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT INVERTER
EAU CHAUDE SANITAIRE INTÉGRÉE


À conserver à proximité de votre appareil,
s'utilise en complément de la notice d'utilisation




1 - AGIR SUR VOTRE POMPE À CHALEUR

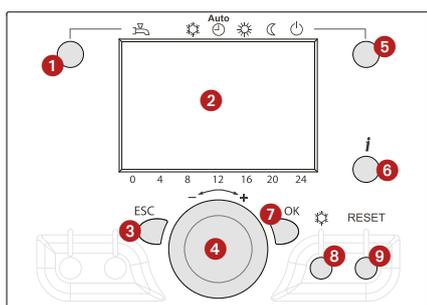

Interface utilisateur

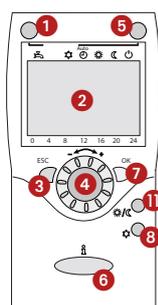

Centrale d'ambiance
T75/T78

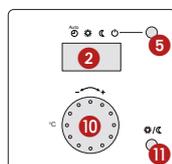

Sonde d'ambiance
T55/T58

- 1 Fonctionnement Eau Chaude Sanitaire
- 2 Affichage digital
- 3 Sortie / Echap Quitter un menu
- 4 Navigation et réglage
- 5 Sélection du régime de chauffe
- 6 Affichage d'information
- 7 Validation «OK»
- 8 Sélection du mode rafraîchissement
- 9 Reset (appuyer 3 secondes)
- 10 Bouton de réglage
- 11 Touche de présence

Symboles



- Mode chauffage actif avec référence au circuit de chauffage.



- Chauffage en mode confort.



- Chauffage en mode réduit.



- Chauffage en mode «veille» (hors-gel).



- Mode rafraîchissement actif.



- Fonction vacances activée.



- Processus en cours.



- Fonctionnement compresseur.



- Message de défaut.



- Maintenance, régime spécial.

INFO - Niveau d'information activé.

PROG - Programmation activée.

ECO - Fonction ECO activée (Chauffage arrêté temporairement).



- Heure
Numéro paramètre
Valeur de consigne.



- Température ambiante
Valeur consigne.



- Information consigne
Information paramètre.

2 - PRÉCONISATIONS D'USAGE


- Ne pas laisser les enfants introduire des corps étrangers dans la grille de protection d'hélice. Les ailettes de l'échangeur à air de l'unité extérieure sont extrêmement fines et peuvent occasionner des coupures.
- Aucun obstacle ne doit entraver la circulation de l'air à travers l'évaporateur et en sortie du ventilateur.
- Ne pas monter sur le toit de l'unité extérieure.
- Ne mettre aucune source de chaleur sous la commande à distance.
- Consultez la notice d'utilisation complète pour les autres préconisations d'usage.

3 - METTRE VOTRE POMPE À CHALEUR EN ROUTE

- L'installation et la première mise en service de la pompe à chaleur doivent être faites par un professionnel qui vous donnera toutes les instructions pour la mise en route et la conduite de la pompe à chaleur.
- S'assurer que l'installation est bien remplie d'eau et correctement purgée et que la pression au manomètre 12 est suffisante (1 à 2 bar).
- Enclencher le disjoncteur général de l'installation.
En hiver, ou après une longue période d'arrêt, enclencher le disjoncteur général de l'installation quelques heures avant d'enclencher le bouton marche/arrêt pour permettre un préchauffage du compresseur.
- Enclencher le bouton marche/arrêt 13 de la PAC.
Pendant la phase d'initialisation du régulateur, l'afficheur 2 montre tous les symboles, puis «Données à mettre à jour», puis indique «Etat PAC».
- Sélectionner le régime de chauffe «AUTO» 5.
- Sélectionner le régime ECS 1.
- Ajuster l'heure et la date si nécessaire.




- 2 Affichage digital
- 12 Manomètre (pression de l'installation)

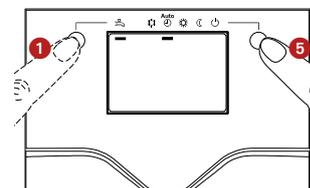

4 - RÉGLAGES ET MODIFICATIONS DE BASE Accès au menu «utilisateur final» uniquement

STRUCTURE DU MENU COMMANDE

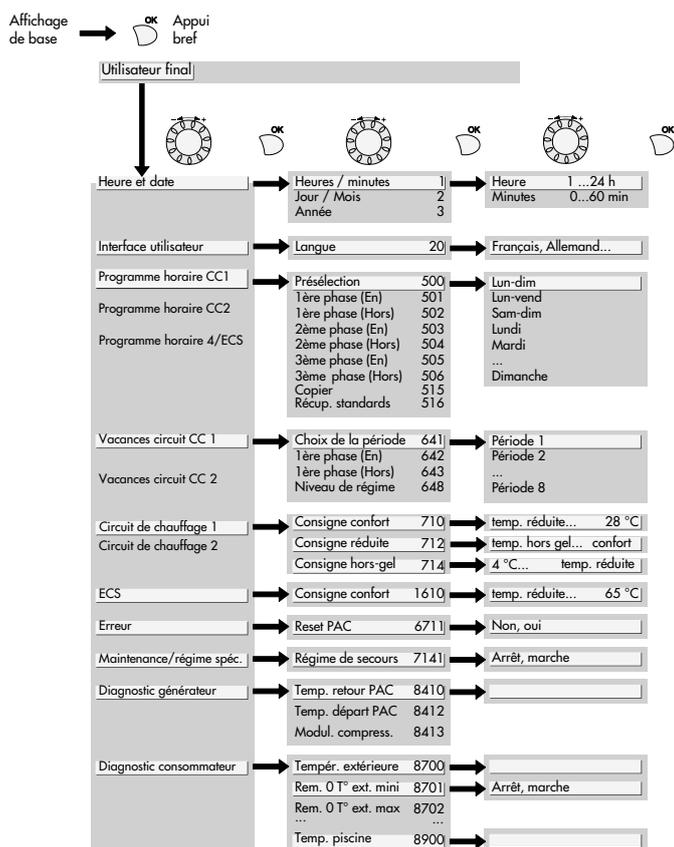

CC : circuit de chauffage

EXEMPLE : RÉGLAGE DE L'HEURE

Affichage de base. Si l'affichage de base n'est pas visible, appuyer sur ESC pour y retourner. Appuyer sur OK.

Tourner le bouton jusqu'au menu Heure et date. Appuyer sur OK pour confirmer.

Tourner le bouton jusqu'à la ligne 1 : Heures / minutes. Appuyer sur OK pour confirmer.

L'affichage de l'heure clignote. Tourner le bouton pour régler l'heure. Appuyer sur OK.

L'affichage des minutes clignote. Tourner le bouton pour régler les minutes. Appuyer sur OK.

Les réglages sont enregistrés. Tourner le bouton pour effectuer d'autres réglages ou revenir à l'affichage de base en appuyant sur la touche de régime.

CODES ERREURS

Les défauts sont signalés par le symbole  sur l'afficheur de l'interface utilisateur. Ils peuvent stopper ou non la PAC. Appuyer sur la touche  pour obtenir des détails sur l'origine du défaut. Lorsque l'erreur est résolue, les défauts sont réinitialisés à zéro automatiquement.

N° de l'erreur	Libellé de l'erreur	Marche PAC malgré l'erreur
-	Pas de connexion	Non
10	Sonde extérieure	Oui
33	Erreur sonde température départ pompe à chaleur	Oui
44	Erreur sonde température retour pompe à chaleur	Oui
50	Sonde température Eau Chaude Sanit	Oui
60	Sonde d'ambiance 1	Oui
65	Sonde d'ambiance 2	Oui
105	Message de maintenance	Oui
121	Température de départ de Circuit Chauffage 1 non atteinte	Oui
122	Température de départ de Circuit Chauffage 2 non atteinte	Oui
127	Température anti-légionelles non atteinte	Oui
369	Défaut externe (organe de sécurité)	Non
370	Erreur unité extérieure	Non

Consultez la notice d'utilisation complète ou un technicien compétent pour la résolution du problème.

AIDE MÉMOIRE

Mise en marche générale :

Appuyez sur . **Attention** : Sur , hors-gel inactif

Sélection du régime de chauffe

(auto, confort, réduit, rafraîchissement, arrêt) :

Appuyez sur 

Sélection du régime Eau Chaude Sanitaire

(marche, arrêt, auto) :

Appuyez sur 

Mettre l'Eau Chaude Sanitaire en marche forcée :

Appuyez  sur pendant 3s.  s'affiche

Augmenter ou diminuer votre température de confort :

Tournez le bouton  et validez sur la touche OK.

Coordonnées de l'installateur

Vous souhaitez avoir plus de renseignements sur la régulation

www.atlantic.fr