

MANUEL DE RÉGLAGE (complet)

Avec les instructions d'installation

(Pour le personnel de service agréé uniquement)

UTY-TFSXJ3 (AP-WJ3E)

UTY-TFSXJ4 (AP-WJ4E)

Avant d'utiliser cet appareil, lisez attentivement ces instructions.

Cet appareil est un adaptateur de réseau local sans fil pour connecter un climatiseur au service Web suivant.

• **AIRSTAGE Mobile** (Pour usage résidentiel)

Vous pouvez faire fonctionner des climatiseurs avec votre smartphone.

* Le téléchargement de l'application mobile « AIRSTAGE Mobile » est requis.

Sommaire

1. PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ.....	3
2. PRÉCAUTIONS D'USAGE.....	4
3. PRÉCAUTIONS D'USAGE DE RÉSEAU LOCAL SANS FIL.....	5
3.1. Précautions d'usage en matière d'ondes radio.....	5
3.2. Précautions d'usage en matière d'informations personnelles (liées à la sécurité)....	6
3.3. Autres.....	6
4. INITIALISATION (RÉINITIALISATION).....	7
5. CONSEILS D'UTILISATION.....	8
6. SPÉCIFICATIONS.....	8
7. DÉPANNAGE.....	9
8. RÉGLAGES DE L'ADAPTATEUR DE RÉSEAU LOCAL SANS FIL (procédure détaillée)	
* pour le personnel de service agréé uniquement	12
8.1. Avant d'installer l'adaptateur de réseau local sans fil	12
8.2. Travaux d'installation	15


Nomenclature des composants

Adaptateur de réseau local sans fil

Étiquette de réseau local sans fil
(fixée sur le côté de l'adaptateur)

Étiquette d'informations de l'adaptateur*1
(fixée à l'adaptateur de réseau local sans
fil avec du ruban adhésif)

MAC:*****
SSID: AP-WJ*E-*****/
PIN:*****

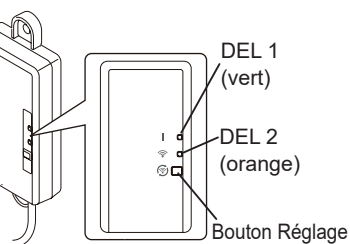







*1) Retirez l'étiquette d'informations de l'adaptateur avant l'installation.

REMARQUE

N'indiquez pas à des tiers le SSID ou le code PIN de l'adaptateur de réseau local sans fil.

Accessoires

Les accessoires d'installation suivants sont fournis.

Nom et forme	Qté	Nom et forme	Qté
Manuel de réglage (simple) 	1	Adaptateur de réseau local sans fil avec câble 	1
Feuille « MANUELS EN LIGNE et APPLICATION WEB » 	1	Vis autotaraudeuse (M4, 25 mm) 	2
Étiquette d'informations de l'adaptateur (Fixée à l'adaptateur de réseau local sans fil avec du ruban adhésif) 	1	Noyau EMI*2 	1



*2) Il peut ne pas être disponible selon le climatiseur. Pour plus de détails sur l'utilisation de la procédure d'installation, reportez-vous au manuel d'installation de l'unité intérieure.

REMARQUE

L'étiquette de réseau local sans fil fixée à l'adaptateur de réseau local sans fil est nécessaire pour la configuration du réseau local sans fil.



1. PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- ◆ Pour empêcher toute blessure ou dégâts matériels, lisez ce chapitre attentivement avant d'utiliser ce produit, et assurez-vous de vous conformer aux consignes de sécurité suivantes.
- ◆ L'utilisation incorrecte due au non-respect des consignes de sécurité entraîne des blessures ou dommages classifiés comme suit :



 AVERTISSEMENT	Ce symbole signale toute procédure qui, si elle est exécutée de manière incorrecte, peut provoquer de graves blessures, voire la mort de l'utilisateur.
 ATTENTION	Ce symbole signale toute procédure qui, si elle est exécutée de manière incorrecte, peut éventuellement provoquer des blessures corporelles à l'utilisateur et/ou des dégâts matériels.

 Ce symbole indique une action INTERDITE.	 Ce symbole indique une action OBLIGATOIRE.
---	--

AVERTISSEMENT

	<ul style="list-style-type: none">• Ce produit ne contient aucune pièce dont l'entretien est à charge de l'utilisateur. Contactez toujours un technicien de service agréé pour les réparations, l'installation ou le déplacement de ce produit. Une manipulation incorrecte risque de provoquer un choc électrique ou un incendie.• En cas de dysfonctionnement (odeur de brûlé), arrêtez immédiatement le climatiseur, mettez le disjoncteur hors tension pour couper l'alimentation ou débranchez la prise. Faites ensuite appel à un technicien de service agréé.
	<ul style="list-style-type: none">• Ne pas réparer, ni démonter, ou remodeler ce produit.• Ne pas mouiller ce produit ni ne l'utiliser dans des emplacements très humides.• Ne faites pas fonctionner le climatiseur avec les mains mouillées.• Ne pas installer ce produit dans des endroits où l'utilisation d'un équipement sans fil est interdit (par ex. hôpitaux).• Ne pas utiliser ce produit à proximité de personnes portant un simulateur cardiaque ou similaire.• Ne pas utiliser ce produit à proximité d'équipements à commande automatique (par ex. portes automatiques et avertisseurs d'incendie).

ATTENTION

	<ul style="list-style-type: none">• Débranchez toute alimentation lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant de longues périodes.
	<ul style="list-style-type: none">• N'appuyez pas plus fort que nécessaire sur les boutons de l'appareil.

2. PRÉCAUTIONS D'USAGE

- Lorsque vous utilisez ce produit, il est possible d'utiliser le climatiseur depuis des endroits où vous ne le voyez pas directement. Ce qui signifie que les personnes dans la pièce peuvent être exposées au fonctionnement involontaire du climatiseur. Vérifiez l'état de la pièce avant d'utiliser ce produit.
 - **Veillez à vérifier régulièrement que l'alimentation du climatiseur est solidement branchée et que de la poussière ne s'est pas accumulée dans la zone environnante.** Ceci risque de causer un échauffement ou un incendie.
 - **Assurez-vous de vérifier à l'avance qu'il n'existe aucun dysfonctionnement du climatiseur.**
 - **Assurez-vous que le flux d'air du climatiseur ne causera aucun effets indésirables.** Des objets peuvent chuter en causant des dommages corporels, un incendie, ou des dégâts matériels.
 - **Si vous savez qu'il se trouve des personnes dans le voisinage du climatiseur, informez-les à l'avance que vous allez l'utiliser depuis un emplacement distant.** Le démarrage soudain du climatiseur peut surprendre la personne et la faire chuter ou dégringoler si la personne se trouve sur une échelle. En outre, des changements rapides de la température ambiante risquent de causer une détérioration de la condition physique d'une personne. Ne pas utiliser ce produit lorsque des personnes dans la pièce ne sont pas en mesure de commander la température par eux-mêmes (par exemple, des nourrissons, des enfants, des personnes avec des handicaps physiques, ou des personnes malades).
 - **Assimilez entièrement les réglages de minuterie réservés et d'autres opérations avant d'utiliser ce produit.** Le démarrage soudain du climatiseur risquent de causer une détérioration de la condition physique d'une personne ou des effets indésirables sur les animaux ou sur les plantes.
 - **Vérifiez fréquemment les réglages et la situation de fonctionnement du climatiseur lors de l'utilisation de ce produit depuis un emplacement distant.** Des changements rapides de la température ambiante risquent de causer une détérioration de la condition physique d'une personne ou des effets indésirables sur les animaux ou sur les plantes.
- Si vous utilisez le climatiseur depuis ce produit, les voyants indicateurs et la réception sonore sur le climatiseur du climatiseur ne fonctionnent pas.
- Si la réception est mauvaise entre ce produit et le point d'accès, l'ajustement de la position du point d'accès ou de la direction de l'antenne peut améliorer la réception. Il est également possible d'améliorer la réception en rapprochant le point d'accès de ce produit ou en utilisant un répéteur de réseau local sans fil.

3. PRÉCAUTIONS D'USAGE DE RÉSEAU LOCAL SANS FIL

Lorsque vous utilisez un réseau local sans fil, il existe des précautions que vous devez observer par rapport aux ondes radio, aux informations personnelles etc. Afin d'utiliser ce produit correctement, veuillez à lire les précautions suivantes et le manuel d'utilisation de l'équipement de réseau local sans fil que vous utilisez. Nous n'assumerons aucune responsabilité, à moins qu'une responsabilité civile ne soit reconnue, en ce qui concerne des dysfonctionnements ainsi que d'autres défauts ou dommages engendrés par ce produit qui se produisent en raison d'une utilisation incorrecte ou durant une utilisation par vous-même ou par un tiers.

3.1. Précautions d'usage en matière d'ondes radio

ATTENTION

Des changements ou des modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent invalider le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement. Ce transmetteur doit être coimplanté ou utilisé conjointement avec une antenne ou un transmetteur autre quelconque.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition radio FCC/IC en vigueur dans un environnement non contrôlé et répond aux directives d'exposition aux radiofréquences de la FCC ainsi qu'aux règles d'exposition aux radiofréquences (RF) RSS-102 de l'IC. Cet équipement doit être installé et utilisé en maintenant le radiateur à au moins 20 cm du corps de la personne. (Le modèle UTY-TFSXJ3 [AP-WJ3E]/UTY-TFSXJ4 [AP-WJ4E] est conforme aux normes IC [Industry Canada].)

REMARQUES

Ce produit répond aux règles de la section 15 de la réglementation FCC aux normes RSS exempts de licence d'Industry Canada.

L'utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :

- (1) ce dispositif ne doit pas causer d'interférences, et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris une interférence susceptible de causer un fonctionnement indésirable.

(Le modèle UTY-TFSXJ3 [AP-WJ3E]/UTY-TFSXJ4 [AP-WJ4E] est conforme aux normes IC [Industry Canada].)

Cet appareil a été testé et respecte les limitations d'un appareil numérique de classe B, conformément au point 15 du règlement FCC.

- Ne pas utiliser ce produit dans les emplacements suivants. L'utilisation du produit dans de tels emplacements risque de rendre les communications instables ou non possibles.
 - Près d'un équipement de communication sans fil utilisant la même bande de fréquence (2,4 GHz) que ce produit.
 - Des emplacements où il se trouve des champs magnétiques d'équipements tels que des fours à micro-ondes, ou bien où se produisent de l'électricité statique ou des interférences d'ondes radio.(Les ondes radio risquent de ne pas passer en fonction de l'environnement.)

3.2. Précautions d'usage en matière d'informations personnelles (liées à la sécurité)

- Il existe un risque d'interception si vous utilisez un équipement de réseau local sans fil en raison de l'utilisation d'ondes radio que vous utilisez le chiffrement ou non.
- Le réseau local sans fil utilise des ondes radio pour échanger des informations entre ce produit et le point d'accès. Cela signifie qu'il a l'avantage de pouvoir librement établir une connexion de réseau local dans la limite de portée des ondes radio. D'un autre côté, si les ondes radio sont dans la limite d'une certaine plage, elles atteindront tous les emplacements au delà des obstacles (par ex., murs). Par conséquent, il est possible que vos communications soient interceptées et lues ou illégalement infiltrées.
- Ne vous connectez pas à un équipement et à des réseaux que vous n'êtes pas autorisé à utiliser lors de la mise en place de votre connexion sans fil.
- Réinitialiser les paramètres de ce produit lors de sa mise au rebut ou de son transfert à un tiers.

3.3. Autres

- Utilisez ce produit comme un équipement de réseau sans fil normal.
 - N'utilisez pas ce produit dans des hôpitaux ou à proximité d'emplacements avec du matériel médical.
 - Ne pas utiliser ce produit à l'intérieur d'un avion.
 - N'utilisez pas ce produit à proximité d'un équipement électronique gérant un contrôle de haute précision ou des signaux faibles.
- Exemple d'équipements électroniques auxquels prêter attention :
- Appareils auditifs, simulateurs cardiaques, avertisseurs d'incendie, portes automatiques et autre équipements à commande électronique
- Il ne s'agit pas d'une garantie de connexion sans fil et de performance avec tous les points d'accès dans tous les environnements résidentiels. Les ondes radio risquent de ne pas passer ou d'être interrompues dans les situations suivantes.
 - Utilisations dans des immeubles fabriqués en béton, en barres d'armature, ou en métal
 - Installation à proximité d'obstacles
 - Brouillage avec un autre équipement de communication utilisant la même fréquence.
 - Emplacements où se trouvent des champs magnétiques d'équipements tels que des fours à micro-ondes, ou bien où se produisent de l'électricité statique ou des interférences d'ondes radio.
 - Installez et configurez ce produit uniquement après avoir lu le manuel d'utilisation du point d'accès.

4. INITIALISATION (RÉINITIALISATION)

Initialisez (réinitialisation) cet appareil dans les situations suivantes :

- Modification du point d'accès
- Mise au rebut de l'appareil
- Transfert de l'appareil à un tiers


1 Désenregistrez le climatiseur de l'application mobile.

Pour plus de détails, consultez le manuel d'utilisation de [AIRSTAGE Mobile](#).

2 Initialisez (réinitialisez) cet adaptateur de réseau local sans fil comme dans la procédure suivante.

*Séquence d'allumage : ○ Éteint ● Allumé ☀ Clignotement

(1) Maintenez enfoncé le bouton Réglage pendant 12 secondes.

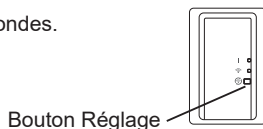


(2) Tous les voyants DEL clignotent 3 fois simultanément (allumé/éteint à 0,5 seconde d'intervalles).

Relâchez le bouton Réglage pendant le clignotement.

La réinitialisation est terminée et la DEL 1 clignote. (allumé/éteint = 2 s / 0,5 s)

Au bout de 10 secondes, la DEL 1 s'allume (arrêt du clignotement).

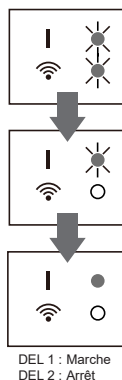

■ Pour poursuivre l'utilisation

Si vous ou un tiers souhaitez continuer à utiliser cet appareil, connectez-le à un autre point d'accès.

REMARQUE

Si vous réinitialisez l'adaptateur de réseau local sans fil, les informations enregistrées sur l'adaptateur de réseau local sans fil sont supprimées.

5. CONSEILS D'UTILISATION

- Pour faire fonctionner le climatiseur, consultez le manuel d'utilisation pour [AIRSTAGE Mobile](#).
- Les réglages à partir de l'application mobile ne sont pas reflétés dans la télécommande sans fil.
- Vous ne pouvez pas utiliser et surveiller le climatiseur à partir de l'application mobile si l'alimentation du climatiseur est désactivée (via un disjoncteur ou une prise).
- La température de la pièce n'est pas indiquée sur l'application mobile. Toutefois, la température ambiante affichée peut ne pas être correcte en fonction de la situation dans la pièce, ou de l'état de fonctionnement du climatiseur. Utilisez cette dernière uniquement comme référence.
- Si les réglages à partir de l'application mobile et de la télécommande diffèrent, le climatiseur suit l'opération effectuée en dernier.
- Si les réglages de minuterie sont effectués depuis l'application mobile et depuis la télécommande sans fil ou la télécommande filaire, les réglages de minuterie sont actifs.

6. SPÉCIFICATIONS

Norme de compatibilité de réseau local sans fil	IEEE802.11b/g/n
Bandes de fréquence	2,4GHz (aux É.-U. ou au Canada : 1 à 11 canaux) (dans les autres régions : 1 à 13 canaux)
Haute fréquence radio maximum	40mW
Sécurité LAN sans fil	Ouvert WEP WPA (PSK) WPA2_Personal (PSK) WPS pour enregistrement LAN identique
Température de fonctionnement	0 - 46 °C (32 - 114 °F)

Ce produit comprend des logiciels Open Source (OSS). Pour contrôler les OSS inclus et leurs licences, accédez à l'URL suivante.

www.fujitsu-general.com/data/oss/gen3wla/index.html

<Pour les utilisateurs dans les États membres de l'UE>

Pour le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE ci-après, consultez le site Web suivant.

www.fujitsu-general.com/global/support/

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE SIMPLIFIÉE

La déclaration de conformité UE simplifiée visée à l'article 10 (9) est établie comme suit :
Par la présente, FUJITSU GENERAL LIMITED déclare que l'équipement radio de type UTY-TFSXJ3 (AP-WJ3E)/UTY-TFSXJ4 (AP-WJ4E) est conforme à la directive 2014/53/UE.

7. DÉPANNAGE

Vérifiez les éléments suivants avant de demander une réparation de ce produit.

REMARQUE





Si le problème persiste même après avoir effectué ces vérifications et diagnostics, contactez un technicien de service agréé.

Pièces/Éléments	Situation	Solutions
Téléchargement ou enregistrement du compte de l'application mobile	Je ne sais pas comment télécharger l'application mobile	Consultez « 8.2. Travaux d'installation ».
	L'application mobile ne fonctionne pas	Vérifiez que la version du système d'exploitation de votre smartphone est prise en charge. Reportez-vous à la section « Éléments à vérifier » de la section « 8.2. Travaux d'installation ».
	Je n'ai pas reçu l'e-mail lors de l'inscription de mon compte	Configurez les autorisations du domaine afin qu'il ne soit pas rejeté comme pourriel.
Paramétrage et réglage initiaux de réseau local sans fil	La configuration du réseau local sans fil est impossible (Les réglages de connexion du point d'accès et de l'adaptateur de réseau local sans fil ne sont pas complets)	Confirmez que votre point d'accès prend en charge « IEEE802.11b/g/n ».
		Confirmez que votre point d'accès prend en charge la « fonction WPS » (mode Bouton). (Vérifiez avec le manuel d'utilisation du point d'accès.)
		Confirmez que l'unité intérieure est raccordée à l'alimentation.
		Vérifiez que l'adaptateur de réseau local sans fil de l'unité intérieure est allumé. (La DEL de l'adaptateur de réseau local sans fil est allumé ou clignote.)
		Vérifiez si un ancien propriétaire utilisait cette commande de réseau local sans fil. Si c'est le cas, faites appel à un personnel de service agréé.
	Je ne peux pas enregistrer l'adaptateur de réseau local sans fil sur l'application mobile	Vérifiez que la DEL 1 de l'adaptateur de réseau local sans fil est allumée. S'il clignote ou s'il est éteint, reconnectez l'adaptateur de réseau local sans fil et le point d'accès.

Pièces/Éléments	Situation	Solutions
Opérations depuis l'application mobile	Je ne peux pas actionner le climatiseur depuis l'application mobile	Confirmez que l'unité intérieure est raccordée à l'alimentation.
		Vérifiez que l'alimentation du point d'accès est activée.
		Vérifiez que votre smartphone n'est pas en mode Vol.
		Vérifiez que votre smartphone et l'adaptateur de réseau local sans fil sont connectés au point d'accès.
		Débranchez le climatiseur de l'alimentation, puis reconnectez-le. Patientez environ 15 minutes et recommencez l'opération à partir de l'application mobile.

■ État des indicateurs du réseau local sans fil

*Séquence d'allumage : ○ Éteint ● Allumé ☀ Clignotement

État des voyants		Causes et solutions
Tous les voyants sont éteints		<p>L'alimentation de l'adaptateur WLAN n'est pas en service.</p> <p>→ Vérifiez que l'alimentation du climatiseur est en service et que le coupe-circuit de ce dernier ne s'est pas déclenché.</p>
La DEL 2 est éteinte ou clignote rapidement (Répétition 0,5 seconde allumée/0,5 seconde éteinte)		<p>L'alimentation au point d'accès n'est pas en service.</p> <p>→ Vérifiez que l'alimentation du point d'accès est activée.</p> <p>Il est possible que l'adaptateur WLAN ne soit pas correctement connecté au point d'accès.</p> <p>→ Débranchez l'alimentation du climatiseur (par l'intermédiaire du coupe-circuit ou de la prise.) et ensuite rebranchez.</p>
La DEL 1 clignote rapidement (Répétition 0,5 seconde allumée/0,5 seconde éteinte)		<p>Il n'est pas possible de communiquer avec le climatiseur.</p> <p>→ Si le clignotement continue pendant plus de quelques minutes, il peut y avoir une erreur de câblage dans le climatiseur. Faites appel à du personnel de service agréé.</p>
Toutes les lampes clignotent rapidement (Répétition 0,5 seconde allumée/0,5 seconde éteinte)		<p>Il existe un problème au niveau de l'adaptateur WLAN.</p> <p>→ Débranchez l'alimentation du climatiseur (par l'intermédiaire du coupe-circuit ou de la prise.) et ensuite rebranchez. Configurez à nouveau le réseau local sans fil conformément au manuel d'utilisation de AIRSTAGE Mobile.</p>

8. RÉGLAGES DE L'ADAPTATEUR DE RÉSEAU LOCAL SANS FIL (procédure détaillée) * pour le personnel de service agréé uniquement




8.1. Avant d'installer l'adaptateur de réseau local sans fil

AVERTISSEMENT

- Pour que le climatiseur fonctionne de manière satisfaisante, suivez les procédures décrites dans ce manuel et dans le [manuel d'utilisation du climatiseur](#).
- Les travaux d'installation doivent être effectués conformément aux normes nationales de câblage par du personnel agréé uniquement.

ATTENTION


- Installez l'adaptateur de réseau local sans fil près du point d'accès. (La connexion risque d'être instable si elle est placée plus loin ce qui rendra l'utilisation du système plus difficile.)
- Certains types de matériau pour les murs risquent de bloquer les communications sans fil.
- Ne touchez pas l'échangeur de chaleur.
- Pendant l'installation ou le retrait, veillez à ce que le fil ne soit pas coincé par des pièces et ne tirez pas fort dessus. Il peut en résulter un dysfonctionnement du climatiseur.
- Ne regroupez pas le câblage de l'adaptateur de réseau local sans fil et le câble de connexion reliant les unités intérieure et extérieure, ou le câble d'alimentation.
- Installez l'adaptateur de réseau local sans fil entre l'unité intérieure et le point d'accès.
- N'installez pas l'adaptateur de réseau local sans fil dans les endroits suivants, autrement les communications radio risquent d'être perturbées.
 - Endroits exposés en plein soleil
 - Endroits soumis à des températures extrêmement élevées et basses, comme à proximité de l'orifice de sortie du corps principal du climatiseur
 - Près de l'entrée ou de la sortie d'air du climatiseur
 - Endroits extrêmement humides
 - Endroits proches des parties mobiles du corps principal du climatiseur
 - Endroits proches du dessous du corps principal du climatiseur
 - À l'intérieur ou sur le côté du corps principal du climatiseur
 - Près d'un four à micro-ondes
 - À moins d'1 m (40 po) d'un téléviseur ou d'une radio
 - Endroits accessibles aux enfants
 - Près d'appareils de contrôle automatique comme des capteurs de porte automatique ou des détecteurs de fumée
 - Endroits contenant de l'huile, de la vapeur ou des gaz inflammables
 - À proximité d'équipements médicaux, de stimulateurs cardiaques, de défibrillateurs ou d'autres appareils
 - Endroits où l'adaptateur de réseau local sans fil pourrait être mouillé, comme dans une salle de bain
 - Endroits où l'adaptateur de réseau local sans fil est difficile d'accès pour la maintenance
- Ne posez pas le câble de l'adaptateur de réseau local sans fil ou le câble LAN sur le sol. Vous risqueriez de trébucher sur les câbles.
- Installez l'adaptateur de réseau local sans fil à un endroit où vous pouvez utiliser les commutateurs et les boutons et vérifier les voyants indicateurs. (Dans les zones ci-dessous.)

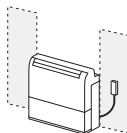


8.1.1 Schéma du système

Il est possible de raccorder un adaptateur de réseau local sans fil sur chaque unité intérieure.


Connexion simple

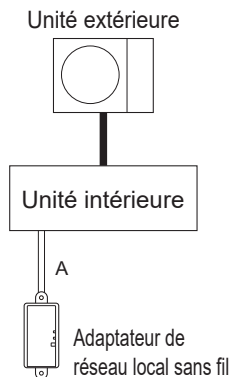

Connexion multi-split

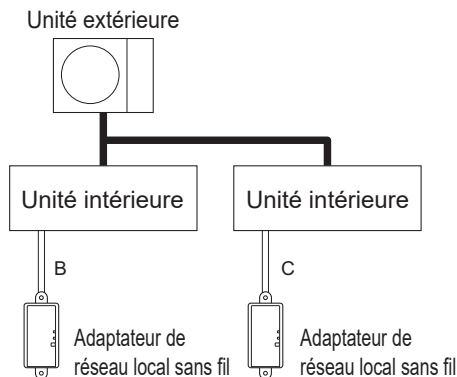


A, B et C sont des câbles d'adaptateur connectés à l'appareil.

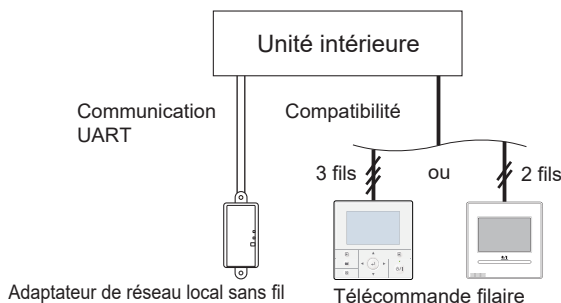


Utilisations interdites :


(1) Connexion en groupe des unités intérieures

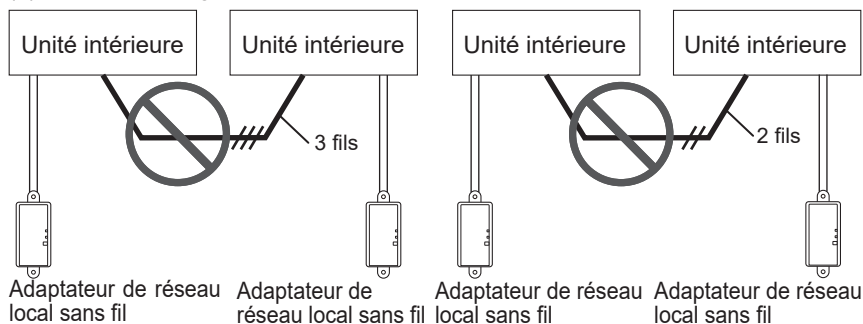

(2) Connexion en groupe des unités intérieures avec le câble de l'adaptateur de réseau local sans fil.

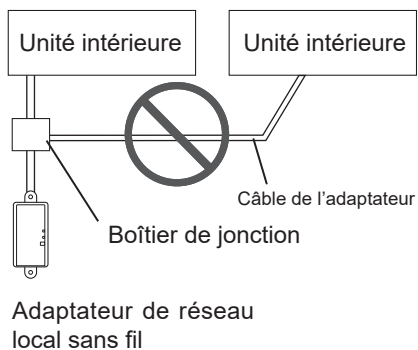

(3) Rallonge du câblage Toute rallonge de câble est interdite.

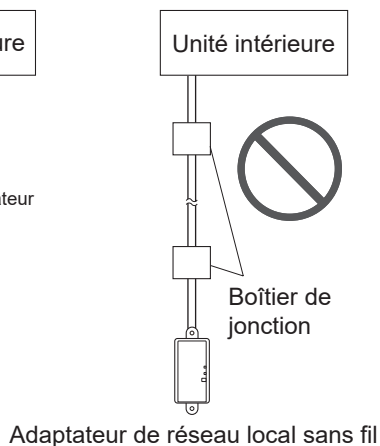

AVERTISSEMENT

- Coupez l'alimentation ou le disjoncteur avant de commencer les travaux. Autrement, cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.
- Ne mettez pas l'appareil sous tension avant que les travaux d'installation soient complètement terminés.
- Utilisez les accessoires ou les câbles de connexion spécifiés.
Ne modifiez pas les câbles de connexion hormis ceux pour lesquels cela est spécifié, n'utilisez pas de rallonges et n'utilisez pas de câblage de dérivation indépendant. Cela provoquerait un dépassement du courant admissible et un choc électrique ou un incendie.
- Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que les enfants sont bien tenus à l'écart. Autrement, un choc électrique ou des blessures pourraient survenir.

ATTENTION

- Déchargez l'électricité statique sur votre corps avant de commencer les travaux. Si vous ne déchargez pas l'électricité statique, les pièces du panneau risquent d'être endommagées.
- Lorsque vous effectuez des travaux de câblage, veillez à ne pas endommager le câble ou à vous blesser. De même, raccordez correctement les connecteurs. Les connecteurs mal raccordés causeront pannes, surchauffe, incendie ou choc électrique.
- Effectuez le câblage de sorte que de l'eau ne pénètre pas dans cette unité le long du câblage externe. Installez toujours une retenue pour le câblage ou prenez d'autres contre-mesures. Sinon, cela causera des chocs électriques ou un incendie.
- Ne touchez pas la carte de circuit imprimé et ses pièces directement avec vos mains. Autrement, un choc électrique ou des blessures pourraient survenir.

Ce manuel indique la procédure d'installation et de configuration de l'adaptateur de réseau local sans fil.

En outre, nous fournissons le contenu en ligne sur notre site Web.

Page d'informations produit pour AIRSTAGE Mobile

Cette page web donne des instructions sur les fonctionnalités d'AIRSTAGE et les URL pour télécharger l'application mobile.

www.fujitsu-general.com/global/products/airstagemobile/index.html

Éléments à vérifier


* Préparez les articles suivants avant d'utiliser cet appareil.

Point d'accès	<p>Il doit prendre en charge la norme IEEE802.11b/g/n de réseau local sans fil et avoir une fonction serveur DNS. Paramétrez la connexion au point d'accès avec WPS afin de communiquer par réseau local sans fil.</p> <p>Consultez le manuel d'utilisation du point d'accès pour vérifier s'il supporte ces conditions.</p> <p>* Lorsque vous utilisez AIRSTAGE Mobile uniquement en mode Contrôle Direct, le point d'accès n'est pas nécessaire.</p>	
AIRSTAGE Mobile	Assurez-vous toujours de sa mise à jour avec la dernière version sortie.	
Smartphone	<p>SE supportés :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Android OS • IOS 	Vérifiez la dernière version des SE supportés sur Google Play ou l'App Store.
Adaptateur de réseau local sans fil	<p>Mettez à jour le micrologiciel afin de toujours avoir la dernière version.</p> <p>La version peut être vérifiée ou mise à jour à partir d'« AIRSTAGE Mobile ».</p> <p>Consultez le manuel d'utilisation de AIRSTAGE Mobile pour plus de détails.</p>	

« AIRSTAGE Mobile » est une marque commerciale de FUJITSU GENERAL LIMITED.
 Android et Google Play sont des marques commerciales de Google LLC.
 App Store est une marque de service d'Apple Inc., enregistrées aux É.-U. dans d'autres pays.
 IOS est une marque commerciale ou une marque commerciale déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.

1 Connectez le fil.

Pour les détails de connexion, reportez-vous au manuel d'installation de l'unité intérieure. Connectez le connecteur directement à la carte de circuit imprimé (PCB).


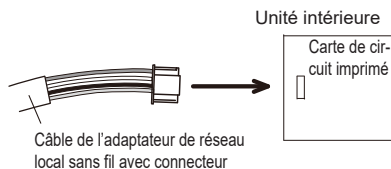


2 Installez l'adaptateur de réseau local sans fil.


Installez l'adaptateur de réseau local sans fil dans le sens indiqué sur la figure.

Si l'adaptateur de réseau local sans fil est installé dans le mauvais sens, de l'eau risque de pénétrer dans l'adaptateur par le fil, et provoquer une panne.

Vis autotaraudeuses (accessoire)

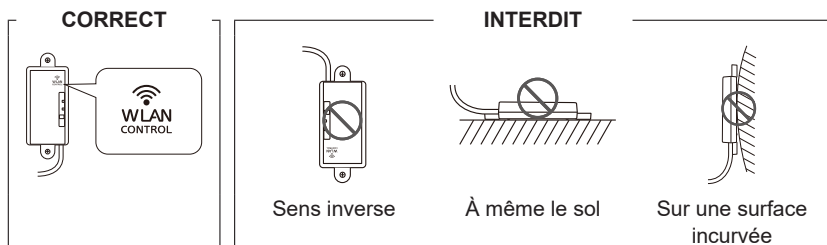

Ne posez pas le câble de l'adaptateur de réseau local sans fil à même le sol. Vous risqueriez de trébucher sur les câbles.

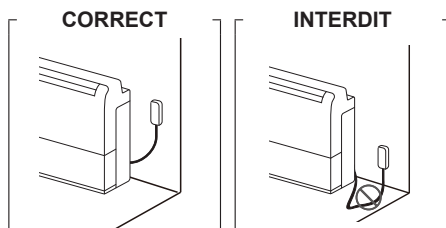

3 Raccordez l'unité intérieure à l'alimentation.

Attendez que la DEL 1 cesse de clignoter (DEL 1 : allumée, DEL 2 : allumée). Cela prend environ 10 secondes.



4 Raccordez l'adaptateur de réseau local sans fil et le point d'accès.

Consultez le manuel d'utilisation de [AIRSTAGE Mobile](#) pour plus de détails.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)



FUJITSU GENERAL LIMITED

3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki 213-8502, Japan