

# Bouche Hygroréglable Cuisine Electrique 230V ou 12V

## BHC EB 125G, BHC EB 125L

### BHC FB 125L

Bouche d'extraction hygroréglable avec débit permanent réglé et débit complémentaire de pointe temporisé 30min, obtenu par impulsion sur un bouton poussoir.

Bouche alimentée par raccordement électrique 230V ou 12V.

## MISE EN OEUVRE


### Montage Mural

La bouche est installée par emboîtement dans le conduit 125mm ou sur une manchette, le joint assurant le maintien et l'étanchéité.

### Montage Plafond

La bouche s'emboîte dans un manchon 3 griffes ou de traversée de dalle.

Possibilité de fixer la bouche par vis (3 trous Ø 4mm prévus à cet effet)

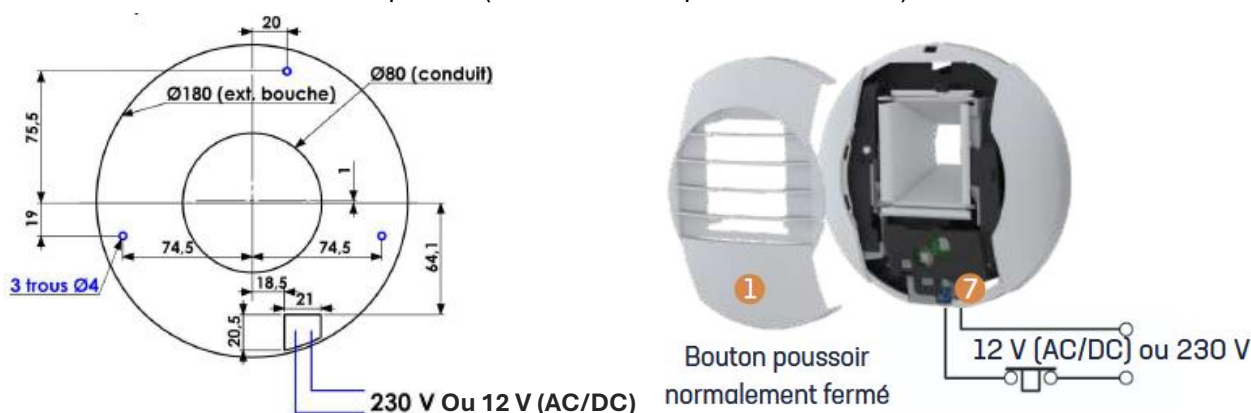

## Raccordement électrique

**Alimentation 12 Volts :** la bouche est alimentée par un câble 2 fils (2 x 1,5 mm<sup>2</sup>) à encastrer débouchant à l'arrière de la platine support. Prévoir un transformateur 12 V(AC/DC), 1 A, au tableau électrique.

**Alimentation 230 Volts :** la bouche est alimentée par un câble 2 fils (2 x 1,5 mm<sup>2</sup>) à encastrer débouchant à l'arrière de la platine support. L'alimentation 230 V de la bouche doit comporter un dispositif de protection adapté et repéré au tableau électrique afin de pouvoir procéder aux interventions sur la bouche.

**Appareil électrique de classe II :** avant toute intervention sur la bouche, il est impératif de couper l'alimentation au tableau électrique (la minuterie étant en permanence sous tension).

Le débit complémentaire des bouches est commandé par un bouton poussoir normalement fermé et branché sur le circuit d'alimentation de la bouche.

Après avoir retiré la grille 1, les fils sont passés par le passage de câble et raccordés sur le bornier d'alimentation 7 (**gris et bleu pour 12 V, noir et jaune pour 230 V**).

A la première mise sous tension, la bouche passe au débit maximum d'extraction temporisé.

## Entretien

- 1) déboîter la grille 1 et retirer le canal 4 sans déboîter le ou les volets
- 2) ne pas retirer la platine support 3 du conduit
- 3) nettoyer la grille 1 et le canal 4 à l'eau savonneuse et rincer
- 4) remonter le canal 4 en prenant soin de bien positionner les axes des volets 5 dans les fourchettes des actionneurs
- 5) remonter la grille sur la bouche



# atlantic