

# Sauter

AVEC VOUS, POUR DE BON !

## NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION



Retrouvez votre guide  
d'installation étape par  
étape en flashant ce  
QR code et sur notre site  
[confort-sauter.com](http://confort-sauter.com)

# MARAPI 2

## RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES CONNECTÉ À INERTIE



Fluide caloporteur




### RÉFÉRENCES :

220074 - 220076 - 220077 - 200078 - 220079 - 220080 - 220081 - 220082 - 200083 - 220084 - 220085 - 220086




## CONTENU DU COLIS

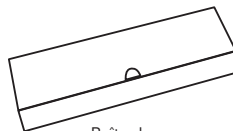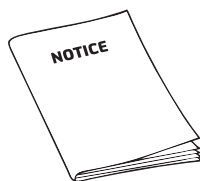

Boîte des  
fixations murales

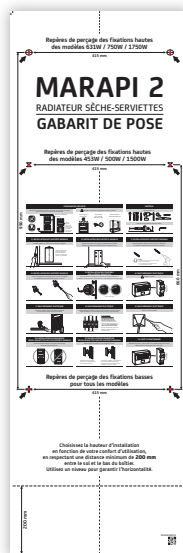

## LES OUTILS À PRÉVOIR

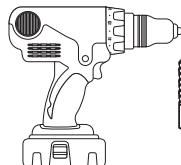


4x  
vis



ou  
4x  
chevilles  
(mur plein ou  
mur de plâtre)

## TEMPS DE MONTAGE

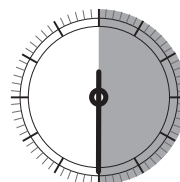

30 min

# SOMMAIRE

## INTRODUCTION ..... 2

Mise en garde .....2

## INSTALLATION & ENTRETIEN . 4

Je prépare l'installation ..... 4

J'installe le produit .....8

Je raccorde l'appareil .....10

Je fixe l'appareil .....12

J'entretien mon appareil .....13

Je nettoie la soufflerie .....13

Recyclage .....14

Déclaration de conformité .....15

## DÉCOUVERTE ..... 16

Je découvre mon appareil .....16

Principe de fonctionnement ..... 17

L'indicateur de consommation ..... 17

Le témoin de chauffe ..... 17

## UTILISATION ..... 18

Première mise en service ..... 18

Je modifie ma température .....19

Je modifie mon planning ..... 21

J'anticiper la chauffe .....22

Je désactive le planning .....23

Je prévois une absence longue .....23

Je verrouille l'accès .....24

J'utilise le boost .....25

Informations .....27

Paramètres .....28

Je pilote mon appareil à distance .....29

Accessibilité ..... 29

J'utilise la fonction de détection de  
fenêtre ouverte .....31

J'étalonne mon appareil .....31

Je pilote mon appareil depuis le fil pilote  
.....32

Délestage .....33

Le purgeur automatique ..... 33

Le menu Expert .....34

## AIDE ..... 36

## CARACTÉRISTIQUES ..... 40

# INTRODUCTION

## MISE EN GARDE



**ATTENTION** : Surface très chaude. Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.



**AVERTISSEMENT** : Il convient de maintenir à distance de cet appareil les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous surveillance continue.



Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprenant bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher; ni régler; ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien prévu par l'utilisateur.



Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e) s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.



Pour éviter tout danger pour les très jeunes enfants, il convient d'installer cet appareil de façon telle que le barreau chauffant le plus bas soit positionné au moins 600 mm au-dessus du sol.



Cet appareil ne doit être branché ou raccordé, selon les règles et normes en application, que par une personne habilitée.



Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.



# INTRODUCTION

## MISE EN GARDE



La notice d'utilisation de cet appareil est disponible en vous connectant sur le site internet du fabricant indiqué au dos de cette notice.



À la première mise en chauffe, une légère odeur peut apparaître correspondant à l'évacuation des éventuelles traces liées à la fabrication de l'appareil.



Un système de gestion d'énergie ou de délestage par coupure d'alimentation est incompatible avec nos appareils. Il détériore le thermostat.



Pour des raisons de sécurité, il est formellement interdit de re-remplir les appareils. En cas de besoin, contactez un professionnel qualifié.



Pour assurer un bon fonctionnement du ventilateur (selon modèle), il est recommandé de ne pas obstruer ou recouvrir la sortie d'air (notamment par une serviette). Cela risquerait de provoquer la mise en sécurité du ventilateur.



Avant de procéder à l'entretien du radiateur sèche-serviettes, éteignez-le et laissez-le refroidir. Ne jamais utiliser de produits abrasifs et de solvants.



La surface de l'appareil pouvant être très chaude, veuillez prêter une attention particulière si vous y posez des vêtements synthétiques (ex : nylon,...). Assurez-vous que le linge ne décolore pas avant de le poser sur le sèche-serviettes.



Afin d'éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.



Ne pas installer l'appareil juste en dessous d'une prise de courant.

# INSTALLATION ET ENTRETIEN

## JE PRÉPARE L'INSTALLATION

Cet appareil a été conçu pour être installé dans un local résidentiel.

L'installation doit être faite dans les règles de l'art et conforme aux normes en vigueur dans le pays d'installation. L'appareil doit être alimenté en 230V Monophasé 50Hz.

L'installation d'un appareil en altitude provoque une élévation de la température de sortie d'air (de l'ordre de 10°C par 1000m de dénivelé). Il est fortement déconseillé de monter un appareil au-dessus d'une altitude de 1000m (risque de mauvais fonctionnement).



### CONSIGNES DE SÉCURITÉ Installation interdite de l'appareil



Ne pas installer juste en dessous d'une prise de courant.



Tenir éloigné d'un courant d'air susceptible de perturber son fonctionnement (ex : VMC).



Ne pas monter l'appareil à l'horizontal ou à l'envers.

Respectez les distances minimales avec le mobilier pour l'emplacement de l'appareil.


Ne pas installer d'étagère au-dessus de l'appareil.

Vérifiez que la boîte de raccordement murale ne soit pas trop éloignée de l'appareil. Pour des raisons de sécurité, le câble d'alimentation ne doit pas être rallongé.

Utilisez des chevilles et vis adaptées à votre mur (béton, plaque de plâtre).

# INSTALLATION ET ENTRETIEN

## JE PRÉPARE L'INSTALLATION

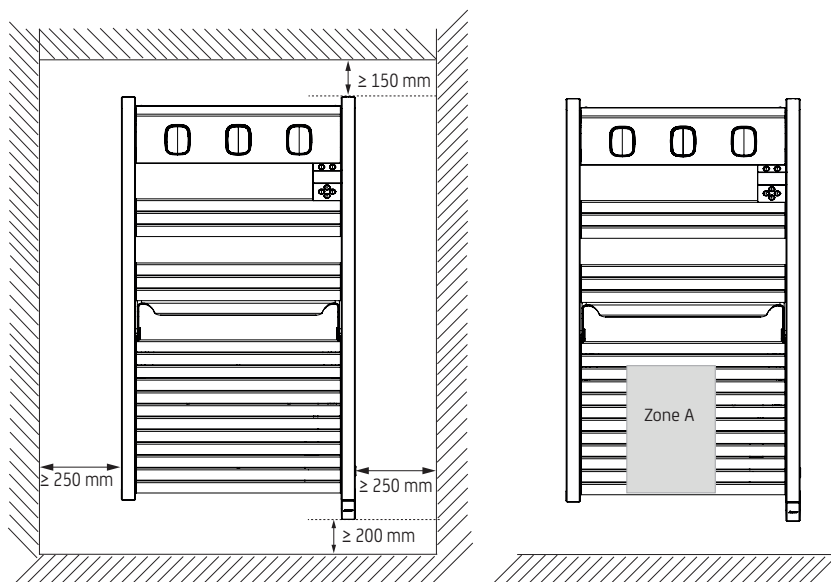

Dans les locaux humides comme les salles de bains et les cuisines, vous devez installer le boîtier de raccordement au moins à 250 mm du sol. L'installation doit être équipée d'un dispositif de protection de type disjoncteur différentiel 30mA.

Pour les appareils munis d'une soufflerie, la sortie de câble ne doit pas se situer dans la zone A.

Pour éviter tout danger pour les très jeunes enfants, il convient d'installer cet appareil de façon telle que le caisson chauffant le plus bas soit positionné au moins 600 mm au-dessus du sol.





L'appareil doit être installé de façon telle que le dispositif de commande ne puisse pas être touché par une personne dans la baignoire ou la douche.

Toutes ces distances de sécurité sont valables pour toutes les puissances de la gamme.

# INSTALLATION ET ENTRETIEN

## JE PRÉPARE L'INSTALLATION

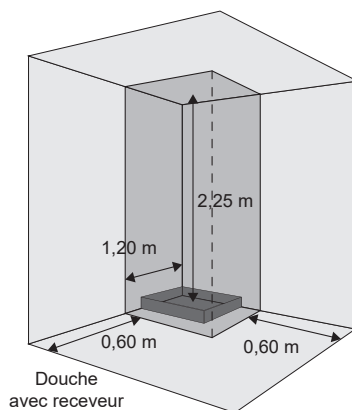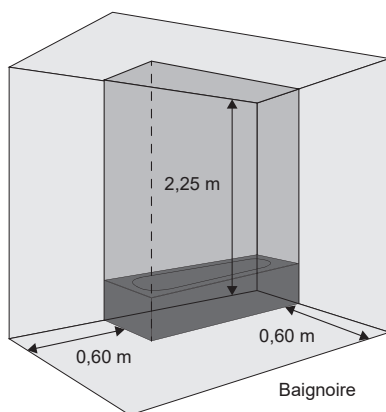

Volume 0




Volume 1

Volume 2

**Volume 0** : Pas d'appareil électrique

**Volume 1** : Pas d'appareil électrique


**Volume 2** : Appareil électrique IPX4

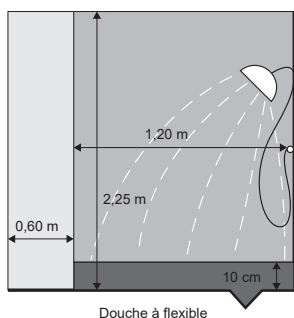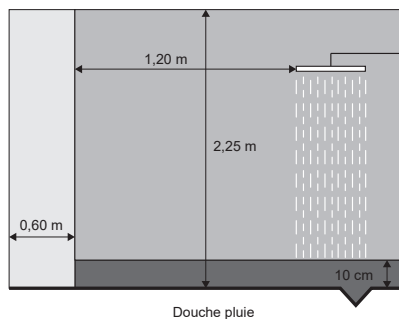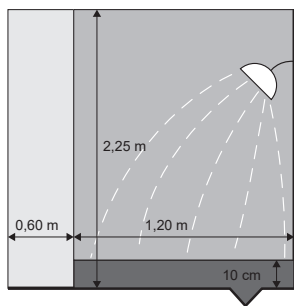

Votre appareil peut être installé dans le volume 2 de la salle de bains. Pour des raisons de sécurité, il est interdit de l'installer dans les volumes 0 et 1.

# INSTALLATION ET ENTRETIEN

## JE PRÉPARE L'INSTALLATION

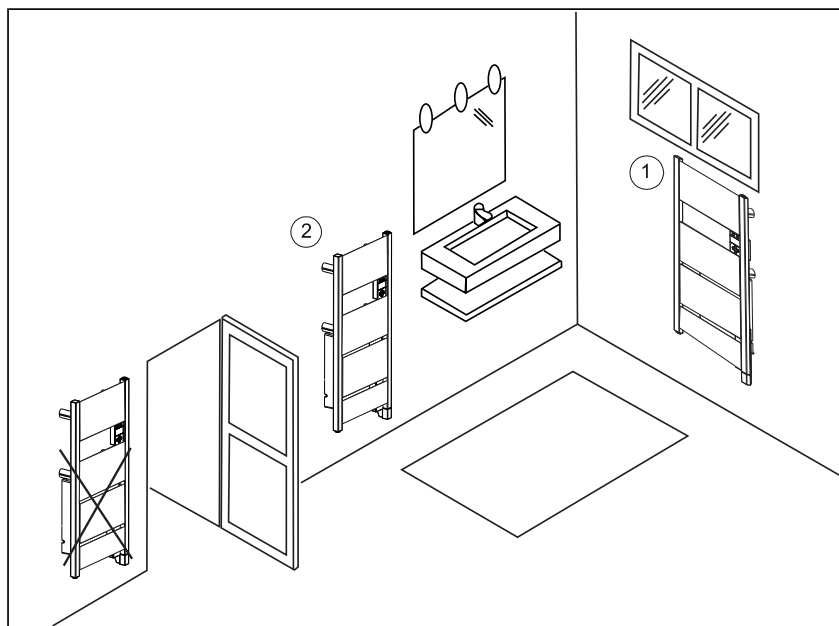

### ① Zone optimale pour la détection de fenêtre ouverte.

Afin de profiter au mieux de cette fonction, votre appareil doit être positionné près de la fenêtre, sans interposition d'un meuble ou autre objet imposant et il est préférable d'éviter de le positionner près de la porte d'entrée de la salle de bains ou salle de douche (la détection pourrait être perturbée par les courants d'air occasionnés par les ouvertures de porte). La qualité de la détection de fenêtre ouverte dépendra en effet de nombreux facteurs tels que l'emplacement de l'appareil, la rapidité de chute de la température dans la pièce, etc...


# INSTALLATION ET ENTRETIEN

## J'INSTALLE LE PRODUIT

Pour une installation simplifiée, utilisez le gabarit de pose fourni dans l'emballage et suivez les instructions.

Placez le gabarit à la hauteur souhaitée en respectant les 20cm au minimum de distance entre le sol et le bas de l'appareil.

### 1 Placement du gabarit au mur

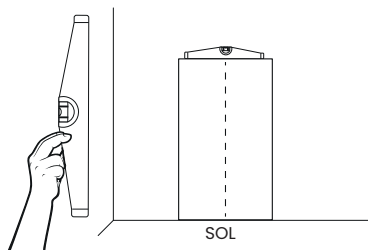


Placez ce gabarit sur votre mur à la hauteur souhaitée.

Veillez à respecter les distances de sécurité autour de l'appareil.

Utilisez un niveau pour garantir l'horizontalité.


### 2 Marquage des points de perçage

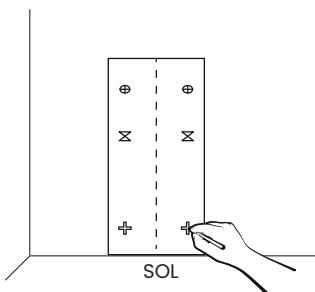

Marquez les 4 points de perçage correspondant au modèle de votre appareil en commençant par les 2 repères du bas.

| Mesures d'entraxes : |         |         |
|----------------------|---------|---------|
| Modèles              | Hauteur | Largeur |
| 500W / 1500W         | 709 mm  | 415 mm  |
| 750W / 1750W         | 1056 mm | 415 mm  |

### 3 Perçage

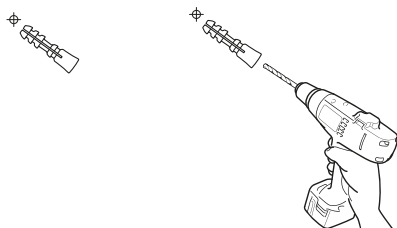

Enlevez le gabarit de pose. Percez les 4 trous de fixation de l'appareil et insérez les chevilles.


Adaptez les chevilles à la nature de votre support (béton ou plaque de plâtre).

Sur du carrelage, percez à vitesse très lente puis accélérez progressivement.


# INSTALLATION ET ENTRETIEN

## J'INSTALLE LE PRODUIT


### 4 Installation des supports muraux

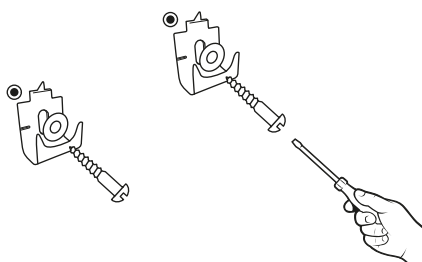

Vissez les supports d'accrochage au mur en insérant la rondelle entre chaque support et une vis.


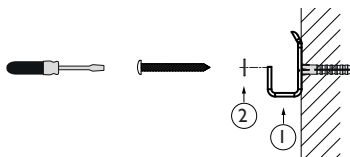


### 5 Installation des fixations sur le sèche-serviettes

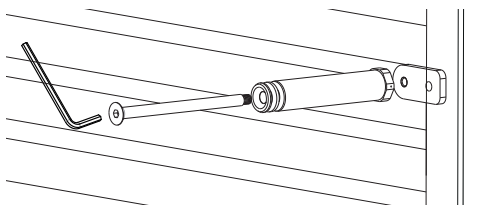


x4 points de fixation

### 6 Installation des caches esthétiques

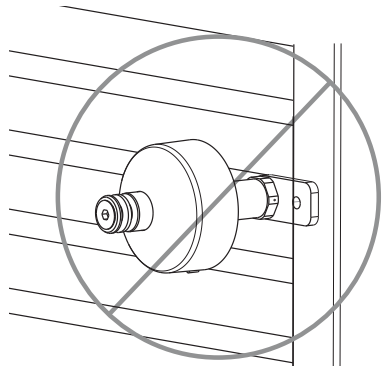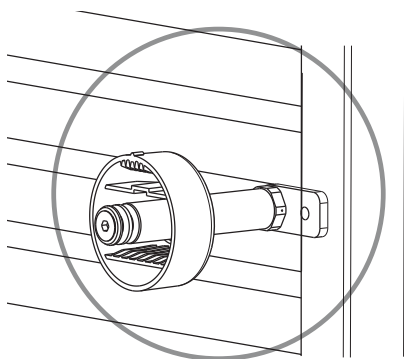

# INSTALLATION ET ENTRETIEN

## JE RACCORDE L'APPAREIL

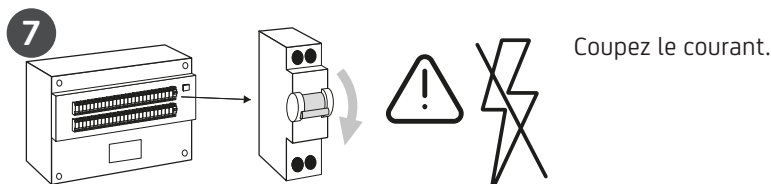

### Consignes sur l'installation électrique

- L'appareil doit être alimenté en 230V Monophasé 50Hz.
- L'alimentation de l'appareil doit être directement raccordée au réseau après le disjoncteur et sans interrupteur intermédiaire.
- Le raccordement au secteur se fera à l'aide du câble de l'appareil par l'intermédiaire d'un boîtier de raccordement. Dans des locaux humides comme les salles de bains et les cuisines, il faut installer le boîtier de raccordement au moins à 25 cm du sol.
- Le raccordement à la terre est interdit. Ne pas brancher le fil pilote (fil noir) à la terre.
- L'alimentation doit être directement raccordée au réseau après le dispositif de coupure omnipolaire ayant une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm sans interrupteur intermédiaire.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Si vous utilisez le fil pilote et s'il est protégé par un différentiel 30mA (ex : salle de bains), il est nécessaire de protéger l'alimentation du fil pilote sur ce différentiel.
- Si vous voulez utiliser un délesteur, choisissez un délesteur à sortie fil pilote et non un délesteur à sortie de puissance, afin de ne pas détériorer le thermostat.



### Qu'est-ce qu'un fil pilote ?


Le fil pilote permet de piloter le thermostat de l'appareil et de gérer l'abaissement de la température par rapport à celle réglée sur le sèche-serviettes.



# INSTALLATION ET ENTRETIEN


## JE RACCORDE L'APPAREIL

### 8 Raccordements électriques

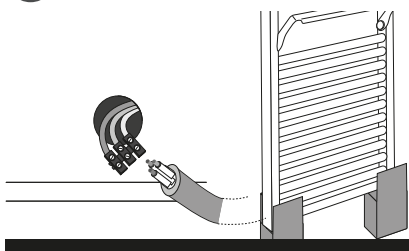

Tournez le radiateur sèche-serviettes et placez-le à proximité de l'emplacement final désiré.



### 9 Raccordements électriques

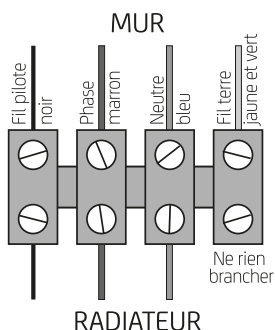

**Le raccordement à la terre est INTERDIT.**

**En l'absence de fil pilote dans le réseau électrique** du logement, le fil pilote (noir) du sèche-serviettes doit être isolé sur une borne, seuls les fils bleu et marron doivent être raccordés.

Ne pas raccorder le fil pilote (noir) du sèche-serviettes à la terre.

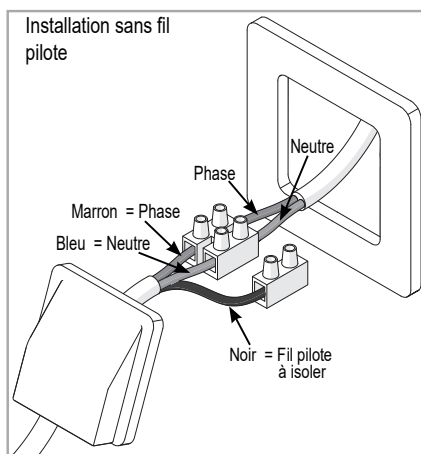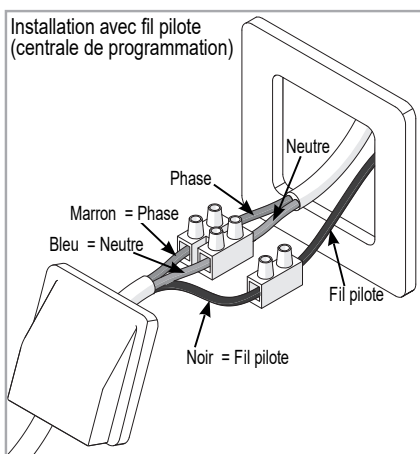


Branchez les fils d'après le schéma.

# INSTALLATION ET ENTRETIEN

## JE RACCORDE L'APPAREIL


### 10 Raccordements électriques

Fermez la sortie du câble.

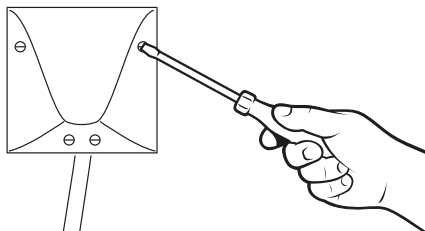


## JE FIXE L'APPAREIL

### 11 Installation du radiateur sèche-serviettes sur son support mural

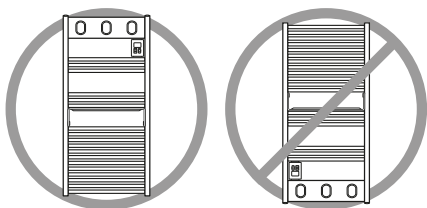

Placez le radiateur sèche-serviettes devant ses supports d'accrochage, l'avant du produit face à vous.


### 12 Installation du radiateur sèche-serviettes sur son support mural

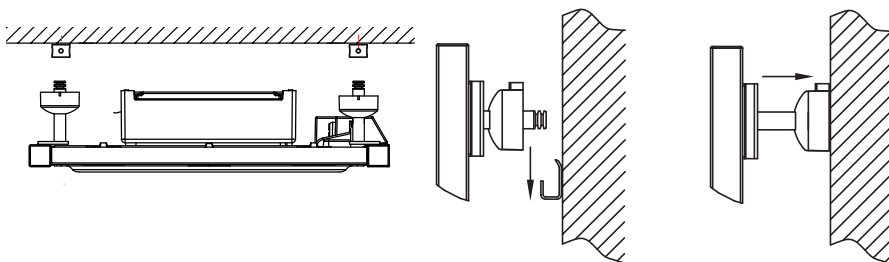

Soulevez le sèche-serviettes pour poser les tiges plastiques sur les supports muraux. Vérrouillez le sèche-serviettes sur ses supports muraux en plaquant chaque cache plastique au mur, de manière à placer l'encoche en relief vers le haut.

# INSTALLATION ET ENTRETIEN

13

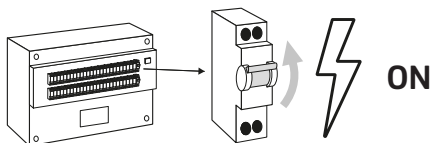

Remettez le courant, votre appareil est prêt à fonctionner.

## J'ENTRETIENS MON APPAREIL

Avant toute action d'entretien, coupez l'alimentation électrique de l'appareil. Pour conserver les performances de l'appareil, il est nécessaire environ deux fois par an, d'effectuer son dépoussiérage.



**Ne jamais utiliser de produits abrasifs et de solvants.**

## JE NETTOIE LA SOUFFLERIE (SELON MODÈLE)

Nettoyez avec un aspirateur les grilles d'entrée et de sortie d'air.

La soufflerie est équipée d'un filtre anti-poussière qui, lorsqu'il est saturé, peut provoquer son arrêt (un code erreur Err 6 s'affiche sur l'écran du boîtier de commande).



Err.T.6 Surchauffe ventilateur :  
Nettoyer le filtre et libérer les felux d'air autour de la soufflerie



Suivant

Err.T.6 Surchauffe ventilateur :  
Attendre quelques minutes avant de relancer le boost

J'ai compris

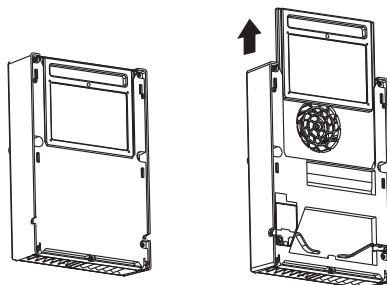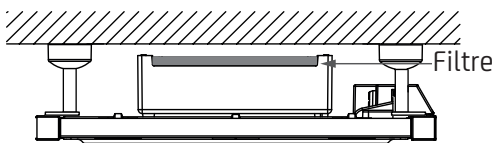

Pour une meilleure utilisation, nettoyez votre filtre régulièrement.

# INSTALLATION ET ENTRETIEN

## RECYCLAGE



Les appareils munis de ce symbole ne doivent pas être mis avec les ordures ménagères, mais doivent être collectés séparément et recyclés. La collecte et le recyclage des produits en fin de vie doivent être effectués selon les dispositions et les décrets locaux.



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



# INSTALLATION ET ENTRETIEN

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

### DIRECTIVE RED 2014/53/UE(\*)

Par la présente Atlantic Industrie déclare que l'équipement référencé ci-dessous est conforme aux exigences essentielles de la directive RED 2014/53/UE.

La déclaration de conformité UE complète de cet équipement est disponible à l'adresse internet suivante : <https://www.confort-sauter.com/declaration-conformite>.

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Désignation :</b> | Sèche-serviettes avec carte radio                |
| <b>Modèles :</b>     | 26FT3S-SBCBppp / 26FT3S-SNOlppp / 26FT3S-SANTppp |

#### Caractéristiques :

##### Bandes de fréquence radio utilisées par l' Emetteur-Récepteur :

Type : EMETTEUR-RECEPTEUR RADIO BLE ET WIFI 2400 A 2483,5 MHz

Puissance max de l'antenne BLE : 10 dBm

Puissance max de l'antenne WIFI : 20 dBm

**Température d'utilisation : mini -10°C ; Maxi +55°C.**



**Équipement Hertzien de Classe 2 :** peut être mis sur le marché et mis en service sans restriction.

**Portée radio :** de 100 à 300 mètres en champ libre, variable selon les équipements associés (portée pouvant être altérée en fonction des conditions d'installation et de l'environnement électromagnétique).

La conformité aux normes radio et Compatibilité électromagnétique a été vérifiée par l'organisme notifié 0081 : LCIE France, Fontenay aux Roses.

# DÉCOUVERTE

## JE DÉCOUVRE MON APPAREIL

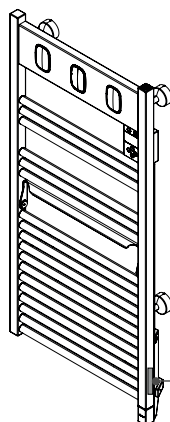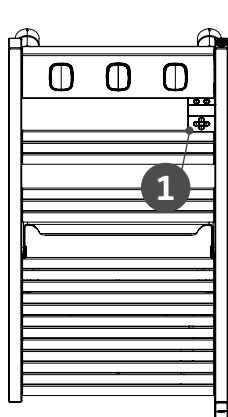


- ❶ Boîtier de commande
- ❷ Étiquette signalétique du produit avec numéro de série

\*images non contractuelles



Le bouton marche/arrêt  vous permet de mettre votre appareil en veille. Pour couper entièrement l'alimentation de votre appareil, faites disjoncter l'alimentation au niveau du compteur électrique. Dans le cas d'une coupure de plus de 15 minutes il vous sera nécessaire de paramétrer de nouveau l'heure et la date lors de la remise sous tension.

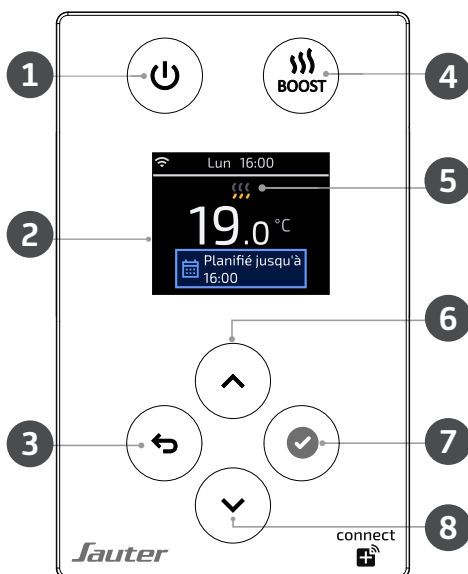

- ❶ Marche / arrêt (appui long)
- ❷ Température de consigne
- ❸ Retour
- ❹ Activer / désactiver le Boost
- ❺ Témoin de chauffe
- ❻ Augmentation T° / défiler
- ❼ Valider / accéder aux menus
- ❽ Diminution T° / défiler

Une fois l'installation terminée, enlevez le film de protection plastique du boîtier de commande afin d'éviter tout risque d'ingestion et d'étouffement.

# DÉCOUVERTE

## PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

A la première mise sous tension, votre appareil vous propose un planning de chauffe comme décrit ci-après

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Présence           | Lors de vos <b>présences</b> , la température réglée par défaut est de <b>19°C</b> .<br>Les horaires réglés par défaut sont :<br>- Lundi à vendredi : de 6h à 9h, et de 18h à 21h<br>- Samedi et dimanche : de 8h à 12h et de 18h à 21h. |
|  Absence en journée | Lors de vos <b>absences</b> en journée, la température réglée par défaut est de <b>15,5°C</b> .<br>Les horaires réglés par défaut sont :<br>- Lundi à vendredi : de 9h à 18h<br>- Samedi et dimanche : de 13h à 18h.                     |

Vous pouvez le modifier afin de l'adapter à votre rythme de vie.  
Ce planning peut être activé ou désactivé.

Lorsque le planning est désactivé, vous pouvez ajuster la température manuellement lorsque vous le souhaitez.

## L'INDICATEUR DE CONSOMMATION

Un indicateur de consommation vous permet d'optimiser votre réglage de la température. Quand l'indicateur se trouve au niveau du symbole vert, vous êtes à un niveau de température inférieur ou égal à 19°C.

ROUGE

ORANGE


VERT

## LE TÉMOIN DE CHAUFFE



|                                                                                     |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  | L'appareil est en chauffe pour atteindre la température. |
|  | L'appareil est en chauffe pour maintenir la température. |
|  | L'appareil ne chauffe pas.                               |

# PREMIÈRE MISE EN SERVICE

## • Choisissez la langue.

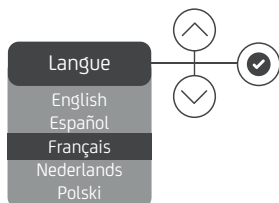

## • Réglez la date et l'heure du jour.

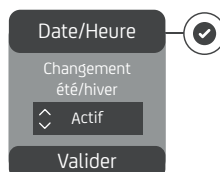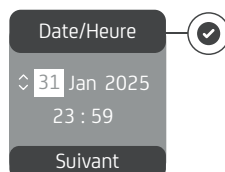


## • Laissez vous guider pour la mise en service de votre radiateur sèche-serviettes.



### Personnaliser votre planning de chauffe maintenant

- 1- Activer le planning de chauffe ?
- 2- Personnaliser le planning de chauffe standard ?
- 3- Planifier facilement selon son rythme de vie en se laissant guider ? (*Température lorsque la salle de bains est ou n'est pas utilisée*) ;
- 4- Et enfin, vous pourrez choisir 1 ou 2 rythmes d'utilisation à répartir sur les jours de la semaine (les jours sans rythme d'utilisation restent en température d'absence).

### Faire la mise en service plus tard en passant par le menu.

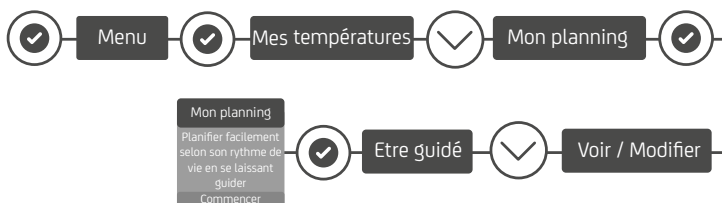

Dans ce cas, un planning de chauffe est activé par défaut :

- Le planning prévoit une utilisation de la salle de bains de 6h à 9h, et de 18h à 21h du lundi au vendredi, et de 8h à 12h et 18h à 21h les samedi et dimanche ;
- Les températures sont réglées par défaut à 19°C en cas de présence, 15,5°C en cas d'absence.



Bon à savoir : Par défaut, la détection de fenêtre ouverte est active et l'anticipation de chauffe est inactive




# UTILISATION

## JE MODIFIE MA TEMPÉRATURE

**Le planning est inactif :** la nouvelle température sera appliquée tout le temps.

**Le planning est actif :**

- La nouvelle température sera appliquée temporairement :
  - soit par défaut jusqu'au prochain changement de période (*présence, absence en journée, nuit*).
  - soit jusqu'à l'heure souhaitée si vous la modifiez.

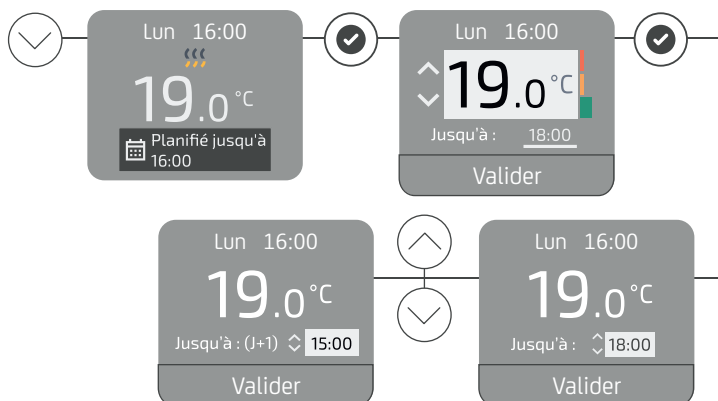


Bon à savoir : 1°C de moins peut vous faire réaliser jusqu'à 12% d'économies d'énergie, pensez-y !


# UTILISATION

## JE MODIFIE MA TEMPÉRATURE

- En passant par le Menu, les nouvelles températures seront appliquées tout le temps durant les périodes de présence, absence en journée ou nuit.

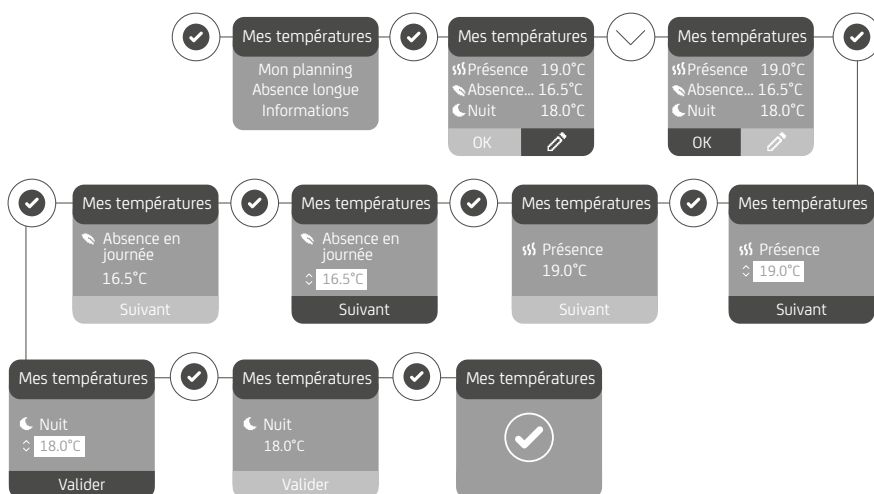


Ce menu n'est pas accessible en planning inactif.

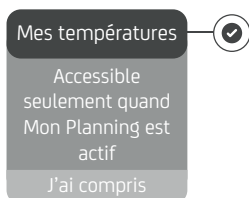


## JE MODIFIE MON PLANNING


Si votre planning est actif, vous pouvez modifier pour chaque jour de la semaine les périodes de présence, absence en journée ou nuit.

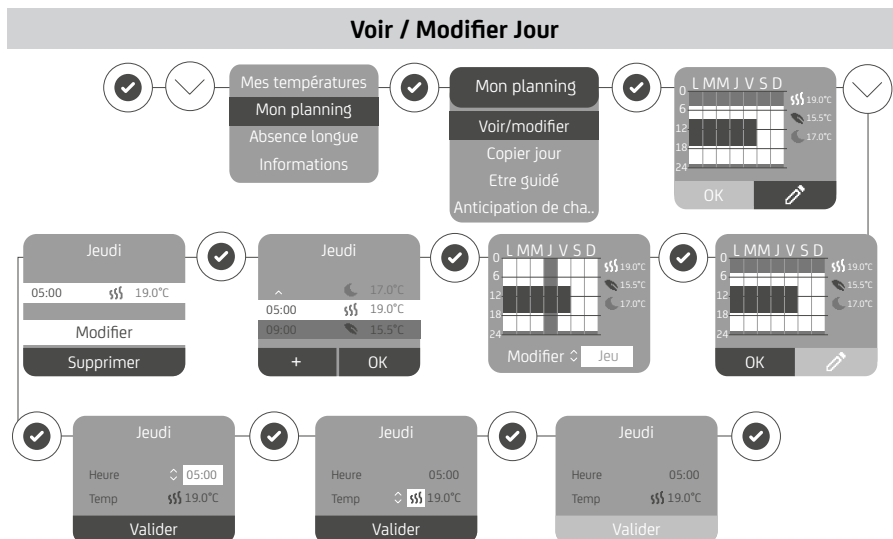

Si votre planning était inactif, suivez les étapes suivantes pour l'activer :

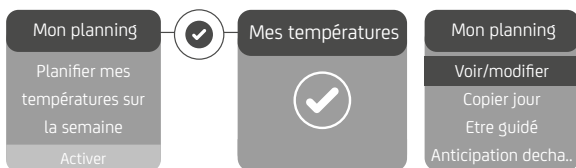


## Copier un jour sur un ou plusieurs jours de la semaine

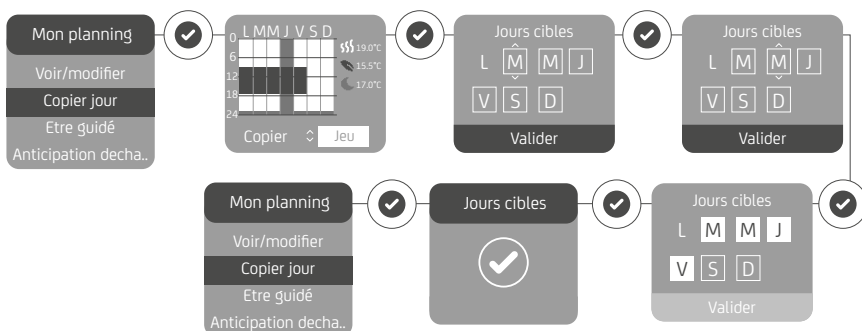

# UTILISATION


## Je choisis d'être guidé par l'assistant

Vous allez pouvoir personnaliser votre planning selon votre rythme de vie (si vous ne l'avez pas fait lors de la mise en service ou si vous voulez le modifier). Les jours sans rythme restent en température Absence en journée.

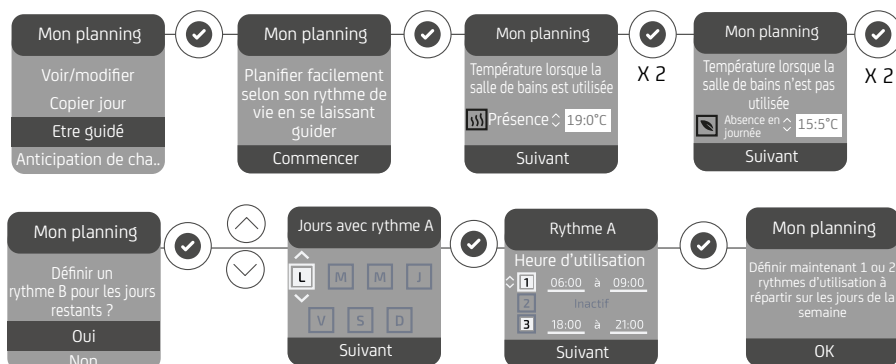


## J'ANTICIPE LA CHAUFFE

Pour un confort optimal, nous vous recommandons de démarrer la chauffe de votre appareil quelques minutes avant le moment d'utilisation de la salle de bains (entre 5 et 30 min). Si vous souhaitez que l'appareil anticipe automatiquement la chauffe en fonction du planning de chauffe défini, vous pouvez activer la fonction d'anticipation de chauffe. Cette fonction est inactive par défaut.

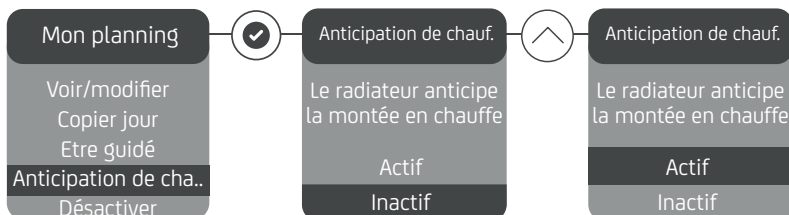


# UTILISATION

## JE DÉSACTIVE LE PLANNING

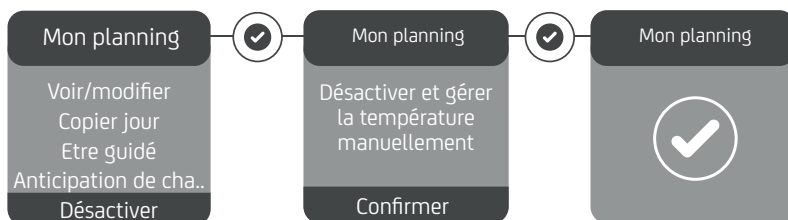


## JE PRÉVOIS UNE ABSENCE LONGUE

Cette fonction permet de régler la température et la durée d'une absence longue.

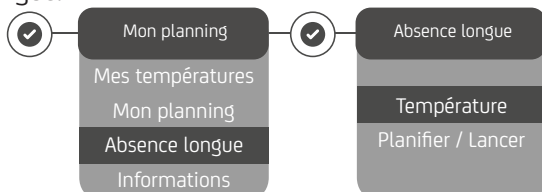

- Je règle la température souhaitée pendant mon absence longue.
- Je planifie la date et l'heure de début, ainsi que la date et l'heure de fin de l'absence.


Une absence longue existe déjà, vous pouvez la modifier ou la supprimer :

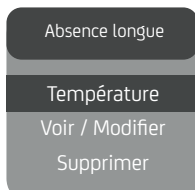

# UTILISATION


## JE VERROUILLE L'ACCÈS

Afin d'éviter les manipulations par des enfants, vous pouvez verrouiller les commandes.

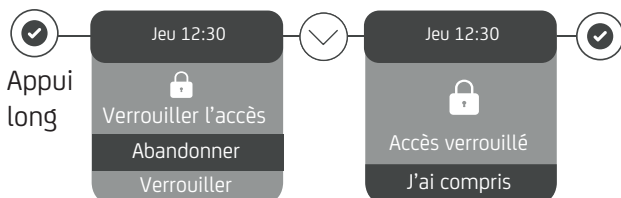

Faites de même pour déverrouiller les commandes en confirmant «Déverrouiller» .

Un message s'affichera si vous manipulez les commandes et que celles-ci sont verrouillées.

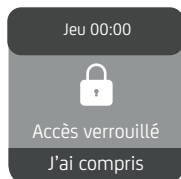

# UTILISATION

## J'UTILISE LE BOOST

La fonction Boost permet d'accélérer la chauffe du cadre pour chauffer la pièce et sécher / chauffer mes serviettes plus rapidement.

Dans le cas de modèles avec soufflerie, vous pouvez choisir d'activer la chauffe du cadre seul ou avec la soufflerie.

### J'AI UN MODÈLE AVEC SOUFFLERIE, JE PEUX :


- Activer simultanément la soufflerie et la chauffe du cadre à pleine puissance pour réchauffer rapidement la pièce. La température de la pièce augmente de +3°C en moins de 15 minutes\*.
- Ou bien activer uniquement la chauffe du cadre à pleine puissance pour réchauffer la pièce et sécher/chauffer les serviettes plus rapidement.

Pour activer le Boost, appuyez sur la touche .

• Je peux choisir le type de Boost (soufflerie ou séchage) en utilisant les flèches  ou  en faisant un deuxième appui sur la touche .

• Je peux ensuite régler la durée du Boost de 5 minutes à 2 heures avec  ou . La durée par défaut lors de la première activation est de 15 minutes pour le Boost -Soufflerie et de 30 minutes pour le Boost-Séchage. Ensuite au quotidien, lorsque j'appuie sur la touche Boost, c'est le dernier type de Boost et durée définis qui me seront proposés par défaut.

• Si je n'effectue pas de changement de type de Boost ou de durée, le Boost affiché se déclenchera automatiquement au bout de 5 secondes.

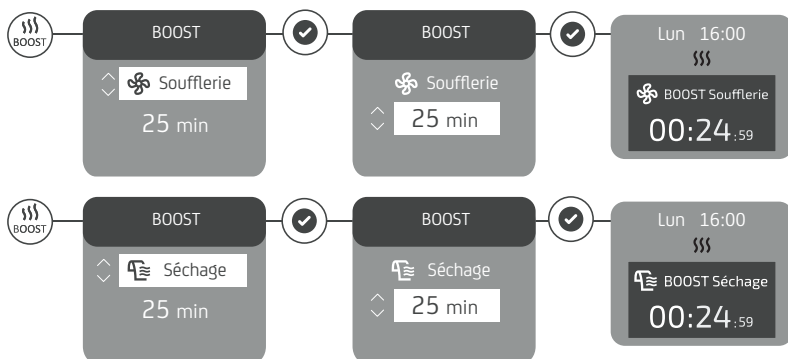

(\*) : Mesure réalisée dans une pièce de 6 m<sup>2</sup>, avec une élévation de température de 21 °C à 24 °C après activation du mode BOOST de la soufflerie.

# UTILISATION

## J'AI UN MODÈLE SANS SOUFFLERIE, JE PEUX :

- Activer la chauffe du cadre à pleine puissance pour réchauffer la pièce et sécher/chauffer les serviettes plus rapidement.

Pour activer le Boost, appuyez sur la touche .

- Je peux régler la durée du Boost de 5 minutes à 2 heures avec  ou . La durée par défaut lors de la première activation est de 30 minutes. Ensuite au quotidien, lorsque j'appuie sur la touche Boost, c'est la dernière durée définie qui me sera proposée par défaut.


- Si je n'effectue pas de changement de durée du Boost, le Boost affiché se déclenchera automatiquement au bout de 5 secondes.





## INFORMATIONS


Diverses informations sont accessibles dans ce menu.

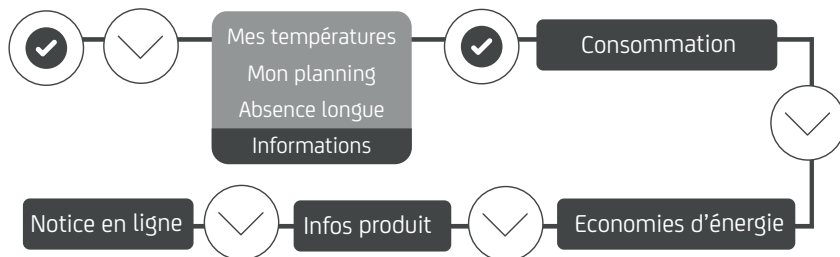

- Je peux voir les informations sur la **consommation** en kWh.  
Le compteur se déclenche dès la première mise en service de l'appareil.  
Il est possible de réinitialiser le compteur.
- Je peux voir les informations sur les **économies d'énergie**. En planning actif, je peux voir que le planning m'a permis d'économiser pendant xx% du temps. Cette information est disponible après 24h d'utilisation.
- Je peux voir les informations concernant mon appareil : référence, marque, modèle, puissance, N° de série (*utiles en cas d'appel au SAV*).
- Je peux retrouver la notice en ligne en flashant le QR code.

# UTILISATION

## PARAMÈTRES

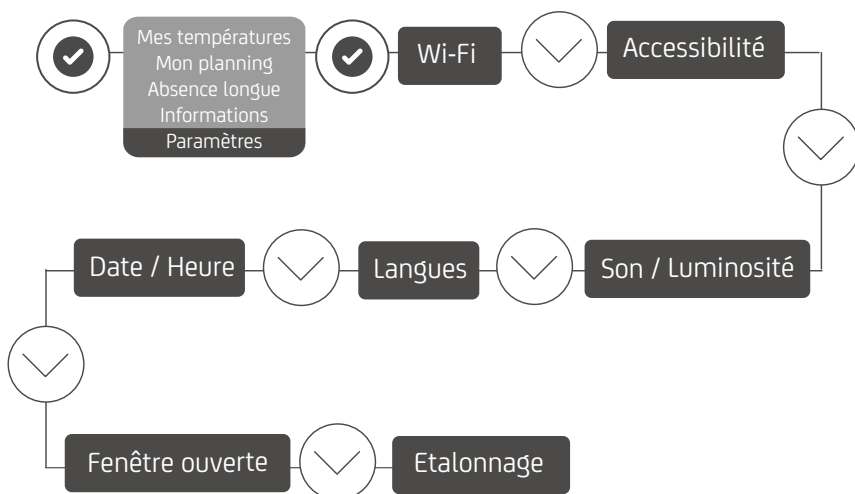

- Wifi : je peux voir la qualité du signal, si la connexion est établie ou en échec.
- Accessibilité : je peux gérer les appuis touches.
- Son et luminosité : je peux gérer le retour sonore (*son émis lors de l'appui sur les touches*) et la luminosité de l'écran (*activer ou non le rétroéclairage de l'écran lorsque l'appareil est en veille*).
- Langue : je peux sélectionner la langue de mon choix.
- Date et heure : je peux mettre à jour la date et l'heure.
- Fenêtre ouverte : je peux activer ou désactiver la fonction (*reportez-vous au chapitre Fonction fenêtre ouverte*).
- Etalonnage : je peux régler l'écart entre la température de la pièce et la valeur réglée sur mon appareil (*reportez-vous au chapitre Etalonnage*).

# UTILISATION

## JE PILOTE MON APPAREIL À DISTANCE

Ce radiateur sèche-serviettes est pilotable à distance depuis votre smartphone, d'où vous voulez et quand vous voulez !

Grâce à notre application connectée gratuite et compatible IOS / Android, vous pouvez :

- Régler la température par pièce / zone
- Programmer vos plages de chauffe selon vos besoin
- Prévoir vos absences longues grâce au mode absence
- Gérer à tous moments vos imprévus en reprenant la main où que vous soyez
- Activer les fonctionnalités de vos appareils
- Visualiser et suivre votre consommation
- Personnaliser la tarification en fonction de votre abonnement
- Optimiser votre budget grâce à des conseils sur les usages



Ce radiateur sèche-serviettes est connecté en Wi-Fi et ne nécessite aucun boîtier de connectivité.


Pour connecter votre radiateur, vous devez :

- Avoir une box d'accès à internet
- Télécharger l'application connecté SAUTER
- Flashez le QR code pour télécharger l'application



## ACCESSIBILITÉ

Afin de garantir un confort pour tous, cet appareil propose des fonctions d'accessibilité pensées pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs en situation de handicap.

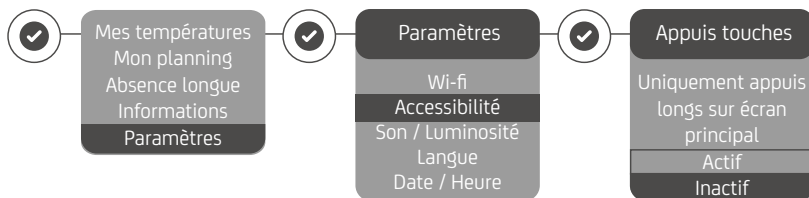

Ce symbole apparaît à l'écran lorsque l'Appui touches est actif.

# UTILISATION

## Pour allumer et éteindre l'appareil :

- un appui long sur  sera nécessaire, une mélodie validera la prise en compte de l'action.
  - 3 bips sonores lents quand l'appareil s'éteint.
  - 3 bips sonores rapides quand l'appareil s'allume.

## Pour régler la température :

- Un appui long sur  vous permet de régler instantanément la température à 19°C.
  - 2 bips sonores valideront cette action.
- Vous pouvez ensuite régler la température en restant appuyé sur les touches  ou .
  - 1 bip sonore retentira tous les 0.5°C.
  - Si le réglage de la température arrive sur 19°C, 2 bips sonores retentiront.
  - Si le réglage de la température arrive en température minimale (7°C) ou en température maximale (28°C), 2 bips sonores retentiront. Et en continuant à baisser au-delà de 7°C ou à augmenter au-delà de 28°C, les 2 bips sonores continueront à retentir.
  - 2 bips sonores vous indiquent que vous êtes revenus à une température de 19°C.

Lorsque l'accessibilité est activée, l'accès au menu est verrouillé.

Pour y accéder, appuyez 4 fois sur la touche menu .

De plus, les touches tactiles ne réagissent plus immédiatement après un appui.

Il faut rester en appui 3 secondes sur la touche pour déclencher la fonction souhaitée. Cela permet aux personnes malvoyantes d'avoir le temps de trouver la touche recherchée sans qu'elle n'active quelque chose.




Si votre appareil est en planning actif, :


- Vous pouvez modifier temporairement la température pour l'adapter à votre besoin (ex : *l'appareil est programmé pour chauffer à 15°C car vous êtes normalement absent à ce moment de la journée. Finalement, vous êtes présent et vous souhaitez déroger à la programmation pour régler votre appareil à 19°C*).
- Dans ce cas, la modification de la température sera activée pour les 4 prochaines heures.
- A la suite de ces 4 heures, l'appareil reprendra automatiquement la programmation initiale.

## J'UTILISE LA FONCTION DE DÉTECTION DE FENÊTRE OUVERTE

La fonction de détection de fenêtre ouverte permet de détecter les variations de température liées à l'ouverture de vos fenêtres et d'éviter de chauffer inutilement. L'appareil passe automatiquement en Hors Gel (7°C) lorsqu'il détecte une chute significative de température (le temps de détection est variable).

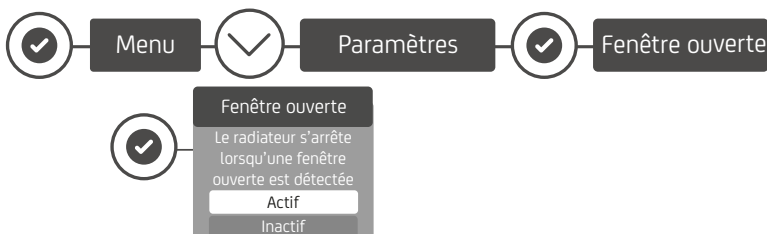


En cas de détection de fenêtre ouverte (quand la fonction est active), le message suivant apparaît sur le boîtier de commande :

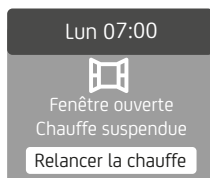

Bon à savoir : Lorsque vous refermez la fenêtre, sélectionnez "relancer la chauffe" et cette dernière redémarrera automatiquement.

## J'ÉTALONNE MON APPAREIL

Cette fonction permet d'étalonner votre appareil si vous constatez un écart entre la température de la pièce et la valeur réglée sur votre appareil, après plusieurs heures de chauffe.

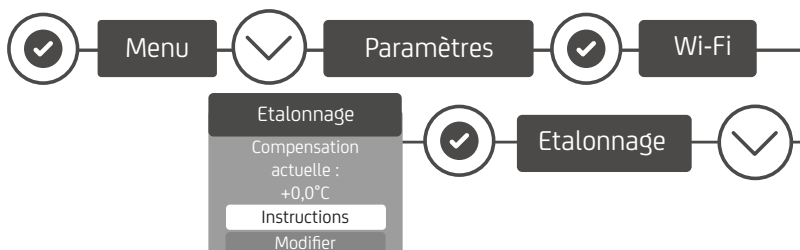

# UTILISATION

## JE PILOTE MON APPAREIL DEPUIS LE FIL PILOTE

Votre appareil suivra les ordres de la commande externe de votre installation par liaison fil pilote.

### Le planning est inactif.

Les informations sur les ordres reçus s'affichent à l'écran :



Nota : L'ordre ECO est de -3.5°C par rapport à l'ordre CONFORT



### Le planning est actif.

Les informations sur les ordres reçus s'affichent à l'écran :




## DÉLESTAGE

Nos appareils sont compatibles avec différents systèmes de délestage. Vous ne devez toutefois pas utiliser de délestage par coupure d'alimentation secteur car ce système est incompatible avec nos appareils. Des coupures franches d'alimentation électrique intempestives et répétées peuvent provoquer une usure prématurée et une détérioration des cartes électroniques qui ne seraient pas couvertes par la garantie du fabricant.

Lors des périodes de délestage, l'écran indique «Ordre délestage prioritaire» si envoi d'un ordre Arrêt/Délestage, «Ordre prioritaire» si envoi d'un ordre Hors Gel. L'appareil revient ensuite à son mode de fonctionnement initial.

## PURGEUR AUTOMATIQUE

Afin d'augmenter la durée de vie de l'appareil et d'optimiser son fonctionnement, un purgeur automatique est intégré sur la partie haute du cadre du radiateur sèche-serviettes. Celui-ci fonctionne en totale autonomie et ne nécessite aucune manipulation de l'utilisateur.

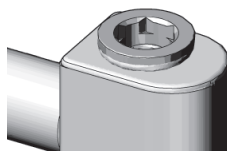


# UTILISATION

## LE MENU EXPERT


Ce menu vous permet d'accéder à d'autres fonctions avancées de l'appareil. Faites un appui long simultané sur les touches  et .

Vous avez la possibilité de limiter l'accès en saisissant un code PIN.

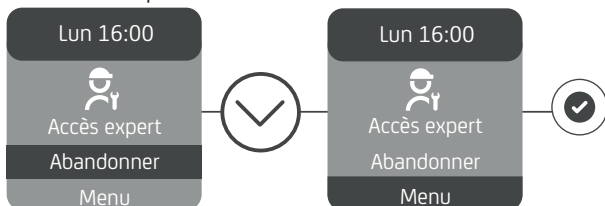


### • Informations :

1. je peux voir la version du logiciel,
2. je peux voir la version du produit,
3. je peux voir le code de différenciation.

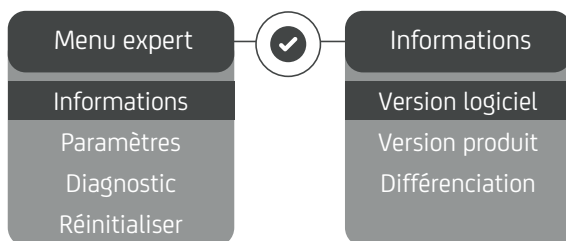

### • Paramètres :

1. je peux régler la température maximum de mon appareil (*entre 19 et 28°C, réglée à 28°C par défaut*),
2. je peux régler la durée maximum d'utilisation du Boost,
3. je peux protéger l'accès au menu Expert par un code PIN. L'activation de ce dernier est définitive,
4. je peux contrôler l'accès aux réglages en autorisant «Tous» les réglages, le réglage de la «température seule», ou «aucun» réglage.

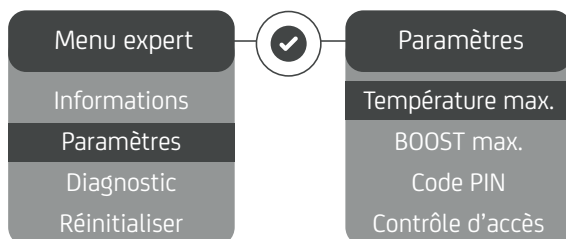





# UTILISATION

- Diagnostic :

1. je peux voir le régime de chauffe du corps de chauffe,
2. je peux obtenir différentes informations sur les températures mesurées,
3. Je peux tester le corps de chauffe et la soufflerie<

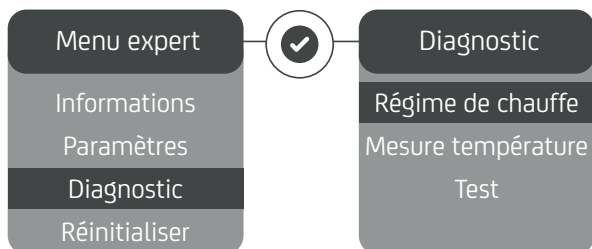

- Réinitialiser : je peux revenir à la configuration usine y compris pour les paramètres Wi-Fi.

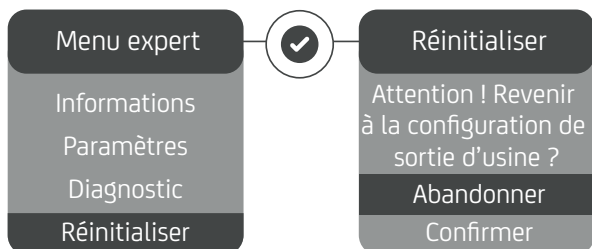


# AIDE

Les anomalies de fonctionnement sont souvent dues à des causes mineures. Consultez le tableau ci-dessous avant de contacter le service après-vente. Cela pourra vous faire gagner du temps et vous éviter des dépenses inutiles.

| Problème rencontré                                                                | Vérifications à faire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'écran du boîtier de commande <b>ne s'allume pas.</b>                            | Vérifiez que l'appareil est alimenté électriquement. Faites un appui court sur  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| L'appareil <b>ne chauffe pas.</b>                                                 | Si vous êtes en programmation, vérifiez que vous êtes sur une plage horaire d'utilisation de la salle de bains. L'heure réglée pour la période d'utilisation correspond au début de la chauffe du produit. Si vous souhaitez que la pièce soit chaude dès votre arrivée, pensez à anticiper sur l'heure de début de l'utilisation de votre salle de bains ou activer la fonction Anticipation de chauffe. Assurez-vous que les disjoncteurs de l'installation sont enclenchés ou bien que le délesteur (si vous en avez un) n'a pas coupé le fonctionnement de l'appareil. Vérifiez que l'appareil est allumé. Vérifiez la température de l'air de la pièce : si elle est trop élevée par rapport à la température de consigne, l'appareil ne chauffe pas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| L'appareil <b>chauffe tout le temps.</b>                                          | Relevez la température en bas à droite de l'appareil (c'est ici qu'est localisée la sonde). Si cette température est inférieure à la température de consigne, alors il est normal que l'appareil chauffe. En cas de différence notable entre la température en bas à droite de l'appareil et la température ambiante de la pièce, nous vous conseillons de corriger l'environnement de l'appareil en conséquence. Dans le cas contraire, nous vous invitons à vérifier la puissance de l'appareil par rapport aux dimensions de la pièce et à son bâti. Assurez-vous également que le produit chauffe un volume fermé (pas de flux d'air venant de pièces non chauffées). Vous pouvez étalonner la température de votre appareil afin de la faire correspondre à la température de la pièce. Voir chapitre «Menu Expert». En cas de problème (thermostat bloqué...), coupez l'alimentation de l'appareil (fusible, disjoncteur) pendant environ 10 minutes, puis rallumez-le. Si le phénomène se reproduit fréquemment, contactez votre installateur ou magasin. |
| La température d'ambiance est <b>différente de celle affichée sur l'appareil.</b> | Il est nécessaire d'attendre 6 heures au minimum pour que la température se stabilise. Il est possible d'ajuster la température relevée dans la pièce (Voir chapitre «Menu Expert»).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Problème rencontré                                                                   | Vérifications à faire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                    |                              |                      |                              |              |              |                      |  |  |  |  |  |  |                                         |        |          |                    |                    |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------|--------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------|--------|----------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| L'appareil <b>ne chauffe pas assez</b> .                                             | Augmentez la température. Si le réglage est au maximum, faites les vérifications suivantes :<br>- Vérifiez si un autre mode de chauffage existe dans la pièce.<br>- Assurez-vous que votre appareil ne chauffe que la pièce (porte fermée).<br>- Faites vérifier la tension d'alimentation de l'appareil.<br>- Vérifiez si la puissance de votre appareil est adaptée à la taille de votre pièce.<br>Vous pouvez étalonner la température de votre appareil afin de la faire correspondre à la température de la pièce. Voir chapitre « Menu Expert».                                                                                                                                                                                          |          |                    |                              |                      |                              |              |              |                      |  |  |  |  |  |  |                                         |        |          |                    |                    |                      |                      |
| L'appareil est <b>très chaud en surface</b> .                                        | Il est normal que l'appareil soit chaud lorsqu'il fonctionne, la température maximale de surface étant limitée conformément à la norme en vigueur. Si toutefois vous jugez que votre appareil est toujours trop chaud, vérifiez que la puissance est adaptée à la surface de votre pièce (nous vous préconisons 100 W/m2 pour une hauteur sous plafond de 2,50 m ou 40W/m3) et que l'appareil n'est pas placé dans un courant d'air qui perturberait sa régulation.                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                    |                              |                      |                              |              |              |                      |  |  |  |  |  |  |                                         |        |          |                    |                    |                      |                      |
| Des <b>traces de salissures</b> apparaissent <b>sur le mur</b> autour de l'appareil. | En ambiance polluée, des salissures peuvent apparaître sur les sorties d'air de l'appareil ou au mur. Ce phénomène est lié à la mauvaise qualité de l'air ambiant (fumée de cigarettes, bougies, encens, cheminée,...). Il est conseillé dans ce cas de vérifier la bonne aération de la pièce (ventilation, entré d'air, etc...).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                    |                              |                      |                              |              |              |                      |  |  |  |  |  |  |                                         |        |          |                    |                    |                      |                      |
| Le <b>Menu Expert</b> n'est <b>pas accessible</b> .                                  | Un code PIN a été enregistré. Vous devez saisir votre code pour accéder au menu Expert (voir chapitre «Menu Expert»).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                    |                              |                      |                              |              |              |                      |  |  |  |  |  |  |                                         |        |          |                    |                    |                      |                      |
| L'appareil <b>ne répond pas aux ordres du fil pilote</b> .                           | Vérifiez que vous êtes en Mode planning de chauffe inactif (mode manuel).<br>Vérifiez la transmission correcte des ordres de programmation. <table><tr><td></td><td>Confort</td><td>Eco</td><td>Hors Gel</td><td>Arrêt du chauffage Délestage</td><td>Confort -1°C</td><td>Confort -2°C</td></tr><tr><td>Signal à transmettre</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mesure entre le Fil Pilote et le neutre</td><td>0 Volt</td><td>230 Volt</td><td>-115 Volt négative</td><td>+115 Volt positive</td><td>230 Volt pendant 3 s</td><td>230 Volt pendant 7 s</td></tr></table> <p>Dans le cadre de la programmation par fil pilote ou courant porteur, les ordres hors gel ou délestage sont prioritaires.</p> |          | Confort            | Eco                          | Hors Gel             | Arrêt du chauffage Délestage | Confort -1°C | Confort -2°C | Signal à transmettre |  |  |  |  |  |  | Mesure entre le Fil Pilote et le neutre | 0 Volt | 230 Volt | -115 Volt négative | +115 Volt positive | 230 Volt pendant 3 s | 230 Volt pendant 7 s |
|                                                                                      | Confort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Eco      | Hors Gel           | Arrêt du chauffage Délestage | Confort -1°C         | Confort -2°C                 |              |              |                      |  |  |  |  |  |  |                                         |        |          |                    |                    |                      |                      |
| Signal à transmettre                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                    |                              |                      |                              |              |              |                      |  |  |  |  |  |  |                                         |        |          |                    |                    |                      |                      |
| Mesure entre le Fil Pilote et le neutre                                              | 0 Volt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 230 Volt | -115 Volt négative | +115 Volt positive           | 230 Volt pendant 3 s | 230 Volt pendant 7 s         |              |              |                      |  |  |  |  |  |  |                                         |        |          |                    |                    |                      |                      |



# AIDE
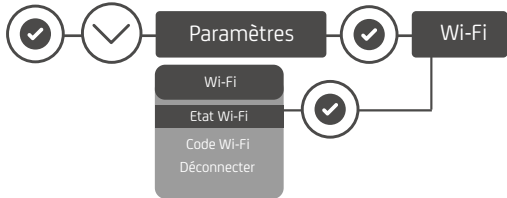
| Problème rencontré                                                                     | Vérifications à faire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Un <b>code d'erreur</b> s'affiche.                                                     | <p><b>Err 3 : Erreur sonde.</b> Température pièce trop importante. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de linge autour du boîtier plastique.</p> <p><b>Err 6 : Nettoyez le filtre</b> (modèle avec ventilateur) et/ou vérifiez que l'entrée ou la sortie d'air ne sont pas obstruées.</p> <p><b>Err 10 : défaut liaison électrique.</b> Contactez votre installateur.</p> <p><b>Err 11 : défaut élément chauffant.</b> Contactez votre installateur.</p>                                                             |
| Le Wifi ne fonctionne pas                                                              | <p>Il se peut que le signal du Wifi soit trop faible. Reportez-vous aux paramètres Wifi dans le Menu.</p> <p>Si votre produit est trop éloigné de votre box, vous pouvez ajouter un répéteur wifi.</p>  <pre> graph LR     A((✓)) --- B((✓))     B --- C[Paramètres]     C --- D((✓))     D --- E[Wi-Fi]     E --- F((✓))     F --- G[Wi-Fi]     G --- H[Etat Wi-Fi]     H --- I[Code Wi-Fi]     I --- J[Déconnecter]   </pre> |
| L'appareil <b>ne suit pas les ordres de programmation interne.</b>                     | Vérifier que la date et l'heure sont réglées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Les derniers éléments hauts et bas <b>sont plus tièdes que le reste de l'appareil.</b> | <p>- Pour le haut, les éléments supérieurs ne sont pas complètement remplis pour permettre la dilatation du fluide thermodynamique. Ils se réchauffent seulement par conduction.</p> <p>- Pour le bas, les éléments canalisent le retour du fluide qui a transmis sa chaleur.</p> <p>Ce phénomène est tout à fait normal, il est lié à la circulation du fluide dans le cadre.</p>                                                                                                                              |
| L'appareil fait un <b>bruit de liquide</b> lorsqu'on le manipule.                      | Au déballage ou à l'installation, il est normal d'entendre le fluide circuler dans le cadre de l'appareil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| L'appareil <b>met du temps à chauffer.</b>                                             | La résistance électrique réchauffe le fluide qui se met progressivement et de façon naturelle en circulation à l'intérieur de l'appareil. Les propriétés d'inertie du fluide font que la température de surface de l'appareil n'atteint un niveau optimal qu'au bout de 15 min au minimum, ceci suivant la température ambiante de la pièce lors de la mise en chauffe de l'appareil.                                                                                                                           |



Pour couper entièrement l'alimentation de votre appareil, faites disjoncter l'alimentation au niveau du compteur électrique. Dans le cas d'une coupure de plus de 15 minutes il vous sera nécessaire de paramétrer de nouveau l'heure et la date lors de la remise sous tension.

## COMPRENDRE MON ÉTIQUETTE SIGNALÉTIQUE

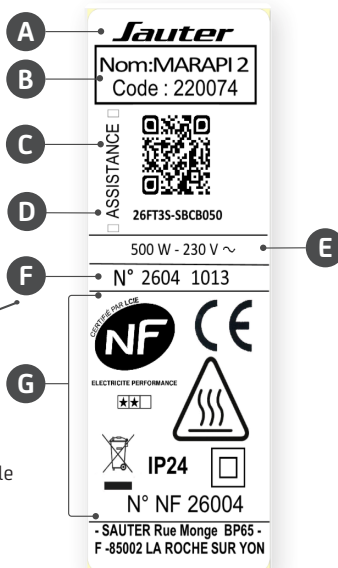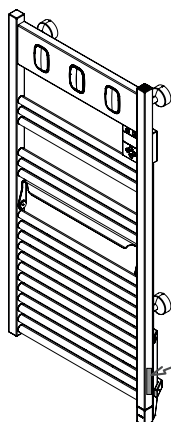

- A** Marque commerciale
- B** Nom commercial / Référence commerciale
- C** Assistance Sauter
- D** Référence de fabrication / Couleur
- E** Puissance
- F** N° de série
- G** Normes, labels de qualité

Si vous n'avez pas réussi à résoudre votre problème, contactez votre distributeur/ installateur, munissez-vous des références de l'appareil. Elles sont situées sur le côté de l'appareil. Mesurez la température de la pièce.

La référence commerciale et le Numéro de série identifient auprès du constructeur l'appareil que vous venez d'acquérir.

# CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques Techniques mesurées et calculées conformément aux  
RÈGLEMENTS (UE) 2015/1188 et / ou (UE) 2024/1103

|                                                                                                             |                                                  |            |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-------|
| Contact détails                                                                                             | voir étiquette signalétique                      |            |       |
| Référence du modèle                                                                                         | 26FT3S-SBCBppp / 26FT3S-SNOlppp / 26FT3S-SANTppp |            |       |
| Elément                                                                                                     | Symbol                                           | Valeur     | Unité |
| <b>Puissance thermique</b>                                                                                  |                                                  |            |       |
| Puissance Thermique nominale                                                                                | Pnom                                             | 0.5 à 17.5 | kW    |
| Puissance Thermique minimale (indicative)                                                                   | Pmin                                             | 0.5        | kW    |
| Puissance Thermique maximale continue                                                                       | Pmax,c                                           | 17.5       | kW    |
| <b>Consommation</b>                                                                                         |                                                  |            |       |
| En mode arrêt (*)                                                                                           | Po                                               | 0,00       | W     |
| En mode veille (*)                                                                                          | Psm                                              | 0.50       | W     |
| En mode ralenti                                                                                             | Pidle                                            | 0.51       | W     |
| En mode veille avec maintien de la connexion au réseau(*)                                                   | Pnsm                                             | 0.67       | W     |
| En mode veille avec affichage d'une information ou d'un état                                                |                                                  |            | oui   |
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif (*)                           | Ns,on                                            | 98         | %     |
|                                                                                                             |                                                  |            |       |
|                                                                                                             |                                                  |            |       |
|                                                                                                             |                                                  |            |       |
|                                                                                                             |                                                  |            |       |
|                                                                                                             |                                                  |            |       |
|                                                                                                             |                                                  |            |       |
|                                                                                                             |                                                  |            |       |
| <b>Type de contrôle de la puissance thermique de la température de la pièce (sélectionner un seul type)</b> |                                                  |            |       |
| Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce               |                                                  |            | non   |
| Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce.                |                                                  |            | non   |
| Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique.                                           |                                                  |            | non   |
| Contrôle électronique de la température de la pièce                                                         |                                                  |            | non   |
| Contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier                               |                                                  |            | non   |
| Contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire                             |                                                  |            | oui   |
| <b>Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)</b>                                   |                                                  |            |       |
| Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence                                          |                                                  |            | non   |
| Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverture                                 |                                                  |            | oui   |
| Option contrôle à distance                                                                                  |                                                  |            | oui   |
| Contrôle adaptatif de l'activation                                                                          |                                                  |            | oui   |
| Limitation de la durée d'activation                                                                         |                                                  |            | oui   |
| Capteur à globe noir                                                                                        |                                                  |            | non   |
| Fonctionnalité d'auto-apprentissage(*)                                                                      |                                                  |            | non   |
| Exactitude des réglages (*)                                                                                 |                                                  |            | oui   |
| (*) : Uniquement pour règlement (UE) 2024/1103                                                              |                                                  |            |       |

# GARANTIE

- La durée de garantie est de trois ans à compter de la date d'installation ou d'achat et ne saurait excéder 42 mois à partir de la date de fabrication en l'absence de justificatif.
- SAUTER assure l'échange ou la fourniture des pièces reconnues défectueuses à l'exclusion de tous dommages et intérêts.
- Les frais de mains d'œuvre, de déplacement et de transport à l'initiative de l'utilisateur restent à sa charge.
- Les détériorations provenant d'une installation non conforme, d'un réseau d'alimentation ne respectant pas la norme NF EN 50160, d'un usage anormal ou du non-respect des prescriptions de ladite notice ne sont pas couvertes par la garantie.
- Les dispositions des présentes conditions de garantie ne sont pas exclusives du bénéfice, au profit de l'acheteur, de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s'appliquent en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du code civil.
- Présenter le présent certificat uniquement en cas de réclamation auprès du distributeur ou de votre installateur, en y joignant votre facture d'achat.

**GARANTIE  
3 ANS**  
PIÈCES & RÉPARATION  
À DOMICILE

**ATTENTION :** Un produit présumé à l'origine d'un sinistre, doit rester sur site à la disposition des experts d'assurance, et le sinistré doit en informer son assureur. Tout remplacement doit se faire en accord avec l'assurance.

## LE CHOIX 100 % TRANQUILLITÉ

Grâce à notre extension de garantie, vous bénéficiez d'une couverture étendue et d'une tranquillité durable !

Pour en savoir plus, rendez-vous sur [confort-sauter.com](http://confort-sauter.com)



# SAUTER, le confort qui dure, l'accompagnement qui rassure.



Nous sommes à votre écoute !

09 77 42 42 42

SERVICE GRATUIT  
+ prix appel

Du lundi au vendredi - 8h00-12h30 / 13h30-18h00



## UNE ÉQUIPE BASÉE AU CŒUR DE NOS USINES

- Marque de garantie **Relation Client 100% France**
- 2 centres de relation client basés à **La Roche-sur-Yon** et à **Meyzieu**



## DES PRODUITS RÉPARABLES

- Pièces de rechange **garanties 2 ans** après l'achat
- Disponibilité des pièces pendant **10 ans**



## RÉPARATION EXPRESS

- **Diagnostic gratuit** par téléphone ou visio
- **Réparation à domicile\*** via notre service constructeur et nos partenaires agréés
- Livraison de pièces de rechange en **24h à 48h**
- Envoi de la pièce de rechange avant le retour de la pièce défectueuse

\* Sauf pour la ventilation et la climatisation



## UNE OFFRE DE SERVICE ACCESSIBLE 24/7

- Assistance en ligne : prise de rendez-vous téléphonique, FAQ, guides, documentation sur **confort-sauter.com**

MARAPI 2  
700U08188740



FR

LE TRI  
+ FACILE

