

# atlantic

On est bien chez vous.

## SERENIS PREMIUM

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES CONNECTÉ



Tous les outils et conseils pour piloter votre appareil

FR

NOTICE D'UTILISATION  
ET D'INSTALLATION  
À CONSERVER PAR L'UTILISATEUR

• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES




# SERENIS PREMIUM

RADIATEUR  
SÈCHE-SERVIETTES  
CONNECTÉ



Tous les outils et conseils pour piloter votre sèche-serviettes

## BOÎTIER DE COMMANDE

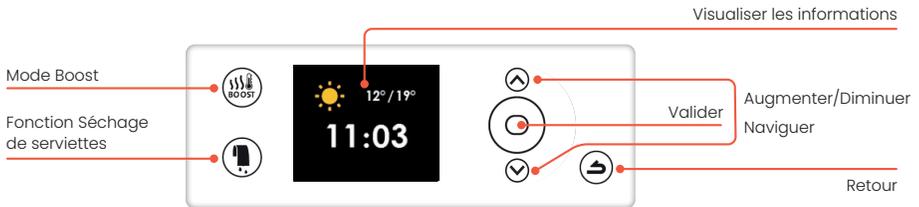

Pour bénéficier de l'affichage de la météo géolocalisée directement sur le boîtier de commande, vous devez vous équiper du bridge Cozytouch (en option) !

## 1 | JE METS EN MARCHÉ MON SÈCHE-SERVIETTES POUR LA PREMIÈRE FOIS

Lors de la première mise sous tension, suivez les instructions affichées à l'écran.

Choisissez la langue, la date puis l'heure.



Par défaut, le mode AUTO est sélectionné et la température est réglée à 19°C.

## 2 | LES MODES DE FONCTIONNEMENT DE MON SÈCHE-SERVIETTES

Choisissez entre les 3 modes de fonctionnement: AUTO, BASIC, PROG

- **Mode AUTO:** active le pilotage Intelligent.  
L'appareil optimise votre confort tout en réalisant des économies.
- **Mode BASIC:** accès uniquement au réglage de la température.
- **Mode PROG:** programmation manuelle des fonctions.

### Pilotage Intelligent QU'EST-CE QUE LE PILOTAGE INTELLIGENT ?

- Une auto-programmation suivant votre rythme de vie.
- Une adaptation permanente aux imprévus (fenêtre ouverte, retours anticipés..).
- Il anticipe et adapte la chauffe pour que vous ayez la bonne température à votre retour dans la pièce.


### 3 | JE PROGRAMME MON SÈCHE-SERVIETTES

La programmation permet d'adapter la température de la pièce à votre rythme de vie. Vous pouvez régler la température selon vos périodes de présence (mode CONFORT) et d'absence (mode ECO) dans votre salle de bains.

**Mode CONFORT** : pour une température ambiante agréable dans votre pièce. La température est pré-réglée à 19°C.

**Mode ECO** : permet d'abaisser la température de votre pièce lors d'une absence prolongée (entre 2 et 24 heures) de la maison ou pendant la nuit. La température est diminuée de 3,5°C par rapport à la température CONFORT.


Pour activer la programmation



Pour programmer

Vous pouvez programmer vos périodes de température CONFORT ou ECO :

- Utilisez le pré-programme existant (du lundi au dimanche, des périodes de CONFORT de 6h à 9h et de 18h à 21h).
- Créez votre programme avec vos propres périodes de température CONFORT et ECO.

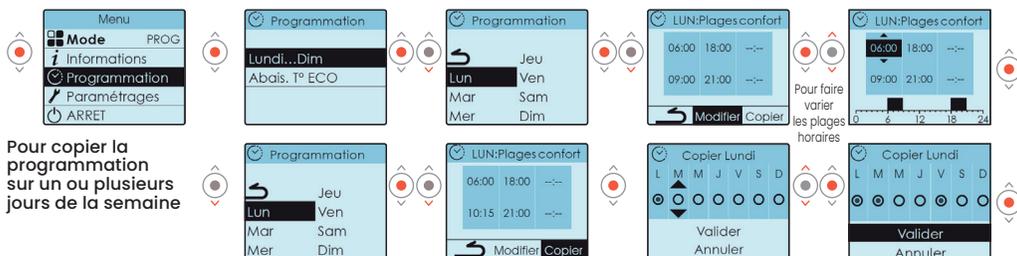

Pour copier la programmation sur un ou plusieurs jours de la semaine

### 4 | J'UTILISE LE MODE BOOST

La fonction BOOST accélère le chauffage de la salle de bains et des serviettes et active la soufflerie.

Pour activer le BOOST, appuyez sur

Vous pouvez régler le temps de fonctionnement du BOOST de 5 minutes à 1 heure avec les touches

Appuyez de nouveau sur pour arrêter le BOOST.

### 5 | J'ÉCOUTE DE LA MUSIQUE SUR MON SÈCHE-SERVIETTES

- 1 Mettez sur l'interrupteur de l'enceinte Cabasse®, situé au dos de votre appareil au niveau du repère
- 2 Accédez au menu Bluetooth® de votre smartphone pour lancer la recherche de périphérique.
- 3 Appuyez 1 seconde sur le bouton situé au dos de l'appareil au niveau du repère
- 4 Vous avez alors 40 secondes pour vous connecter avec votre smartphone ou tablette. L'enceinte apparaît dans les périphériques sous le nom de « BT Speaker ».

Vous pouvez ensuite débiter la lecture et ajuster le volume depuis votre smartphone.

À noter : pour utiliser la prise USB l'interrupteur général du produit ainsi que l'interrupteur de la Cabasse® doivent être sur



## 6 | JE PILOTE MON SÈCHE-SERVIETTES À DISTANCE

Équipez-vous d'un bridge Cozytouch<sup>(1)</sup> à brancher sur la box internet du foyer et téléchargez l'application gratuite Atlantic Cozytouch.



**Pilotez** vos solutions de confort thermique d'où vous voulez et quand vous le voulez.



**Visualisez** vos consommations et vos économies de chauffage.



En vous équipant d'un bridge Cozytouch vous bénéficierez de **l'affichage de la météo** géolocalisée directement sur le boîtier de commande du sèche-serviettes !



Bridge Cozytouch  
Réf : 500109



1. En option



VOUS SOUHAITEZ AVOIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS POUR LA PROGRAMMATION?

[www.atlantic.fr](http://www.atlantic.fr)

# Sommaire

<b>Mise en garde</b> .....	<b>2</b>
<b>Installation et Entretien</b> .....	<b>4</b>
Préparer l'installation de l'appareil .....	4
Installer l'appareil .....	5
Raccorder l'appareil .....	7
Entretien .....	8
Déclaration de conformité .....	8
<b>Découverte</b> .....	<b>9</b>
Fonctionnement du boîtier .....	9
L'interrupteur .....	9
1 <sup>ère</sup> mise en marche .....	10
<b>Utilisation</b> .....	<b>11</b>
Choisir le mode de fonctionnement .....	11
Programmer mon appareil .....	11
Choisir ma température de confort .....	12
Etalonnage .....	13
Avoir chaud tout de suite (BOOST) .....	13
Sécher / Chauffer mes serviettes .....	13
Allumer / Éteindre mon appareil .....	13
Description du mode MANUEL .....	14
Description du mode PROG .....	15
Description du mode AUTO .....	16
<b>Fonctions PREMIUM</b> .....	<b>17</b>
Ecouter de la musique .....	17
Alimenter mon smartphone ou ma tablette .....	17
<b>Fonctions avancées</b> .....	<b>18</b>
Fonction Occupation .....	18
Maîtriser ma consommation .....	19
Gérer mon appareil depuis mon smartphone .....	20
Utiliser un gestionnaire centralisé .....	20
Délestage .....	21
M'absenter plus de 48 heures (Hors-Gel) .....	21
Bloquer l'accès aux commandes .....	21
Mode Été .....	21
Faire d'autres réglages (Menu Expert) .....	22
<b>Aide</b> .....	<b>24</b>
J'ai un problème .....	24
<b>Caractéristiques</b> .....	<b>27</b>

## Mise en garde



**Attention surface très chaude. Caution hot surface. ATTENTION : Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.**

- Il convient de maintenir à distance de cet appareil les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler, ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Cet appareil ne doit être branché ou raccordé, selon les règles et normes en application, que par une personne habilitée.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- A la première mise en chauffe, une légère odeur peut apparaître correspondant à l'évacuation des éventuelles traces liées à la fabrication de l'appareil.
- La notice d'utilisation de cet appareil est disponible en vous connectant sur le site Internet du fabricant indiqué sur le bon de garantie présent dans cette notice.

- L'appareil est rempli d'un fluide caloporteur dangereux pour la santé en cas d'ingestion. En cas de fuite, contactez votre installateur et prenez toute mesure conservatoire pour éviter l'éventuelle ingestion du fluide par les utilisateurs, notamment jeunes enfants et personnes vulnérables.
- Pour éviter tout danger pour les très jeunes enfants, il convient d'installer ce radiateur sèche-serviettes de façon telle que le barreau chauffant le plus bas soit au moins 600 mm au-dessus du sol.
- Veillez à ne pas introduire d'objets ou de papier dans le radiateur sèche-serviettes.
- Toutes interventions sur les parties électriques doivent être effectuées par un professionnel qualifié.
- Pour assurer un bon fonctionnement du ventilateur, il est recommandé de ne pas obstruer ou recouvrir l'entrée d'air et la sortie de câble (notamment par une serviette). Cela risquerait de provoquer la mise en sécurité du ventilateur.
- Veillez à ne pas positionner de peignoir sur le boîtier de commande.
- Avant de procéder à l'entretien du radiateur sèche-serviettes, éteignez-le et laissez-le refroidir. Ne jamais utiliser de produits abrasifs et de solvants.
- La surface de l'appareil pouvant être très chaude, veuillez prêter une attention particulière si vous y posez des vêtements délicats (ex : nylon,...).Assurez-vous que le linge ne décolore pas avant de le poser sur le sèche-serviettes.
- Il est fortement déconseillé d'installer un appareil avec soufflerie au dessus de 1000 m (risque de mauvais fonctionnement).
- Ne pas installer l'appareil juste en dessous d'une prise de courant.


	<p>Les appareils munis de ce symbole ne doivent pas être mis avec les ordures ménagères, mais doivent être collectés séparément et recyclés.</p> <p>La collecte et le recyclage des produits en fin de vie doivent être effectués selon les dispositions et les décrets locaux.</p>
	<p>L'installation d'un appareil en altitude provoque une élévation de la température de sortie d'air (de l'ordre de 10°C par 1000 m de dénivelé).</p>

# Installation et Entretien

## PRÉPARER L'INSTALLATION DE L'APPAREIL

### Règles d'installation


- Cet appareil a été conçu pour être installé dans un local résidentiel. Dans tout autre cas, veuillez consulter votre distributeur.
- L'installation doit être faite dans les règles de l'art et conforme aux normes en vigueur dans le pays d'installation (NFC 15-100 pour la France).
- L'appareil doit être alimenté en 230V Monophasé 50Hz.
- Dans des locaux humides, comme les salles de bains et les cuisines, vous devez installer le boîtier de raccordement au moins à 25 cm du sol. L'installation doit être équipée d'un dispositif de protection de type disjoncteur différentiel 30mA.

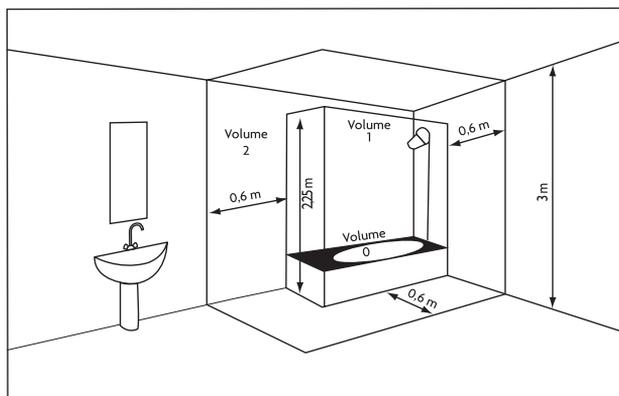

Volume 1	Pas d'appareil électrique
Volume 2	Appareil électrique IPX4

**Tenir l'appareil éloigné d'un courant d'air susceptible de perturber son fonctionnement (ex : sous une Ventilation Mécanique Centralisée, etc...). La sortie de câble ne doit pas être positionnée dans la Zone A afin de ne pas perturber l'entrée d'air de la soufflerie, de ne pas gêner la fixation murale, et de faciliter la mise en place du cache fixation.**

**Ne pas l'installer sous une prise de courant fixe.**

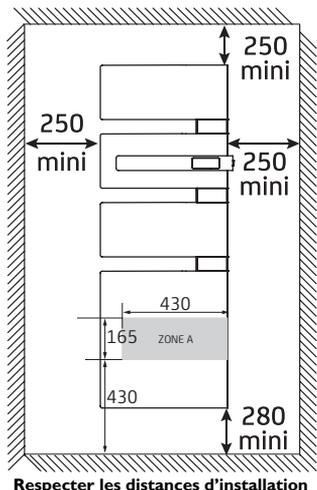

Respectez les distances minimales avec le mobilier pour l'emplacement de l'appareil.

Ne pas installer d'étagère au-dessus de l'appareil. Gardez un espace libre de 50 cm devant l'appareil.

Pour éviter tout danger pour les très jeunes enfants, il convient d'installer cet appareil de façon telle que le barreau chauffant le plus bas soit au moins 600 mm au-dessus du sol.


## INSTALLER L'APPAREIL

Pour une installation simplifiée, utilisez le gabarit de pose fourni dans l'emballage et suivez les instructions.

Utilisez des vis et chevilles adaptées à votre mur (béton, plaque de plâtre).


### 1/ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez vous reporter à la notice d'installation livrée avec le produit pour avoir toutes les informations de sécurité.

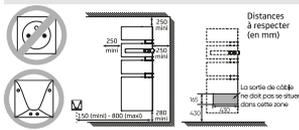


### 2/ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Installation interdite de l'appareil

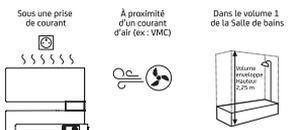

### 3/ INSTALLATION

Munissez-vous de :




Fournis avec le radiateur sèche-serviettes :




### 4/ INSTALLATION DES SUPPORTS MURAUX

Prenez ce gabarit de pose et posez-le au sol à l'emplacement désiré du produit. Assurez-vous que le gabarit soit bien de niveau.

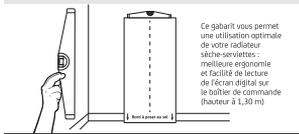

### 5/ INSTALLATION DES SUPPORTS MURAUX

Repérez les 4 points de perçage et marquez-les sur le mur avec un crayon.

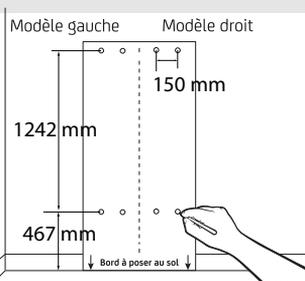

## 6/ INSTALLATION DES SUPPORTS MURAUX

Enlevez le gabarit de pose. Percez les 4 trous de fixation du radiateur sèche-serviettes et insérez les chevilles.




### CONSEILS /

- Adaptez les chevilles à la nature de votre support (béton ou plaque de plâtre)
- Sur du carrelage, percez à vitesse très lente puis accélérez progressivement.

## 7/ INSTALLATION DES SUPPORTS MURAUX

Fixez le support mural haut et le support mural bas. Assurez-vous qu'ils soient parfaitement alignés à l'aide d'un niveau.

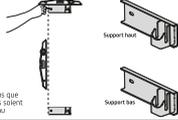


### CONSEILS /

- Assurez-vous que les supports soient bien à niveau.


## 8/ RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

 Coupez le courant.



## 9/ RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Placez le radiateur sèche-serviettes à proximité de l'emplacement final désiré.

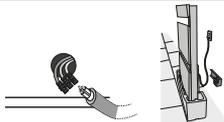


## 10/ RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Le raccordement au secteur se fera à l'aide du câble 3 fils du radiateur sèche-serviettes par l'intermédiaire d'un boîtier de raccordement.



## 11/ RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Fermez la sortie de câble.

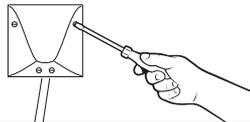

## 12/ INSTALLATION DU RADIATEUR SÈCHE-SERVIENTTES SUR SON SUPPORT MURAL

Placez le radiateur sèche-serviettes devant ses supports d'accrochage, l'avant du produit face à vous.





Photo non contractuelle

## 13/ INSTALLATION DU RADIATEUR SÈCHE-SERVIENTTES SUR SON SUPPORT MURAL

Positionnez la patte d'accrochage basse dans le support mural bas.

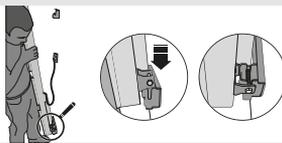


## 14/ INSTALLATION DU RADIATEUR SÈCHE-SERVIENTTES SUR SON SUPPORT MURAL

- 1 Rapprochez la patte d'accrochage haute du support mural haut jusqu'au contact.
- 2 Soulevez légèrement et poussez le haut du sèche-serviettes : la patte va glisser sur le support mural jusqu'à insertion.




## 15/ INSTALLATION DU RADIATEUR SÈCHE-SERVIENTTES SUR SON SUPPORT MURAL

Serrez la vis à l'aide d'une clé de 13 pour verrouiller le radiateur sèche-serviettes.



## 16/ INSTALLATION DU RADIATEUR SÈCHE-SERVIENTTES SUR SON SUPPORT MURAL

Clippez les caches fixation haut et bas en les écartant légèrement pour qu'ils recouvrent complètement le support mural.




Fixation cache haut

Fixation cache bas

## 17/ PRÊT À FONCTIONNER

Remettez le courant, votre radiateur sèche-serviettes est à présent prêt à fonctionner. Référez-vous à la notice pour la mise en route.




## RACCORDER L'APPAREIL

### Règles de raccordement

- L'appareil doit être alimenté en 230V Monophasé 50Hz.
- L'alimentation de l'appareil doit être directement raccordée au réseau après le disjoncteur et sans interrupteur intermédiaire.
- Le raccordement au secteur se fera à l'aide du câble de l'appareil par l'intermédiaire d'un boîtier de raccordement.
- Le raccordement à la terre est interdit. Ne pas brancher le fil pilote (fil noir) à la terre.**
- L'alimentation doit être directement raccordée au réseau après le dispositif de coupure omnipolaire ayant une distance d'ouverture de contacts d'au moins 3 mm sans interrupteur intermédiaire.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Si vous utilisez le fil pilote et s'il est protégé par un différentiel 30mA (ex : salle de bains), il est nécessaire de protéger l'alimentation du fil pilote sur ce différentiel.
- Si vous voulez utiliser un délesteur, choisissez un délesteur à sortie fil pilote et non un délesteur à sortie de puissance, afin de ne pas détériorer le thermostat.

### Schéma de raccordement de l'appareil

- Coupez le courant et branchez les fils d'après le schéma suivant :

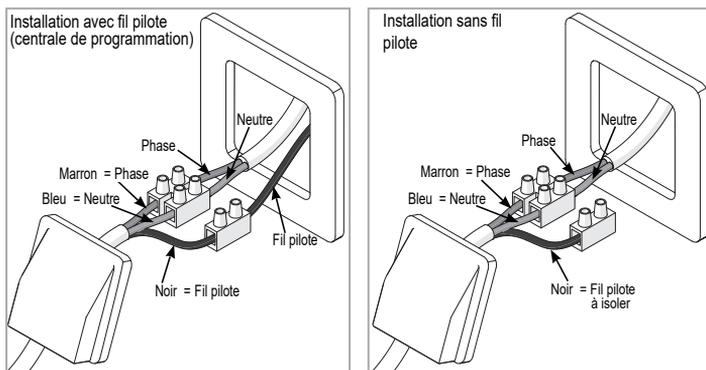

- Vous pouvez raccorder le fil pilote si votre maison est équipée d'une centrale de programmation, d'un programmeur ou d'un gestionnaire.

## ENTRETIEN

Avant toute action d'entretien, coupez l'alimentation électrique du radiateur au tableau électrique.

Pour conserver les performances du radiateur, il est nécessaire, environ 1 fois par mois, d'effectuer le dépoussiérage du filtre de la soufflerie.

**Ne jamais utiliser de produits abrasifs et de solvants.**

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

### DIRECTIVE RED 2014/53/UE(\*)

Par la présente Atlantic Industrie déclare que l'équipement référencé ci-dessous est conforme aux exigences essentielles de la directive RED 2014/53/UE.

La déclaration de conformité UE complète de cet équipement est disponible à l'adresse internet suivante : <https://www.atlantic.fr/Declaration-conformite-UE-RED>.

<b>Désignation :</b>	Sèche-serviettes avec carte radio IC3
<b>Modèles :</b>	SFHG-PRE-ATL

### Caractéristiques :

#### Bandes de fréquence radio utilisées par l' Emetteur-Récepteur :

868MHz à 868.6 MHz

868.7 MHz à 869.2 MHz

869.7 MHz à 870 MHz

#### Bandes de fréquence radio utilisées par le module Bluetooth (audio) :

2402 MHz à 2480 MHz

**Puissance de radiofréquence maximale : <25 mW**

**Température d'utilisation : mini -10°C ; Maxi +55°C.**


**Équipement Hertzien de Classe 2 :** peut être mis sur le marché et mis en service sans restriction.

**Portée radio :** de 100 à 300 mètres en champ libre, variable selon les équipements associés (portée pouvant être altérée en fonction des conditions d'installation et de l'environnement électromagnétique)

**La conformité aux normes radio et Compatibilité électromagnétique a été vérifiée par l'organisme notifié 0081 : LCIE France, Fontenay aux Roses.**

# Découverte

## FUNCTIONNEMENT DU BOÎTIER

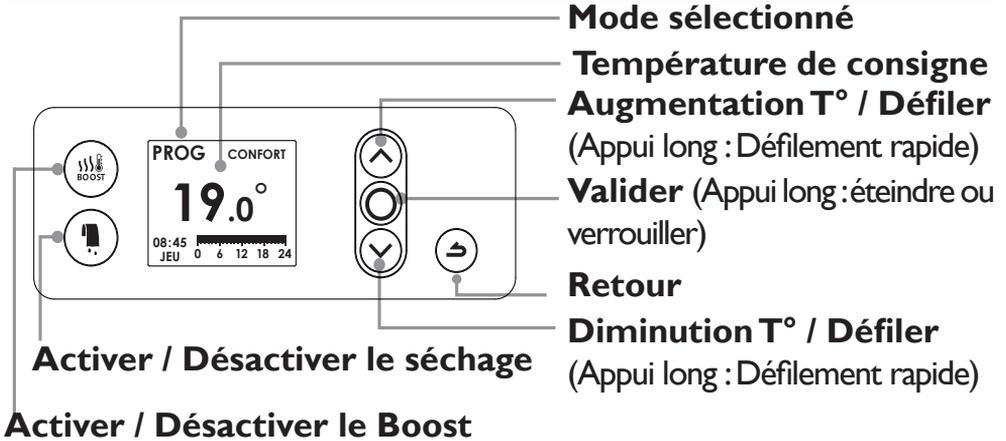

## L'INTERRUPTEUR


Un interrupteur Marche/Arrêt est situé en-dessous de l'appareil (côté droit ou gauche en fonction de votre modèle, en position  à la livraison de l'appareil).

**Utilisez celui-ci uniquement pour un arrêt prolongé (hors période de chauffe).**

Positionnez le sur  pour mettre l'appareil sous tension.

Pour éteindre temporairement l'appareil, utilisez .

Lorsque l'appareil est mis hors tension, un nouveau réglage du jour et de l'heure peut être nécessaire.

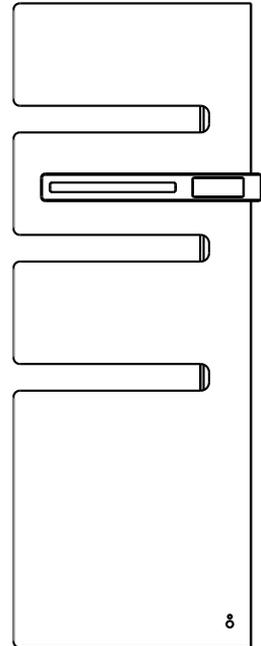

Interrupteur Marche / Arrêt sous ↑  
le mât du sèche-serviettes


# 1ÈRE MISE EN MARCHÉ

Appuyez sur n'importe quelle touche pour activer l'écran.

- **Choisissez la langue.**





- **Réglez le jour, le mois, l'année, l'heure et les minutes**

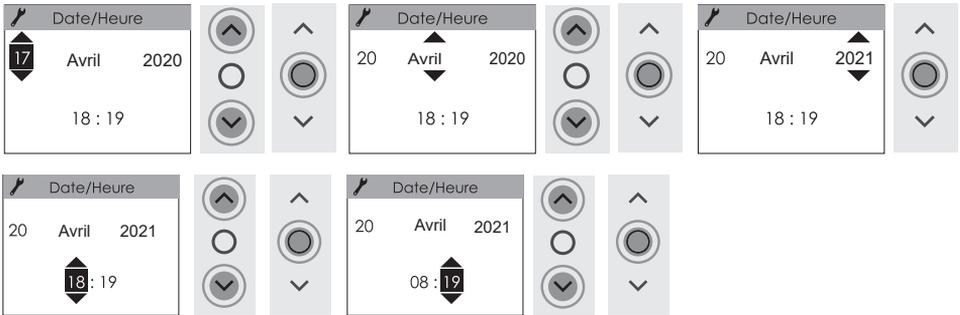


- **Les réglages par défaut sont :**

- Mode AUTO (l'appareil gère tout seul les temps de chauffe)
- Température de Confort (quand vous êtes présent) : 19° C
- Température ECO (quand vous n'êtes pas dans la pièce) : 15,5° C
- Trois programmes (modifiables)

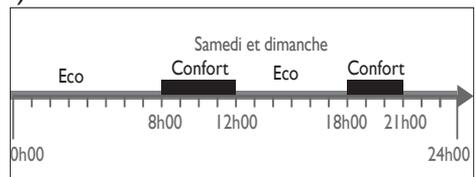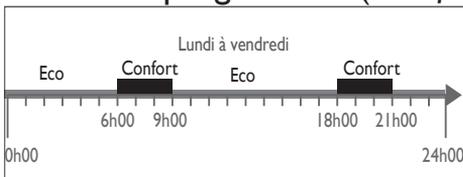

En fonction du jour et de l'heure, les écrans suivants s'affichent (exemple le lundi) :

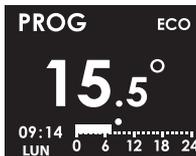

L'appareil fonctionne sur une plage ECO.




L'appareil fonctionne sur une plage Confort.

# Utilisation

## CHOISIR LE MODE DE FONCTIONNEMENT

L'appareil propose trois modes de fonctionnement :



- Le **MODE AUTO** : L'appareil gère tout seul les temps de chauffe dans votre maison. Vous réglez la température désirée lors de votre présence dans la pièce et l'appareil optimise votre confort tout en réalisant des économies.
- Le **MODE PROG** : L'appareil suit les programmes enregistrés pour chaque jour de la semaine (les programmes sont définis dans le boîtier de commande de l'appareil, ou dans l'application Cozytouch®).
- Le **MODE MANUEL** : L'appareil suit la température de Confort réglée.  
En mode MANUEL, l'appareil peut suivre la programmation d'un gestionnaire centralisé.


## PROGRAMMER MON APPAREIL

### Je sélectionne le MODE PROG




Vous pouvez programmer jusqu'à 3 plages de température Confort pour chaque jour de la semaine. En dehors des plages Confort, l'appareil applique un abaissement de température dont le réglage s'effectue dans «Abais. T ECO» (la valeur d'abaissement est réglée à -3.5°C par défaut).

### Je modifie ma programmation

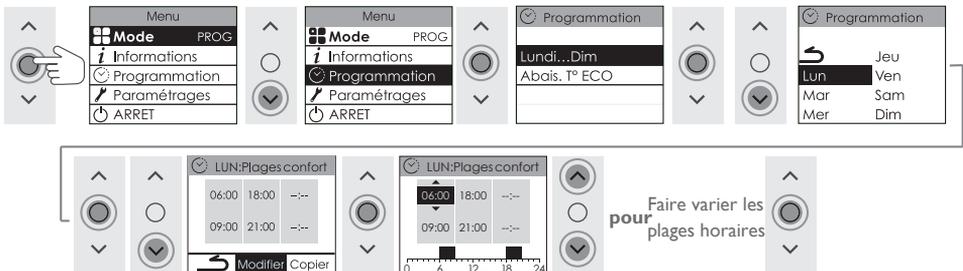

Pour supprimer une plage, saisissez une heure de début et une heure de fin identiques.

## Je copie ma programmation sur un ou plusieurs jours

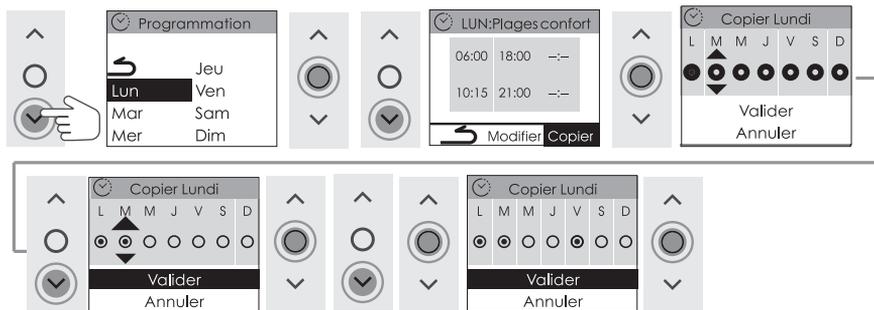

Sélectionner les jours souhaités puis se rendre sur **VALIDER**

Après une coupure de courant, la programmation est conservée. Un nouveau réglage du jour et de l'heure peut être nécessaire.

## CHOISIR MA TEMPÉRATURE DE CONFORT

J'augmente ou je diminue la température. de 12°C à 28° C




J'ai sélectionné le **MODE AUTO** :




J'ai sélectionné le **MODE PROG** :

• mon appareil affiche **PROG** :

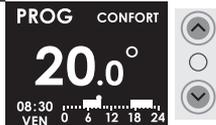

• mon appareil affiche **PROG ECO** :

La température peut être augmentée temporairement (dérogation).

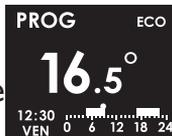

La dérogation prendra fin à la prochaine plage de Confort.

J'ai sélectionné le **MODE MANUEL** :



Il faut 6 H minimum pour que la température se stabilise dans la pièce.

## ÉTALONNAGE

Vous pouvez ajuster la température de consigne à la température relevée dans la pièce si vous constatez une différence après plusieurs heures de chauffe. Celle-ci peut être due aux conditions particulières de chaque installation et de chaque pièce : emplacement, puissance/volume, isolation...

La valeur d'étalonnage est comprise entre  $-3^{\circ}\text{C}$  en-dessous et  $+3^{\circ}\text{C}$  au-dessus de la température réglée.

Ex. : si la  $T^{\circ}$  de la pièce =  $18^{\circ}\text{C}$  et la  $T^{\circ}$  réglée =  $20^{\circ}\text{C}$ , je sélectionne  $-2^{\circ}\text{C}$ .

## AVOIR CHAUD TOUT DE SUITE (BOOST)

La fonction boost permet d'augmenter la température de la salle de bains plus rapidement:

- Sur les modèles sans soufflerie, la fonction boost permet de lancer la chauffe du cadre ;
- Sur les modèles avec soufflerie, elle lance la chauffe du cadre et de la soufflerie et permet d'augmenter la température de la pièce de  $3^{\circ}\text{C}$  en moins de 15 minutes.

Pour lancer le Boost, appuyez sur la touche . Vous pouvez régler la durée du Boost de 5 minutes à 1 heure avec . Appuyez de nouveau pour arrêter le Boost.



## SÉCHER / CHAUFFER MES SERVIETTES

Permet de lancer la chauffe du cadre à température réduite pour sécher les serviettes.

Appuyez sur la touche . Vous pouvez régler la durée du Séchage de 30 minutes à 2 heures avec . Appuyez de nouveau pour arrêter le Séchage.




## ALLUMER / ÉTEINDRE MON APPAREIL




Vérifiez que l'interrupteur situé sous l'appareil est positionné sur .


## DESCRIPTION DU MODE MANUEL

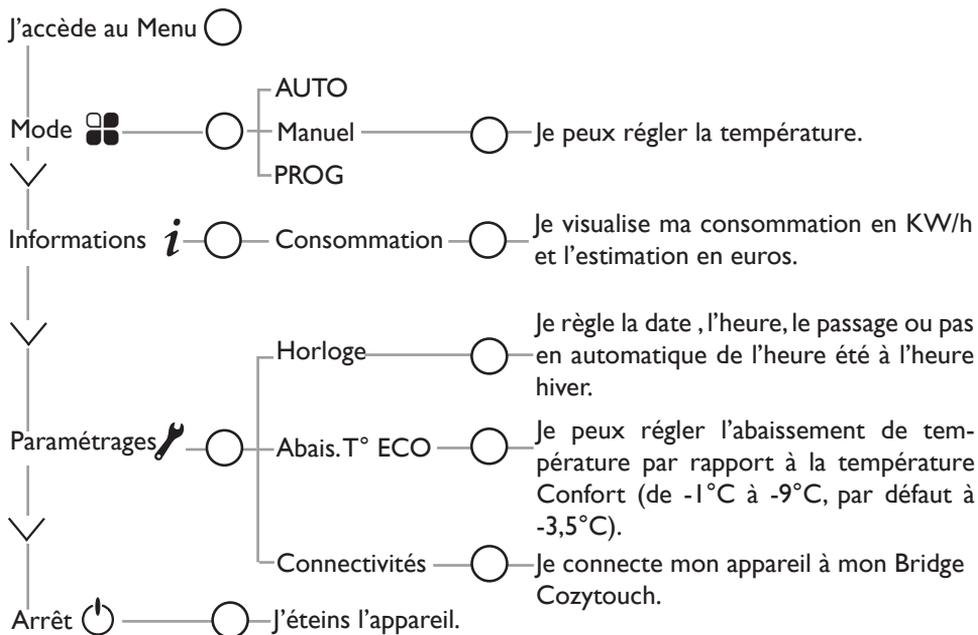

## DESCRIPTION DU MODE PROG

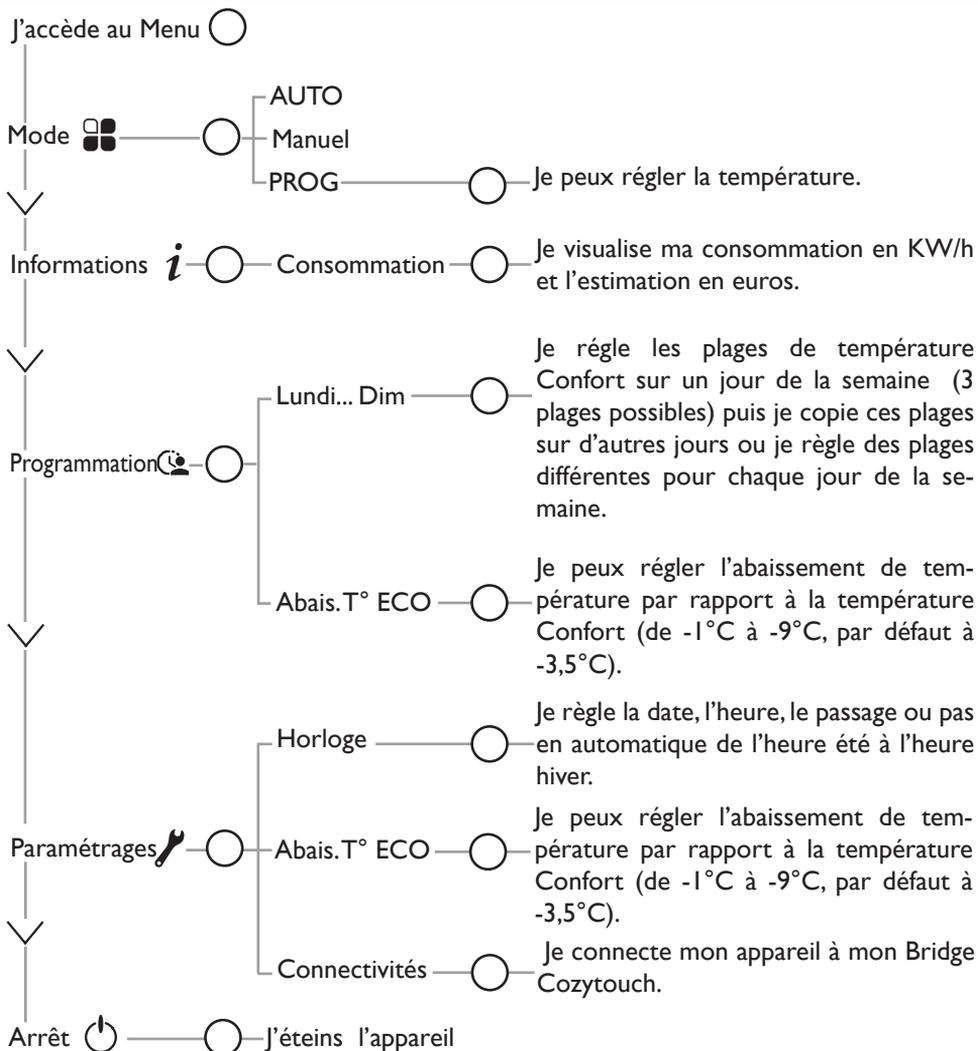

## DESCRIPTION DU MODE AUTO

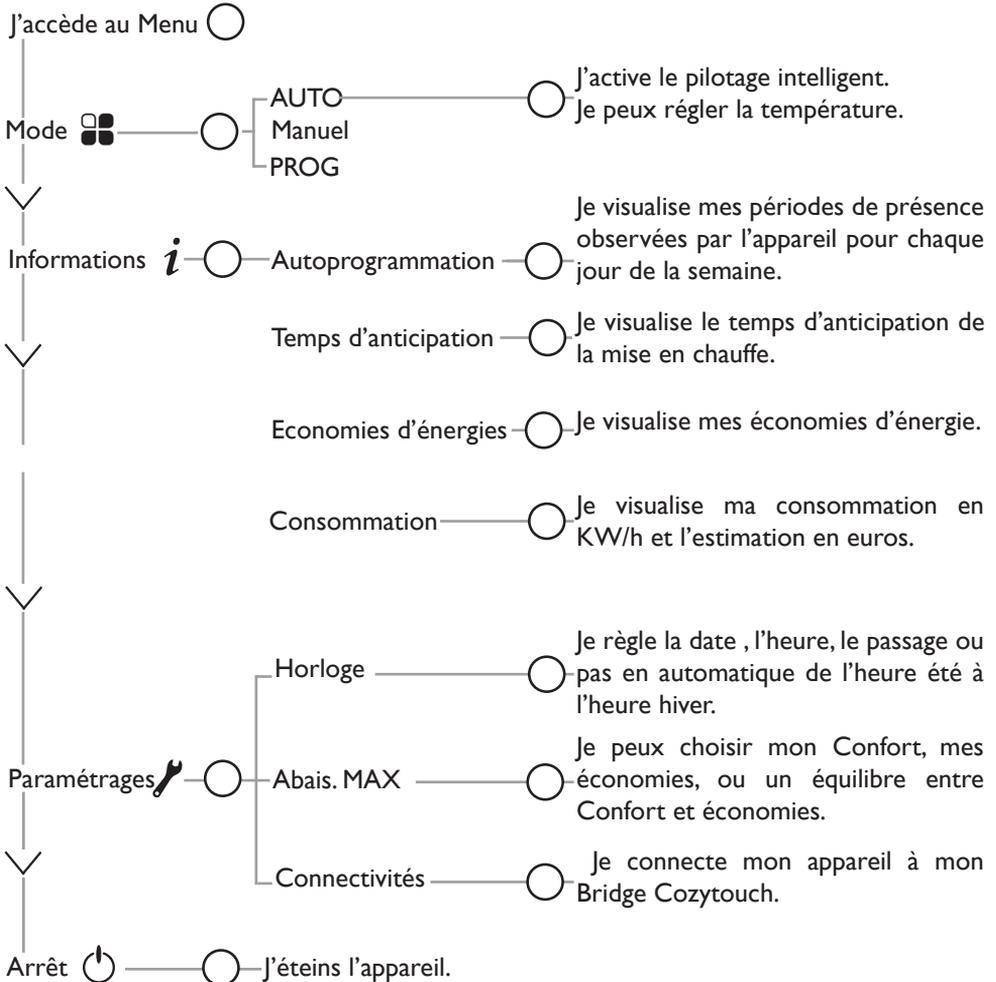

# Fonctions PREMIUM

## ÉCOUTER DE LA MUSIQUE

Vous pouvez écouter de la musique sur votre sèche-serviettes en connectant votre smartphone ou votre tablette en Bluetooth.

L'interrupteur Marche/Arrêt du sèche-serviettes doit être sur .

1/ Mettez sur  l'interrupteur de la Cabasse® (situé au dos de votre appareil au niveau du repère ).

2/ Accédez au menu Bluetooth® de votre smartphone pour lancer la recherche de périphérique.

3/ Appuyez 1 seconde sur le bouton situé au dos de l'appareil au niveau du repère .

4/ Vous avez alors 40 secondes pour vous connecter avec votre smartphone ou tablette. L'enceinte apparaît dans les périphériques sous le nom de « BT Speaker ». Sélectionnez-la et validez la connexion sur votre smartphone.

Débutez la lecture, et ajustez le volume sur votre smartphone.

Si un nouvel utilisateur veut se connecter alors que vous l'êtes déjà, vous pouvez soit :

- couper votre connexion BT sur votre smartphone ;
- appuyer 1 seconde sur le bouton situé à l'arrière du sèche-serviettes. Cela provoque la déconnexion du smartphone en cours et une nouvelle connexion avec un autre smartphone est alors possible pendant 40 secondes.

Le sèche-serviettes peut garder en mémoire jusqu'à 24 appareils Bluetooth (*smartphone ou tablette*) pouvant se connecter au BT Speaker XXXX. Si un 25<sup>ème</sup> appareil veut se connecter, un son retentit pour indiquer que la mémoire est pleine. Dans ce cas appuyez 10 secondes sur le bouton situé à l'arrière du sèche-serviettes pour faire un reset de la mémoire.

Vous pourrez alors connecter de nouveaux appareils au BT Speaker XXXX.

Remarques : Sous Android, il est possible de renommer le BT Speaker XXXX dans les paramètres Bluetooth® de votre smartphone.

Cela peut vous être utile pour différencier vos différents équipements Bluetooth® sur votre smartphone.

Ce opération n'est pas possible sous IOS.

## ALIMENTER MON SMARTPHONE OU MA TABLETTE

(Alimentation 5V DC, 2A Max)

Votre appareil dispose, sur le côté droit ou gauche (selon modèle), d'une prise USB permettant d'alimenter électriquement votre téléphone portable, votre tablette ou tout autre appareil électrique.

Pour l'utiliser :

- L'interrupteur Marche / Arrêt du sèche-serviettes doit être sur  ainsi que celui situé au dos au niveau du repère  ;
- L'appareil peut être en Marche ou en arrêt au niveau du boîtier de commande.

Utilisez le câble d'alimentation de votre téléphone ou tablette que vous souhaitez brancher.

**Attention : Pour garantir le bon fonctionnement de vos appareils électriques, ne les posez pas sur le boîtier de commande ou devant la façade de l'appareil.**



# Fonctions avancées

## FONCTION OCCUPATION

Cette fonction n'est pas utilisable dans les modes **MANUEL** et **PROG**

Elle est toujours active dans le mode **AUTO**

Permet de ne chauffer votre pièce que lorsqu'une personne est présente. L'appareil applique la température de consigne enregistrée. La détection ne se fait pas en dessous du capteur, l'angle de détection est de 90°.

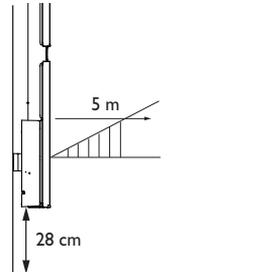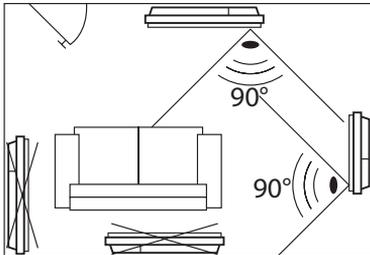


La détection fonctionne lorsque soit :

- 10 mouvements sont détectés dans la pièce sur une période de 15 minutes ;
- une hausse quasi instantanée du taux d'humidité de 5% est détectée ;
- une hausse quasi instantanée de la lumière est détectée et reste allumée au moins 1 minute ;
- un appui est fait sur la touche Boost ;
- une hausse manuelle de la température est faite sans abaissement pendant au moins 1 minute.

# MAÎTRISER MA CONSOMMATION

## Consulter mes consommations

Sur mon appareil, je peux visualiser la consommation en KW/h ainsi que l'estimation en euros. Le compteur se déclenche dès la première mise en service du sèche-serviettes.

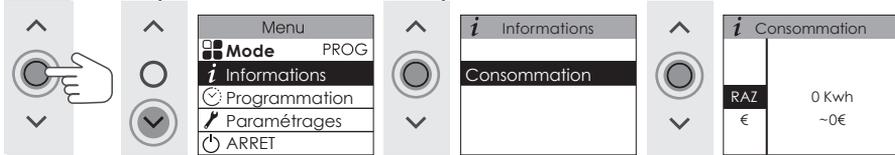


## Modifier la température ECO

L'écart de température entre Confort et Eco est défini par défaut à  $-3.5^{\circ}\text{C}$  (valeur recommandée pour une meilleure maîtrise de ma consommation). Je peux modifier cet écart de  $-1^{\circ}\text{C}$  à  $-9^{\circ}\text{C}$ . La température Eco maximum est de  $19^{\circ}\text{C}$ .

### En MODE PROG



### En MODE MANUEL

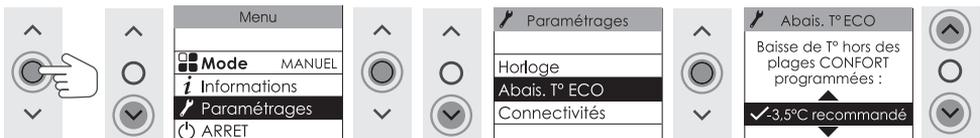

## GÉRER MON APPAREIL DEPUIS MON SMARTPHONE

Cet appareil est compatible avec notre Offre Cozytouch®.

Accessoires nécessaires :

- Application Cozytouch ® compatible iOS et Android. Téléchargement gratuit sur App Store ou Google Play ;
- Bridge Cozytouch, vendu par les distributeurs de notre marque ou sur notre site internet ;
- Box d'accès à internet.



Cette installation vous permet de piloter, programmer, contrôler votre (vos) appareil(s) à distance, via un smartphone ou une tablette.

Vous pouvez par exemple modifier la température de consigne, gérer vos absences en indiquant votre date de retour, visualiser la consommation de vos appareils, changer de mode, réaliser votre programmation.

### Connectez les appareils

Effectuez ensuite toutes les opérations de connexion ou de pilotage à partir de l'application (suivez les instructions affichées sur votre smartphone ou votre tablette).



## UTILISER UN GESTIONNAIRE CENTRALISÉ

L'appareil suit les ordres du gestionnaire centralisé de votre installation par liaison Fil Pilote. Assurez-vous que le mode MANUEL est sélectionné.

### Je sélectionne le MODE MANUEL



Effectuez les opérations de pilotage à partir de votre gestionnaire centralisé (suivez les instructions de la notice de votre gestionnaire).

Le fil pilote doit être raccordé.

## DÉLESTAGE

Nos appareils sont compatibles avec différents systèmes de délestage. Vous ne devez toutefois pas utiliser de délestage par coupure d'alimentation secteur car ce système est incompatible avec nos appareils. Des coupures franches d'alimentation électrique intempestives et répétées peuvent provoquer une usure prématurée et une détérioration des cartes électroniques qui ne seraient pas couvertes par la garantie du fabricant.

Lors des périodes de délestage, l'écran indique «Ordre délestage prioritaire» si envoi d'un ordre Arrêt/Délestage, «Ordre prioritaire» si envoi d'un ordre Hors Gel.

L'appareil revient ensuite à son mode de fonctionnement initial.

## M'ABSENTER PLUS DE 48 HEURES (HORS-GEL)

Quel que soit le mode choisi, quand vous êtes absent plus de 48 H, nous conseillons de sélectionner la température Hors Gel (7 ° C). A votre retour, réglez à nouveau la température de consigne pour revenir à un fonctionnement normal.

 jusqu'à 7.0°

## BLOQUER L'ACCÈS AUX COMMANDES



Pour déverrouiller, répétez l'opération jusqu'à

## MODE ETÉ

Lorsque la saison vous permet de ne plus avoir besoin de chauffer votre salle-de-bains, baissez la température jusqu'à l'affichage d'Été. La chauffe est suspendue. Le Boost et le séchage/chauffage des serviettes restent actifs.

Réglez à nouveau la température de consigne souhaitée lorsque vous voulez remettre en chauffe votre sèche-serviettes.



jusqu'à

**Été**

Chauffe  
suspendue

## FAIRE D'AUTRES RÉGLAGES (MENU EXPERT)

Pour accéder aux fonctions avancées, j'appuie en même temps sur ces deux touches pendant plus de 3 secondes.



Menu ○

Informations ○

Permet d'obtenir des informations sur l'appareil qui pourront vous être demandées en cas de contact avec le SAV

Paramétrages ○

Général ○

Son

J'active ou je désactive le son des touches.

Langue

Je choisis la langue.

Réinitialiser

Je règle la langue, l'heure, et la date. Je reviens à la température de Confort à 19°C, l'Eco à 15,5°C, et la programmation initiale.



Config.fonction ○

Etalonnage T°

J'ajuste la température de consigne à la température relevée dans la pièce, si je constate une différence après plusieurs heures de chauffe. La valeur d'étalonnage est comprise entre -3°C en-dessous et +3°C au-dessus de la température réglée. Ex. : si la T° de la pièce = 18°C et la T° réglée = 20°C, je sélectionne -2°C.

Effacement

Permet de baisser la température de consigne de -1° C à -2° C lors des périodes de pointes tarifaires. Ces périodes sont signalées par l'envoi d'un message radio privé en fonction du système installé. Cette fonction est disponible à partir du système EDF LINKI® et nécessite l'installation de l'offre Cozytouch.

Restrictions ○


Temp. max

J'enregistre une température de consigne maximum qui ne pourra pas être dépassée (comprise entre 19°C et 28°C).

Temporisation max.

J'enregistre une durée maximale pour le fonctionnement du Boost et du Séchage.



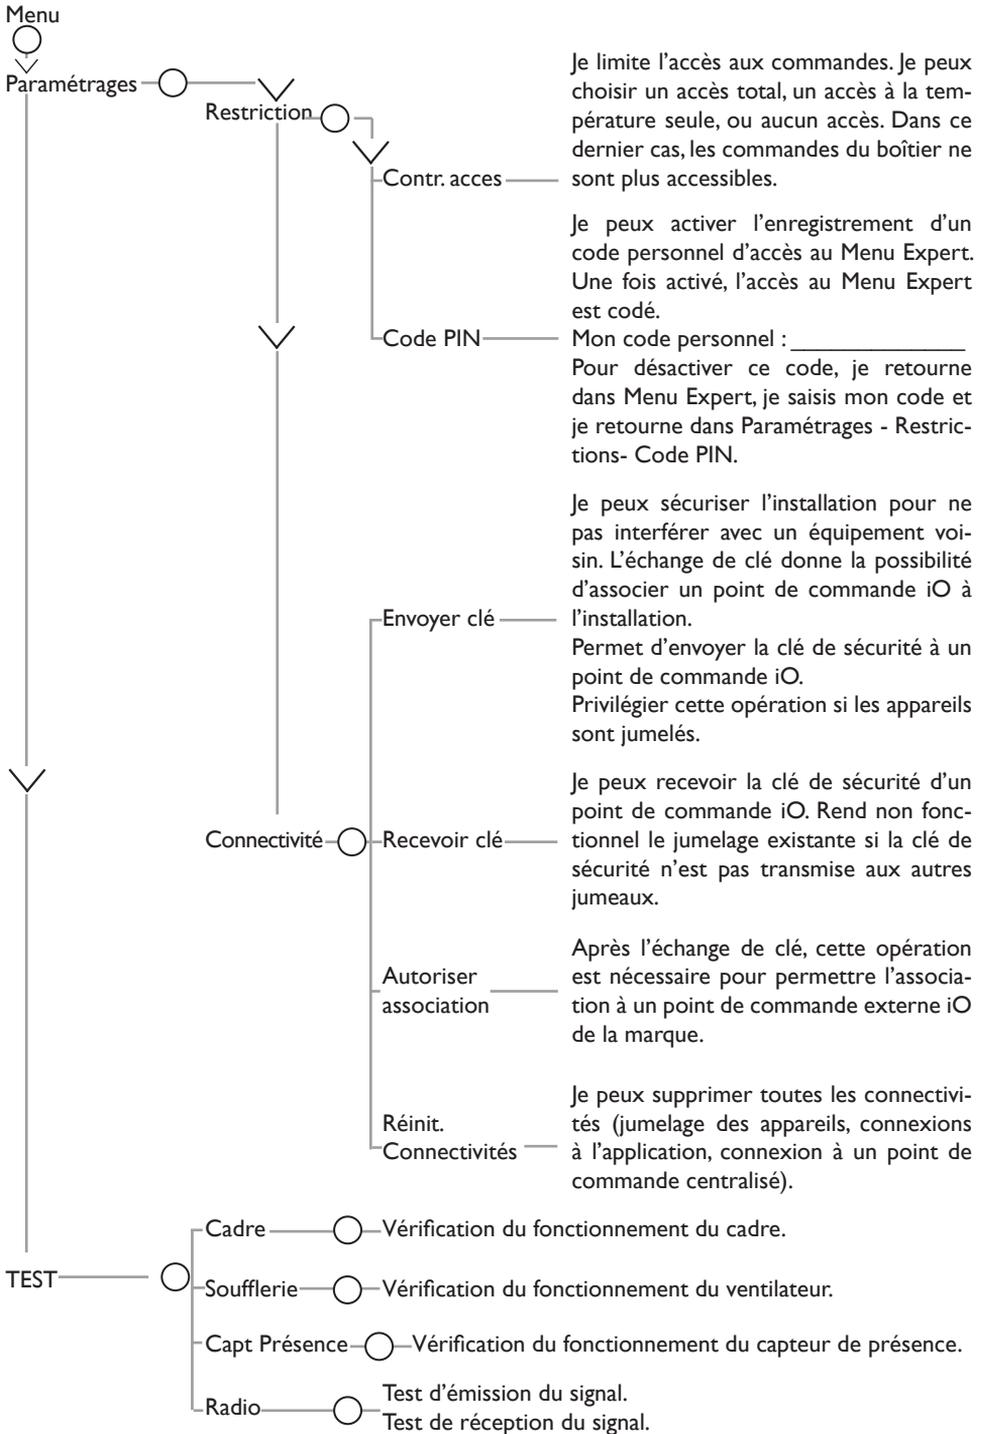

# Aide

## J'AI UN PROBLÈME

Problème rencontré	Vérifications à faire
L'écran du boîtier de commande ne s'allume pas.	Vérifiez que l'interrupteur situé sous l'appareil est en position  . Vérifiez que l'appareil est alimenté électriquement. Faites un appui court sur  .
La température d'ambiance est différente de celle affichée sur l'appareil.	Il est nécessaire d'attendre 6 heures au minimum pour que la température se stabilise. Il est possible, en fonction de votre installation, que vous releviez une température différente de celle affichée sur l'appareil (un écart de 0,5° C est normal.) Dans ce cas, reportez-vous à «Faire d'autres réglages», Paramétrages - Config fonction - Etalonnage T°.
L'appareil ne chauffe pas.	Si vous êtes en programmation, vérifiez que vous êtes sur une plage horaire Confort. Assurez-vous que les disjoncteurs de l'installation sont enclenchés ou bien que le délesteur (si vous en avez un) n'a pas coupé le fonctionnement de l'appareil. Vérifiez la température de l'air de la pièce : si elle est trop élevée par rapport à la température de consigne, l'appareil ne chauffe pas.
L'appareil chauffe tout le temps	Relevez la température en bas à droite de l'appareil (c'est ici qu'est localisée la sonde). Si cette température est inférieure à la température de consigne, alors il est normal que l'appareil chauffe. En cas de différence notable entre la température en bas à droite de l'appareil et la température ambiante de la pièce nous vous conseillons de corriger l'environnement de l'appareil en conséquence. Dans le cas contraire nous vous invitons à vérifier la puissance de l'appareil par rapport aux dimensions de la pièce et à son bâti. Assurez-vous également que le produit chauffe un volume fermé (pas de flux d'air venant de pièces non chauffées). En cas de problème ( <i>thermostat bloqué...</i> ), coupez l'alimentation de l'appareil ( <i>fusible, disjoncteur</i> ) pendant environ 10 minutes, puis rallumez-le. Si le phénomène se reproduit fréquemment, faites contrôler l'alimentation.
L'appareil ne chauffe pas assez.	Augmentez la température (reportez-vous au chapitre «Choisir ma température de confort »). Si le réglage est au maximum, faites les vérifications suivantes : - Vérifiez si un autre mode de chauffage existe dans la pièce. - Assurez-vous que votre appareil ne chauffe que la pièce (porte fermée). - Faites vérifier la tension d'alimentation de l'appareil. - Vérifiez si la puissance de votre appareil est adaptée à la taille de votre pièce.

Problème rencontré	Vérifications à faire																										
L'appareil est très chaud en surface.	Il est normal que l'appareil soit chaud lorsqu'il fonctionne, la température maximale de surface étant limitée conformément à la norme NF Electricité. Si toutefois vous jugez que votre appareil est toujours trop chaud, vérifiez que la puissance est adaptée à la surface de votre pièce (nous vous préconisons 100 W/m <sup>2</sup> pour une hauteur sous plafond de 2,50 m ou 40W/m <sup>3</sup> ) et que l'appareil n'est pas placé dans un courant d'air qui perturberait sa régulation.																										
Des traces de salissures apparaissent sur le mur autour de l'appareil.	En ambiance polluée, des salissures peuvent apparaître sur les sorties d'air de l'appareil ou au mur. Ce phénomène est lié à la mauvaise qualité de l'air ambiant (fumée de cigarettes, bougies, encens, cheminée,...). Il est conseillé dans ce cas de vérifier la bonne aération de la pièce (ventilation, entrée d'air, etc...).																										
Le Menu Expert n'est pas accessible.	Vous avez enregistré un code PIN. Vous devez saisir votre code pour accéder au menu Expert (voir chapitre «Je peux aussi faire d'autres réglages»).																										
L'appareil ne répond pas aux ordres du fil pilote.	<p>Vérifiez la transmission correcte des ordres de programmation.</p> <table border="1" data-bbox="356 756 1065 1096"> <thead> <tr> <th data-bbox="356 756 448 846"></th> <th data-bbox="448 756 562 846">Confort</th> <th data-bbox="562 756 642 846">Eco</th> <th data-bbox="642 756 750 846">Hors Gel</th> <th data-bbox="750 756 863 846">Arrêt du chauffage Délestage</th> <th data-bbox="863 756 965 846">Confort -1 °C</th> <th data-bbox="965 756 1065 846">Confort -2 °C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="356 846 448 935">Signal à transmettre</td> <td data-bbox="448 846 562 935"></td> <td data-bbox="562 846 642 935"></td> <td data-bbox="642 846 750 935"></td> <td data-bbox="750 846 863 935"></td> <td data-bbox="863 846 965 935"></td> <td data-bbox="965 846 1065 935"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="356 935 448 1096">Mesure entre le Fil Pilote et le neutre</td> <td data-bbox="448 935 562 1096">0 Volt</td> <td data-bbox="562 935 642 1096">230 Volt</td> <td data-bbox="642 935 750 1096">-115 Volt négative</td> <td data-bbox="750 935 863 1096">+115 Volt positive</td> <td data-bbox="863 935 965 1096">230 Volt pendant 3 s</td> <td data-bbox="965 935 1065 1096">230 Volt pendant 7 s</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="356 1096 1065 1294">Dans le cadre de la programmation par fil pilote ou courant porteur, les ordres hors gel ou délestage sont prioritaires. Le délai de basculement du mode Confort vers le mode Eco est de l'ordre de 12 secondes. Le délai de basculement du mode Confort -1/-2 vers Confort est de l'ordre de 5 minutes.</p>							Confort	Eco	Hors Gel	Arrêt du chauffage Délestage	Confort -1 °C	Confort -2 °C	Signal à transmettre							Mesure entre le Fil Pilote et le neutre	0 Volt	230 Volt	-115 Volt négative	+115 Volt positive	230 Volt pendant 3 s	230 Volt pendant 7 s
	Confort	Eco	Hors Gel	Arrêt du chauffage Délestage	Confort -1 °C	Confort -2 °C																					
Signal à transmettre																											
Mesure entre le Fil Pilote et le neutre	0 Volt	230 Volt	-115 Volt négative	+115 Volt positive	230 Volt pendant 3 s	230 Volt pendant 7 s																					

Problème rencontré	Vérifications à faire
L'appareil ne suit pas les ordres de programmation interne ou de l'application Cozytouch	Vérifiez que la date et l'heure sont réglées. Vérifiez que l'appareil est en Mode PROG. Vérifiez la connexion à partir de l'application Cozytouch (l'écran de l'appareil clignote).
L'appareil ne suit pas les ordres de programmation externes.	Assurez-vous de la bonne utilisation de la centrale de programmation (voir notice d'utilisation de la centrale) et que le fil pilote est raccordé. Vérifiez que l'appareil est en Mode MANUEL.
L'appareil ne se connecte pas à l'application.	La portée maximum entre le bridge Cozytouch et l'appareil est de 100 à 300 m champ libre / 20 m si 2 dalles ou parois de béton. Le nombre maximum d'appareils par pièce pouvant être connectés est de 5 et 20 appareils sur l'ensemble de l'installation. Supprimer l'appareil de l'application et faire une réinitialisation des connexions dans le Menu Expert (voir chapitre «Faire d'autres réglages»). Renouvelez ensuite l'opération.
Les derniers éléments hauts et bas sont plus tièdes que le reste du radiateur sèche-serviettes.	- Pour le haut, les éléments supérieurs ne sont pas complètement remplis pour permettre la dilatation du fluide thermodynamique. Ils se réchauffent seulement par conduction. - Pour le bas, les éléments canalisent le retour du fluide qui a transmis sa chaleur.

Si vous n'avez pas réussi à résoudre votre problème, contactez votre distributeur. Munissez-vous des références de l'appareil. Elles sont situées sur le côté de l'appareil. Mesurez la température de la pièce.

**A** Code commercial

**B** N° de série



(Photo non contractuelle)

Le Code commercial (A) et le Numéro de série (B) identifient auprès du constructeur l'appareil que vous venez d'acquérir.



Points de collecte sur [www.quefairemesdechets.fr](http://www.quefairemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

# Caractéristiques

Caractéristiques Techniques mesurées et calculées conformément aux RÈGLEMENTS (UE) 2015/1188 et / ou (UE) 2024/1103					
Contact détails	voir étiquette signalétique				
Référence du modèle	SFHG-PRE-ATL				
Elément	Symbol	Valeur	Unité	Elément	Unité
<b>Puissance thermique</b>				<b>Type de contrôle de la puissance thermique de la température de la pièce (sélectionner un seul type)</b>	
Puissance Thermique nominale	P <sub>nom</sub>	1,5 à 1,75	kW	Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	non
Puissance Thermique minimale (indicative)	P <sub>min</sub>	1,5	kW	Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce.	non
Puissance Thermique maximale continue	P <sub>max,c</sub>	1,75	kW	Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique.	non
<b>Consommation</b>				Contrôle électronique de la température de la pièce	
En mode arrêt (*)	P <sub>o</sub>	0.00	W	Contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier	non
En mode veille (*)	P <sub>sm</sub>	0.49	W	Contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire	oui
En mode ralenti	P <sub>idle</sub>	0.50	W	<b>Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)</b>	
En mode veille avec maintien de la connexion au réseau(*)	P <sub>nsm</sub>	0.52	W	Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	oui
En mode veille avec affichage d'une information ou d'un état			oui	Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverture	non
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif (*)	N <sub>s,on</sub>	96	%	Option contrôle à distance	oui
				Contrôle adaptatif de l'activation	oui
				Limitation de la durée d'activation	non
				Capteur à globe noir	non
				Fonctionnalité d'auto-apprentissage(*)	oui
				Exactitude des réglages (*)	oui

(\*) : Uniquement pour règlement (UE) 2024/1103



# CERTIFICAT DE GARANTIE

À CONSERVER PAR L'UTILISATEUR DE L'APPAREIL

## ■ GARANTIE UTILISATEUR

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les utilisateurs bénéficient en tout état de cause de la garantie légale des vices cachés (articles 1641 et suivants du Code Civil) et de la garantie légale de conformité pour les biens de consommation due par le dernier vendeur (articles L217-1 et suivants du Code de la Consommation).

## ■ GARANTIE CLIENTS PROFESSIONNELS ATLANTIC

Nos appareils sont garantis contre tout défaut de fabrication dans les conditions définies dans nos Conditions Générales de Vente et pour les durées suivantes :

### **Garantie Serenis Premium : 2 ans.**

La garantie comprend l'échange ou la fourniture des pièces reconnues défectueuses après expertise par notre Service Après-Vente, à l'exclusion de tous frais annexes qu'il s'agisse de main d'œuvre, déplacement, perte de jouissance ou d'exploitation ou de toutes indemnités à titre de dommages et intérêts.

Nos produits peuvent faire l'objet d'extension de garantie – consulter notre Service Après-Vente.

La validité de la garantie est notamment conditionnée à l'installation et à la mise en service de l'appareil par un installateur professionnel agréé ou qualifié ainsi qu'à la réalisation des entretiens réguliers conformément aux instructions précisées dans nos notices.

La garantie ne couvre pas les dommages dus à une installation non-conforme, un défaut d'entretien ou une utilisation impropre, notamment : voir la liste non exhaustive au paragraphe Garantie de la notice.

## ■ RETOUR SOUS GARANTIE

Les retours de produits effectués au titre de la garantie ne seront acceptés que s'ils font l'objet d'un accord préalable de la part d'ATLANTIC, par écrit, matérialisé par l'autorisation de retour numérotée.

Les pièces jugées défectueuses seront systématiquement retournées pour expertise en port payé au SAV ATLANTIC (adresse ci-dessous). Un avoir ou un échange sera effectué suivant le cas, si l'expertise révèle une défaillance effective.

- **ATTENTION :** Un produit potentiellement à l'origine d'un sinistre doit rester accessible aux opérations d'expertise. Il revient au sinistré d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de son assureur. Le remplacement du produit est soumis à l'accord des assurances du fabricant et du sinistré.

ATLANTIC SAV  
Rue Monge – BP 65  
F-85002 LA ROCHE SUR YON



700U08099440

**atlantic**

