



Comment paramétrer la télécommande ?

Référence	Télécommande
<u>UTB-YUD UTY-RNNYM</u>	
<u>UTY-RVNYM</u>	
<u>UTY-RNRY</u>	
<u>UTY-RLRY</u>	
<u>UTY-RHRY</u>	



Paramétrage de la télécommande filaire UTB-YUD UTY-RNNYM

Nom des boutons et fonctions

Numéro de fonction voir
=> «Détail des fonctions»

Adresse télécommande Valeur de
l'adresse entre 00 et 15

Bouton SET BACK Modifier le numéro
d'adresse télécommande

Boutons SET TIME «<» et «>»
Modifier le numéro de fonction



Valeur paramétrée voir «Détail des
fonctions»

Bouton SET TEMP «V» et «^ »
Modifier la valeur

Bouton TIMER SET enregistre la fonction
configurée

Paramétrage de l'adresse

- Laisser les unités intérieures éteintes.
- Pour entrer dans le mode de paramétrage de fonction, appuyer simultanément sur les 3 boutons SET TEMP. «V», SET TEMP. «^ » et FAN pendant au moins 5 secondes.

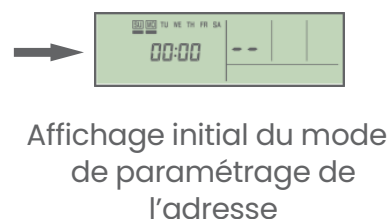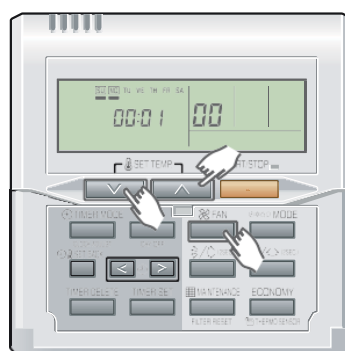





Affichage initial du mode
de paramétrage de
l'adresse

Liste paramètres pour la pression statique



Paramétrage et fonction de la télécommande filaire UTB-YUD UTY-RNNYM

1. Appuyer sur le bouton SET BACK, sélectionner l'adresse de l'unité (00 : 1ère unité intérieure, 01 : 2ème unité intérieure).
2. Appuyer sur les boutons SET TIME «<» ou SET TIME «>» pour sélectionner le numéro de fonction.
3. Appuyer sur les boutons SET TEMP. «V» ou SET TEMP. «^» pour sélectionner la valeur. L'affichage clignote pendant la sélection de la valeur.
4. Appuyer sur le bouton TIMER SET pour confirmer la valeur choisie. La valeur sera transférée à l'unité intérieure.
5. Pour sortir, appuyer simultanément sur les 3 boutons SET TEMP. «V», SET TEMP. «^» et FAN.
6. Mettre hors tension pendant 2 minutes pour valider le paramétrage.

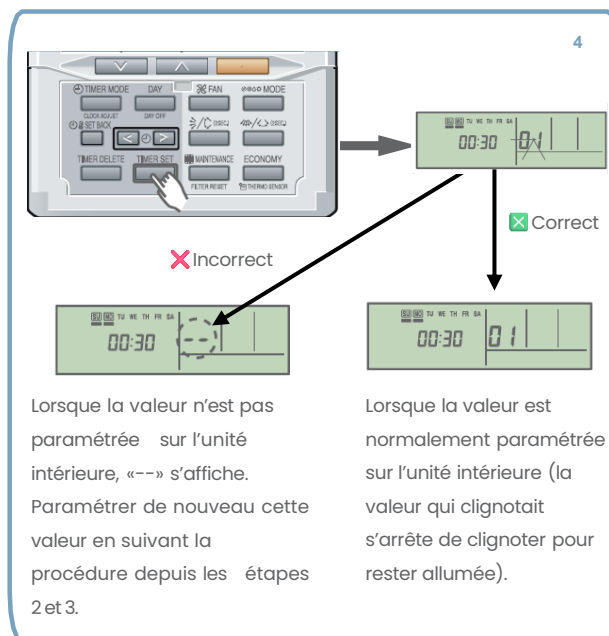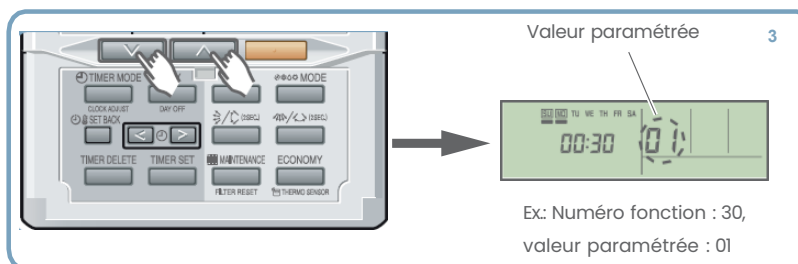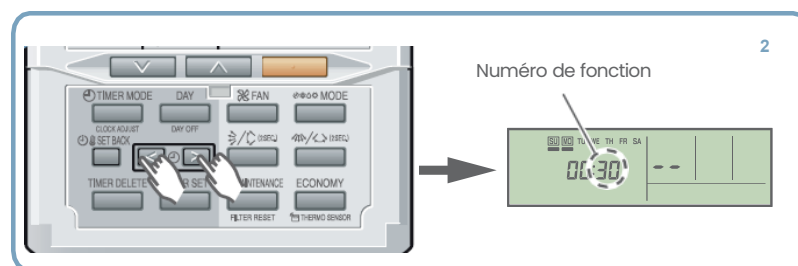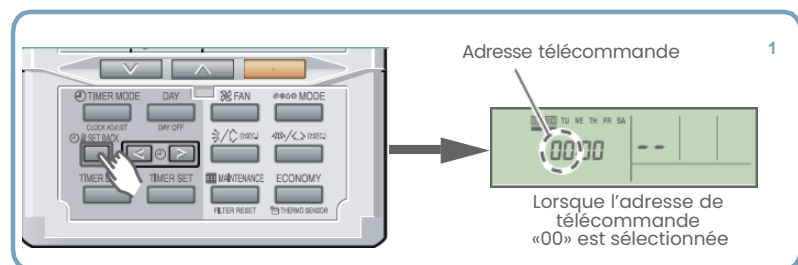




Paramétrage de la télécommande UTY-RVNYM

Nom des boutons et fonctions


- (1) Ecran d'affichage (avec rétro éclairage)
- (2) Bouton de navigation de l'écran (gauche)
- (3) Bouton Menu
- (4) Bouton Annuler
- (5) Bouton Curseur
- (6) Bouton de navigation de l'écran (droit)
- (7) Voyant de fonctionnement
- (8) Bouton On/Off (Marche/Arrêt)
- (9) Bouton Entrée

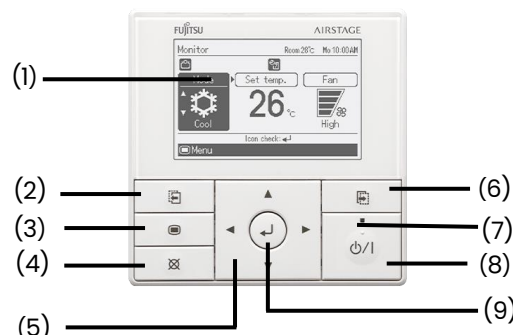

Mode réglage des fonctions

Laisser les unités intérieures éteintes.

1. Presser 2 fois le bouton menu (3) pour afficher l'écran «Sous-menu».
- Presser les boutons (2) et (6) simultanément pendant 5 secondes pour afficher l'écran «Entretien».
- Presser le bouton curseur (5) (haut/bas) puis presser le bouton Entrée (9) pour sélectionner «Réglage fonction».
- Presser le bouton curseur (5) (haut/bas) pour sélectionner le numéro de l'unité (adresse télécommande).

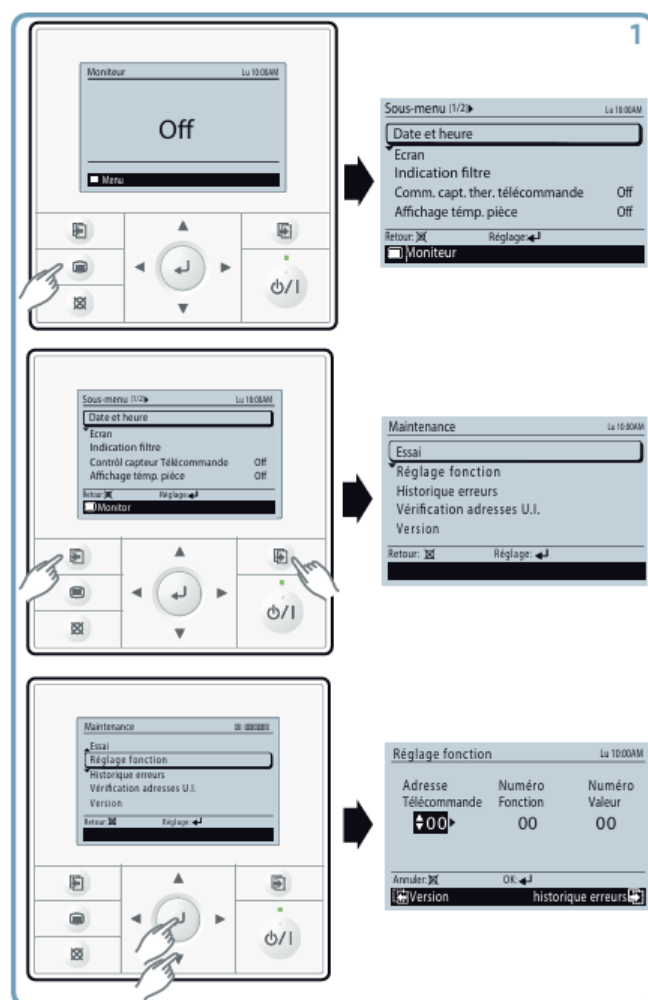


Liste paramètres pour la pression statique




Paramétrage de la télécommande UTY-RVNYM (suite)


- Presser le bouton curseur (5) (gauche/droite) pour sélectionner le réglage «Numéro fonction», et presser le bouton curseur (5) (haut/bas) pour régler le Numéro de fonction.

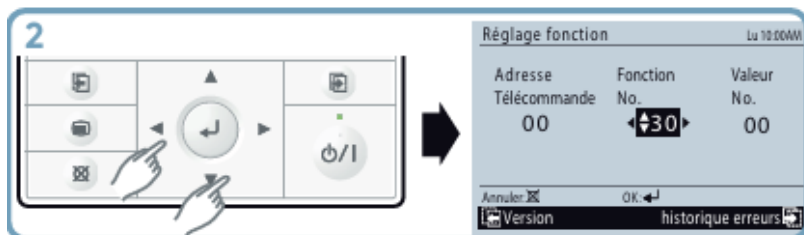


- Presser le bouton curseur (5) (gauche/droite) pour sélectionner le réglage «Numéro valeur», et presser le bouton curseur (5) (haut/bas) pour régler le Numéro de valeur.

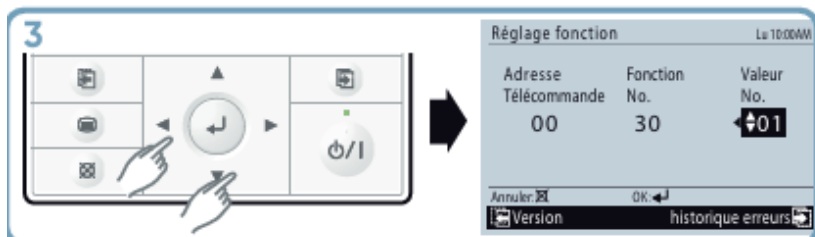

- Presser le bouton Entrée (9) pour confirmer le réglage. Les données seront transférées à l'unité intérieure.

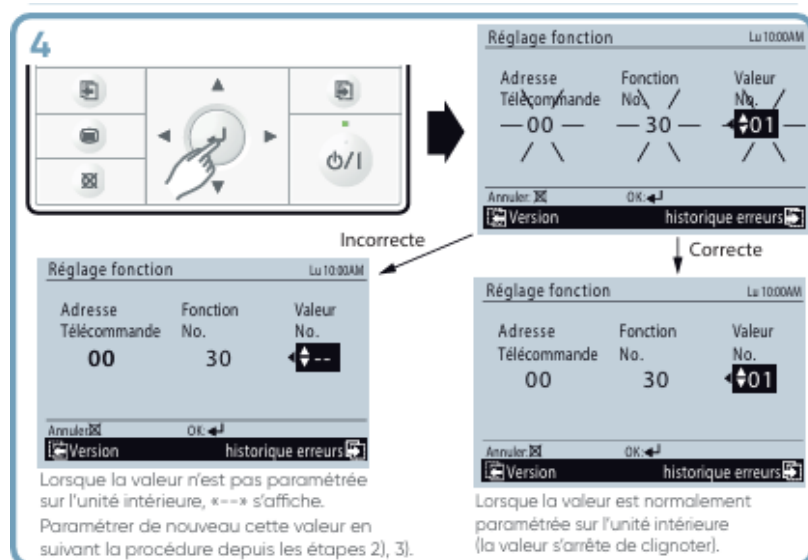

- Presser 2 fois le bouton Annuler (4) lorsque l'écran «Réglage fonction» est affiché pour retourner à l'écran «Sous-menu».

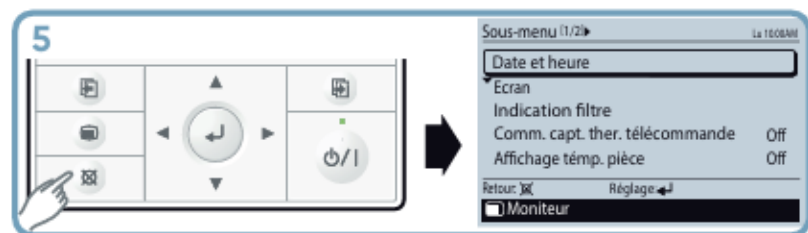

- Mettre hors tension pendant 2 minutes pour valider le paramétrage



Paramétrage de la télécommande UTY-RNRY

- 1- Appuyer sur le bouton menu, puis appuyez sur le bouton « Maintenance » puis « Réglage de fonction ». Le mot de passe sera demandé s'il est activé, par défaut «0000».

Menu principal		Page 1/2
Régl. Direct. Flux air	Réglage minuterie	
Régl. Prog. Hebd.	Réglage spécifique	
Visuali.	Page suivante	

Menu principal		Page 2/2
Réglage heure d'été	Préférence	
Réglage initial	Maintenance	
Visuali.	Page précédente	

Maintenance		Page 1/3
Historique des erreurs	Liste états du réglage	
Réinit. Indic. Filtre	Version	
Précédent	Page suivante	

- 2 - Appuyer [Adresse] sur l'écran « Réglage de fonction ». L'écran « adresse » s'affiche.

- 3 - Appuyer (▼) ou (▲) pour paramétrer l'adresse des unités intérieures à configurer. (Pour régler toutes les unités intérieures en même temps, Appuyer [toutes].) Touchez [OK] pour revenir à l'écran Réglage de fonction.

1. Maintenance Page 2/3

Lancement test	Réglage Adr. Télécommande
Vérif. Adresse UI	Réglage de fonction
Précédent	Page précédente

2. Réglage de fonction

Adresse	[002-01]
No. de fonction	[00]
No. de réglage	[00]
Précédent	Réglage

3. Adresse

002-01	Toutes
	▲
	▼
Annuler	OK

- 4 - Appuyer [No. de fonction] sur l'écran « Réglage de fonction ». L'écran « No. de fonction » s'affiche.
- 5 - Appuyer (▼) ou (▲) pour régler le numéro de fonction. Appuyer [OK] pour revenir à l'écran « Réglage des fonctions ».
- 6 - Appuyer [Réglage] sur l'écran « Réglage de fonction ». L'écran « No. de réglage » s'affiche.

4. Réglage de fonction

Adresse	[002-01]
No. de fonction	[00]
No. de réglage	[00]
Précédent	Réglage

5. Réglage de fonction

Adresse	[002-01]
No. de fonction	[00]
No. de réglage	[00]
Précédent	Réglage

6. Réglage de fonction

Adresse	[002-01]
No. de fonction	[00]
No. de réglage	00
	▲
	▼
Annuler	OK

- 7 - Appuyer [Précédent] pour revenir à l'écran « Maintenance ».


- 8 - Faire une coupure de courant de deux minutes pour valider le paramétrage sur l'unité intérieure.

Liste paramètres pour la pression statique




Paramétrage de la télécommande filaire UTY-RLRY


1- Appuyer simultanément durant 5 secondes sur les touches menu FLÈCHE GAUCHE et ENTER

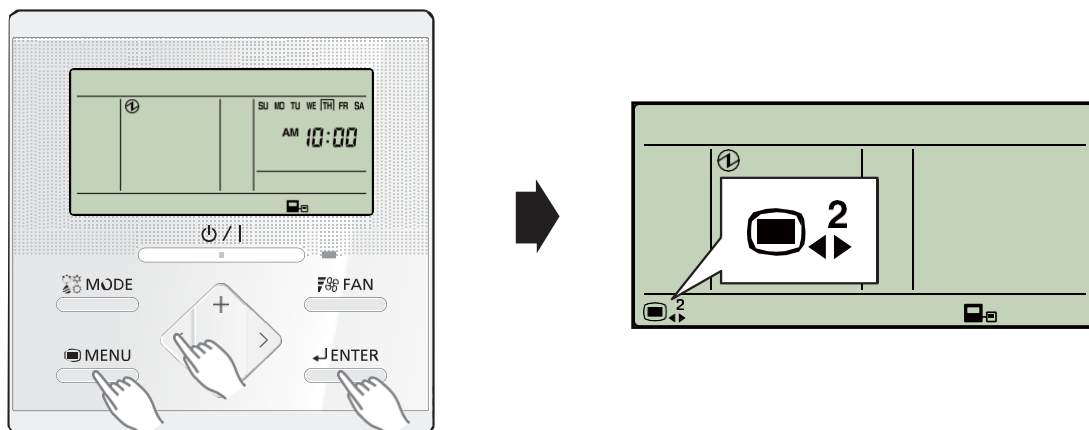

2- Sélectionner le menu numéro 13 et appuyer sur ENTER

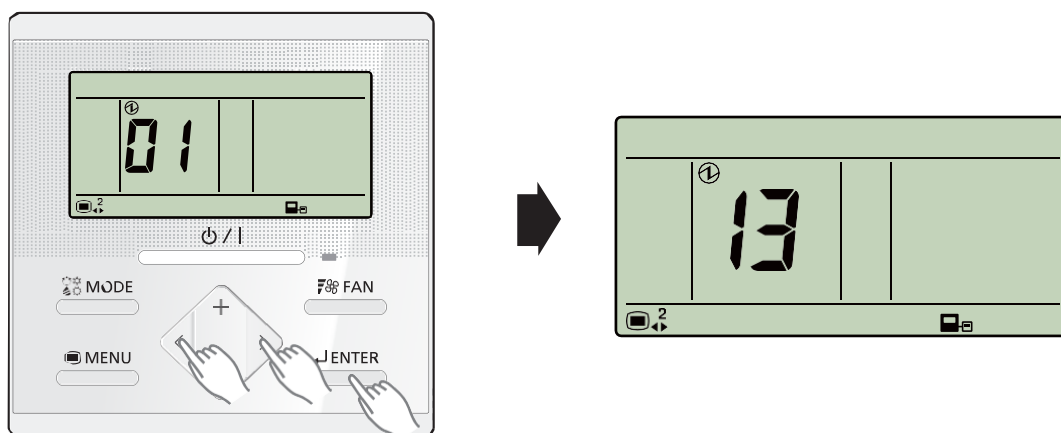

3 - Presser le bouton + ou - pour sélectionner le numéro de l'unité et appuyer sur ENTER

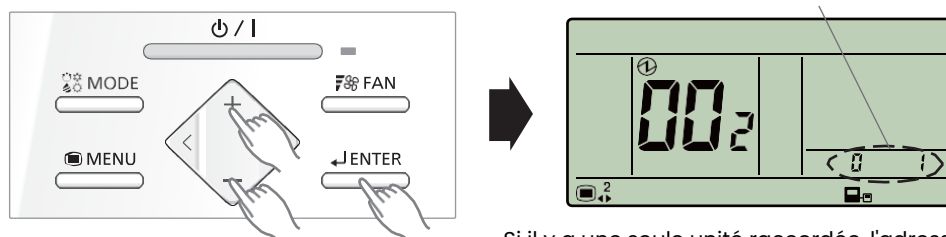


Si il y a une seule unité raccordée, l'adresse doit être réglée comme ci dessus«




4 - Presser le bouton + ou - pour sélectionner le numéro de la fonction et appuyer sur ENTER.

Appuyer sur le bouton "+" ou "-", afin de sélectionner la fonction. Puis appuyer sur "ENTER"

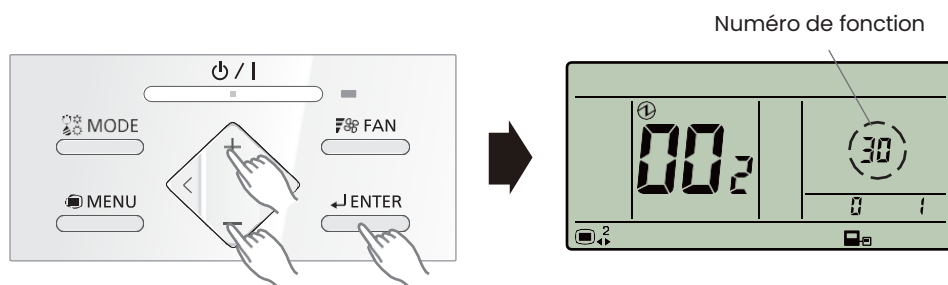

5 - Presser le bouton + ou - pour déterminer la valeur de fonction choisie puis appuyer sur ENTER

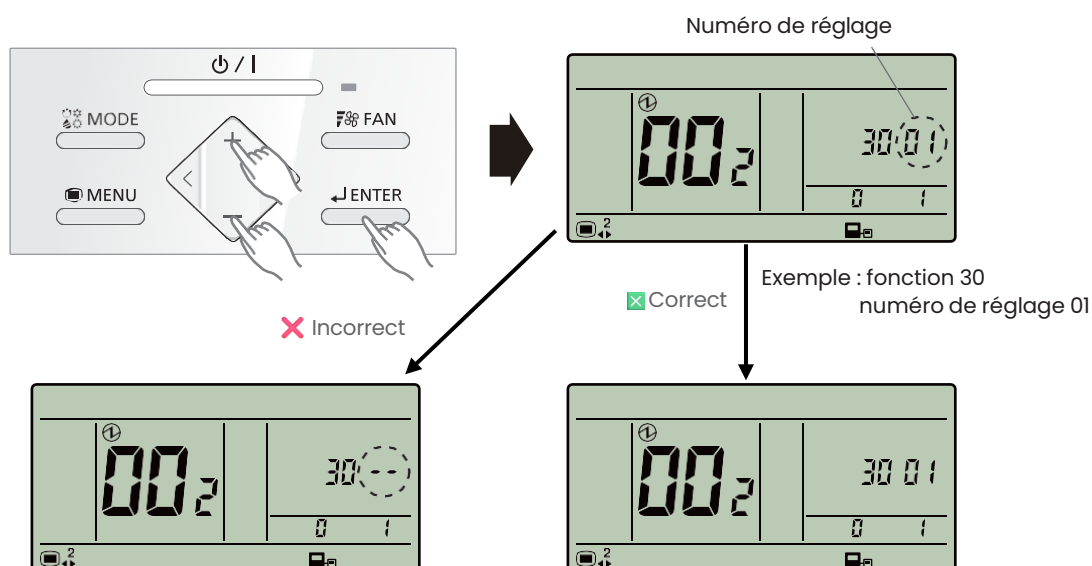

• Quand les données ne sont pas correctement paramétrées sur l'unité intérieure.

• Recommencer le paramétrage.

• Quand les données sont correctement paramétrées sur l'unité intérieure.


6 - En cas d'échec la valeur apparue (--) en cas de validation la valeur de fonction apparaît. Appuyer sur le bouton ENTER afin de revenir sur l'écran précédent.

Liste paramètres pour la pression statique




Paramétrage de la télécommande filaire UTY-RHRY

1. Télécommande allumée, pressez simultanément les boutons TEMP. $\wedge$ et FAN $\vee$ au moins 2 secondes.

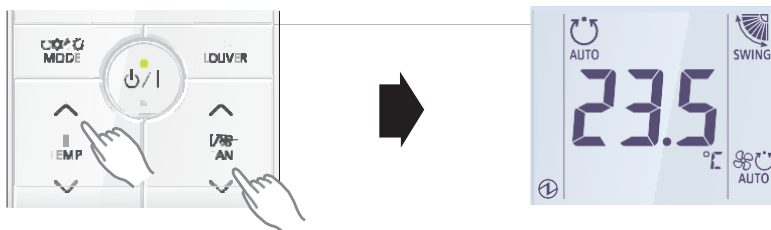


2. Le menu 1 est affiché. Pressez le bouton FAN $\wedge$ au moins 2 secondes.
Le mode paramétrage s'affiche.

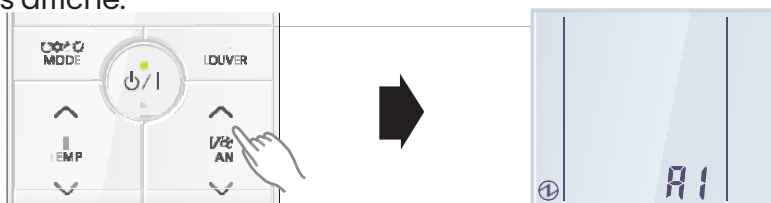


3. Pressez le bouton TEMP. $\wedge$ Ou TEMP. $\vee$ pour sélectionner le mode paramétrage F1 (Menu 2-F1) ou F2 (Menu 2-F2). Choisir F1 pour paramétrer des fonctions.


F1: Mode paramétrage initial
F2: Mode paramétrage maintenance

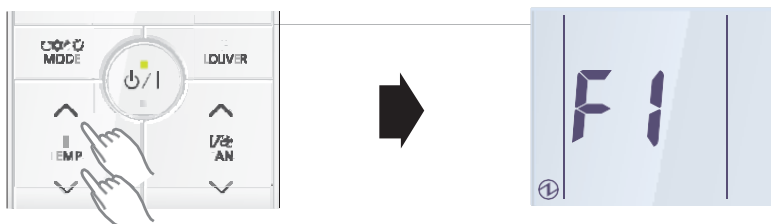


4. Pressez le bouton ON/OFF . Le numéro de paramétrage est affiché à l'écran.

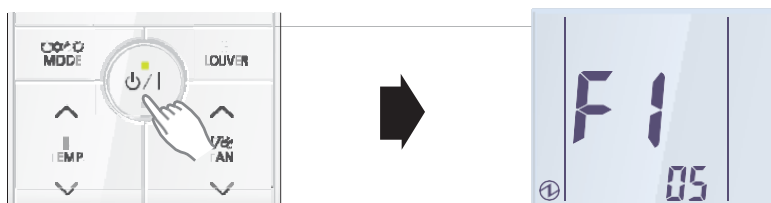

5. Sélectionnez le numéro de paramétrage avec le bouton TEMP. $\wedge$ ou TEMP. $\vee$.


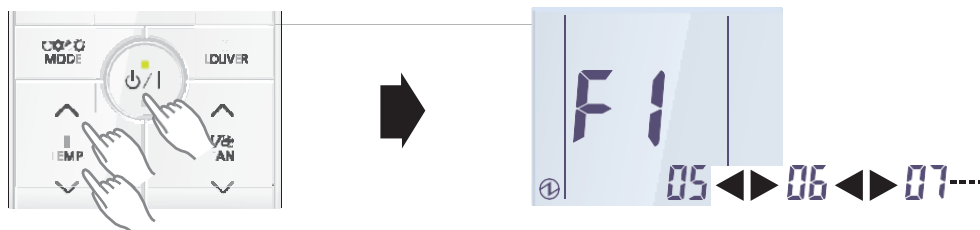


6. Sélectionnez le numéro de paramétrage «13» puis pressez le bouton ON/OFF .

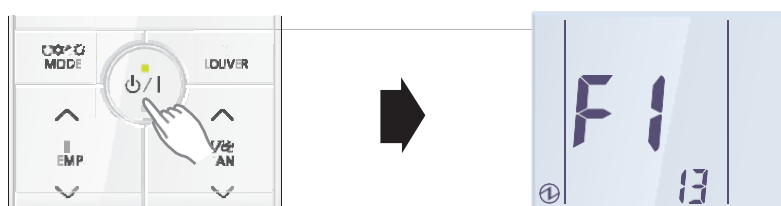




7. Sélectionnez l'adresse de l'unité intérieure avec le bouton TEMP. $\wedge$ ou TEMP. $\vee$ puis appuyez sur le bouton ON/OFF

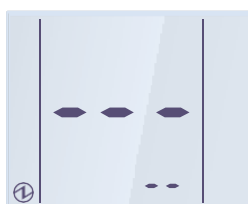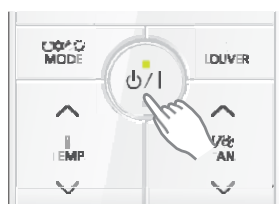


Selectionner tout

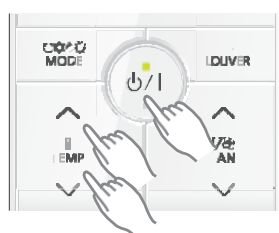



Sélectionner l'adresse de la télécommande (Ex. Adresse 002-03)

8. Sélectionnez le numéro de fonction avec le bouton TEMP. $\wedge$ ou TEMP. $\vee$ puis validez avec le bouton ON/OFF

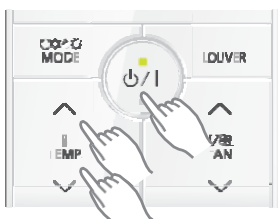


Numéro de fonction

9. Sélectionnez la valeur de réglage avec le bouton TEMP. $\wedge$ ou TEMP. $\vee$ puis validez avec le bouton ON/OFF

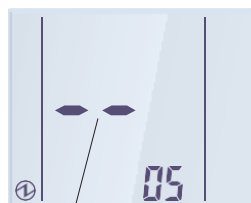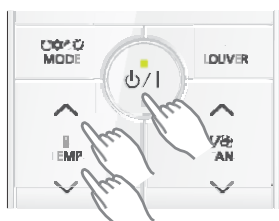

Valeur de réglage

10. Les paramètres sont affichés à l'écran après la transmission des données.

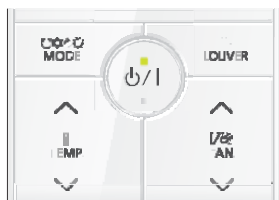

Pour sortir du mode paramétrage faire l'étape 2 puis l'étape 1.

Il est nécessaire après avoir fait un réglage de fonction de faire une coupure de tension de 2 minutes pour valider les paramètres.



Liste des paramètres pour la pression statique

Gainable	Fonction	Réglage	Valeur	Paramètre usine
ARYG XX LML ARXG XX KML	21	00	30 Pa	X
		01	60 Pa	
		02	90 Pa	
		03	150 Pa	
ARYG ** LLT ARXG ** KLLAP	26	00	0 Pa	
		01	10 Pa	
		02	20 Pa	
		03	30 Pa	
		04	40 Pa	
		05	50 Pa	
		06	60 Pa	
		07	70 Pa	
		08	80 Pa	
		09	90 Pa	
		31	25 Pa	X
ARYG ** LHTB ARXG ** KHTAP	26	00	0 Pa	
		01	10 Pa	
		02	20 Pa	
		03	30 Pa	
		04	40 Pa	
		05	50 Pa	
		06	60 Pa	
		07	70 Pa	
		08	80 Pa	
		09	90 Pa	
		10	100 Pa	
		11	110 Pa	
		12	120 Pa	
		13	130 Pa	
		14	140 Pa	
		15	150 Pa	
		16	160 Pa	
		17	170 Pa	
		18	180 Pa	
		19	190 Pa	
		20	200 Pa	
		31	25 Pa	X