



# SENSIUM


RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES  
CONNECTÉ



Tous les outils et  
conseils pour piloter  
votre sèche-serviettes

## BOÎTIER DE COMMANDE

Molette  
de réglage

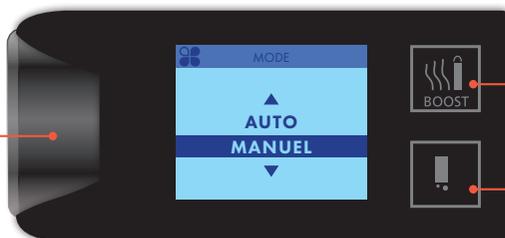

Mode Boost


Fonction  
Sèchage des  
serviettes

## 1 | JE METS EN MARCHÉ MON SÈCHE-SERVIETTES POUR LA PREMIÈRE FOIS

Lors de la première mise sous tension, suivez les instructions affichées à l'écran.

Choisissez la langue, la date puis l'heure.

Par défaut, le mode Auto est sélectionné et la température est réglée à 19°C.

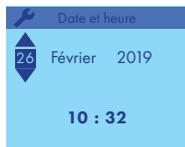

## 2 | LES MODES DE FONCTIONNEMENT DE MON SÈCHE-SERVIETTES

2 modes de fonctionnement sont proposés :

- **Mode AUTO** : Active le Pilotage Intelligent. Votre sèche-serviette gère tout seul les temps de chauffe dans la pièce.
- **Mode MANUEL** : Votre appareil suit soit la consigne de température, soit la programmation définie.

### Pilotage Intelligent

Qu'est-ce que le Pilotage Intelligent ?

- ➔ Une auto-programmation suivant votre rythme de vie.
- ➔ Une adaptation permanente aux imprévus (fenêtre ouverte, retours anticipés...).
- ➔ Il anticipe et adapte la chauffe pour que vous ayez la bonne température à votre retour dans la pièce.

### 3 | JE PROGRAMME MON SÈCHE-SERVIETTES

La programmation permet d'adapter la température de la pièce à votre rythme de vie. Vous pouvez régler la température selon vos périodes de présence (mode CONFORT) et d'absence (mode ECO) dans votre salle de bain.

**Mode CONFORT :** pour une température ambiante agréable dans votre pièce. La température est pré-réglée à 19°C.

**Mode ECO :** permet d'abaisser la température de votre pièce lors d'une absence prolongée (entre 2 et 24 heures) de la maison ou pendant la nuit. La température est diminuée de 3,5°C par rapport à la température CONFORT.


#### Pour activer la programmation



#### Pour programmer

Vous pouvez programmer vos périodes de température CONFORT ou ECO :

- Utilisez le pré-programme existant (du lundi au dimanche, des périodes de CONFORT de 5h à 9h et de 17h à 23h).
- Créez votre programme avec vos propres périodes de température CONFORT et ECO.

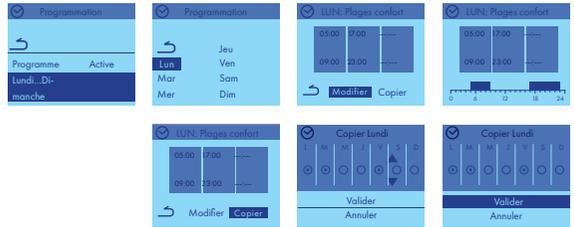

#### Pour copier la programmation sur un ou plusieurs jours de la semaine

### 4 | J'UTILISE LE MODE BOOST

La fonction BOOST accélère le chauffage de la salle de bains et des serviettes et active le Ventilator.

Pour activer le BOOST, appuyez sur .

Vous pouvez régler le temps de fonctionnement du BOOST de 5 minutes à 1 heure avec la molette.

Appuyez de nouveau sur  pour arrêter le BOOST

### 5 | JE RÉGLE LA TEMPÉRATURE

Vous pouvez augmenter ou baisser la température en tournant la molette, sans avoir de besoin de valider.

### 6 | J'ÉCOUTE DE LA MUSIQUE SUR MON SÈCHE-SERVIETTES

Pour écouter de la musique sur votre sèche-serviettes, vous devez connecter votre smartphone ou tablette par Bluetooth® à votre sèche-serviettes en lançant la recherche de périphérique. L'enceinte apparaît dans les périphériques sous le nom de « BT Speaker ». Vous pouvez ensuite débiter la lecture et ajuster le volume depuis votre smartphone.

### 7 | JE PILOTE MON SÈCHE-SERVIETTES À DISTANCE

Équipez-vous d'un bridge Cozytouch<sup>(1)</sup> à brancher sur la box internet du foyer et téléchargez l'application gratuite Atlantic Cozytouch, pour :



**Pilotez** vos solutions de confort thermique d'où vous voulez et quand vous le voulez.



**Visualisez** vos consommations et vos économies de chauffage.



Bridge Cozytouch  
Réf : 500109



1. En option



VOUS SOUHAITEZ AVOIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS POUR LA PROGRAMMATION ?

[www.atlantic.fr](http://www.atlantic.fr)