

NOTICE D' INSTALLATION, INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MANUAL DE INSTALACIÓN, HANDLEIDING: INSTALLATIE

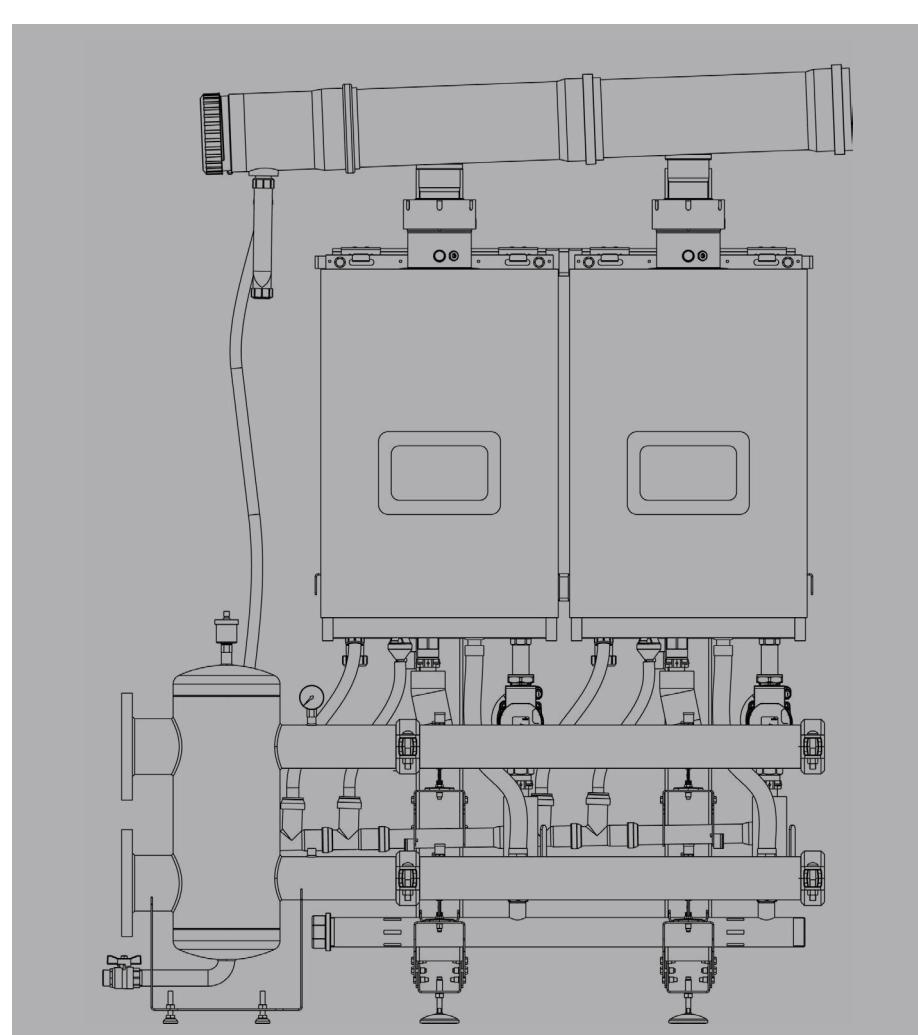
# VARFREE EVO

Pack hydraulique et kit raccordement fumées pour cascade de chaudières sur chassis autoportant et mural

Hydraulic pack and exhaust connection kit for cascaded boilers on free-standing and wall-mounted chassis

Pack hidráulico y kit de conexión de humos para cascada de calderas sobre bastidor autoportante y mural

Hydraulisch pakket en rookgasaansluitset voor cascade van ketels op zelfdragend en wandgemonteerd frame



00U06873590-C

Destinée au professionnel.  
À conserver par l'utilisateur pour consultation ultérieure

Intended for the professional.  
To be kept by the user for future reference

Destinado al profesional.  
Para ser guardado por el usuario para referencia futura

Bedoeld voor de professional.  
Bewaar de gebruiker voor toekomstig gebruik



00U07459640-A  
08.02.2023



**FR****SOMMAIRE**

1. Descriptif.....	5
2. Composition des colis.....	14
3. Chassis.....	21
4. Soupape de sécurité.....	33
5. Chaudières sur chassis .....	35
6. Tubes évacuation condensats.....	37
7. Collecteur gaz .....	44
8. Collecteur hydraulique.....	49
9. Raccordement hydraulique chaudière.....	60
10. Raccordement condensats, soupape et gaz .....	66
11. Raccordement bouteille.....	74
12. Raccordement filtre et régulateur gaz .....	82
13. Raccordement fumées .....	84
14. Raccordements électriques chaudières .....	90
15. Mise en place isolation (Ordre de montage).....	93

**EN****CONTENTS**

1. Description.....	5
2. Package composition .....	14
3. Chassis.....	21
4. Safety valve .....	33
5. Boilers on chassis.....	35
6. Condensate evacuation pipes .....	37
7. Gas collector.....	44
9. Hydraulic collector .....	49
10. Boiler hydraulic connection.....	60
11. Condensate, valve and gas connection .....	66
12. Hydraulic cylinder connection.....	74
13. Filter and gas regulator connection .....	82
14. Flue connection .....	84
15. Boiler electrical connections .....	90
16. Installing the insulation (Assembly order).....	93

**ES****INDICE**

1. Descripción .....	5
2. Composición.....	14
3. Estructura .....	21
4. Válvula de seguridad .....	33
5. Calderas sobre la estructura .....	35
6. Tubos de evacuación de condensados .....	37
7. Colector de gas .....	44
9. Colector hidráulico .....	49
10. Conexión hidráulica de caldera .....	60
11. Conexión condensados, válvula y gas .....	66
12. Conexión desacoplamiento hidráulico .....	74
13. Conexión filtro y regulador de gas .....	82
14. Conexión de humos .....	84
15. Conexiones eléctricas calderas .....	90
16. Instalación del aislamiento (Orden de montaje) .....	93

**NL****INHOUDSTABEL**

1. Beschrijving .....	5
2. Samenstelling van de pakketten.....	14
3. Frame .....	21
4. Veiligheidsklep.....	33
5. Ketels op frame .....	35
6. Afvoerbuizen condensaten.....	37
7. Gasverdeelstuk.....	44
9. Hydraulisch verdeelstuk .....	49
10. Hydraulische aansluiting verwarmingsketel.....	60
11. Aansluitingen condens, klep en gas .....	66
12. Aansluiting hydraulische fles .....	74
13. Aansluiting filter en gasregelaar .....	82
14. Aansluiting rookgasafvoer .....	84
15. Elektrische verbindingen verwarmingsketels.....	90
16. Plaatsing van de isolatie (Montagevolgorde).....	93

# 1.

**Descriptif**

**Description**

**Descripción**

**Beschrijving**

# Introduction / Introduction / Introducción / Inleiding

**FR**

Les kits décrits dans ce manuel ont été conçus pour faciliter la réalisation d'une cascade de 2, 3 ou 4 chaudières nommée respectivement cascade Duo, Trio ou Quattro. Pour de plus amples renseignements concernant la chaudière, veuillez-vous reporter à sa notice.

Dans la mesure où il s'agit d'une centrale thermique, la chaufferie devra présenter des caractéristiques du point de vue dimensionnelles et des prescriptions conformes aux normes locales en vigueur.

De même, l'installation et l'entretien de la cascade doivent être effectués par un professionnel qualifié, conformément aux textes réglementaires et règles de l'art en vigueur du pays où sont installées les chaudières.

**EN**

The kits described in this manual have been designed to facilitate the production of a 2, 3 or 4-boiler cascade, called Duo, Trio or Quattro cascade. For more information about the boiler, please refer to its manual.

In that it is a thermal unit, the boiler must have characteristics from a dimensional and requirements point of view that conform to current local standards.

In the same way, the cascade must be installed and maintained by a qualified professional, in accordance with the current regulatory texts and rules of the art in the country where the boilers are installed.

**ES**

Los kits descritos en este manual se han concebido para realizar una cascada de 2,3 o 4 calderas (cascada Duo, Trio y Quattro). Para más información sobre la caldera, consulte el manual.

La cascada de calderas debe de instalarse en una sala de calderas conforme a la normativa vigente.

El montaje, mantenimiento e instalación de la cascada de calderas debe de realizarse por técnicos cualificados, conforme a la normativa vigente y a la buena práctica del sector.

**NL**

De in deze handleiding beschreven kits werden ontworpen om de realisatie van een cascade van 2, 3 of 4 verwarmingsketels respectievelijk genaamd Duo, Trio of Quattro te vergemakkelijken. Voor meer informatie over de ketel, verwijzen wij u naar diens instructies.

Wanneer het gaat over een thermische centrale, moet de verwarming voldoen aan de kenmerken op het gebied van afmetingen en voldoen aan de lokale regelgeving.

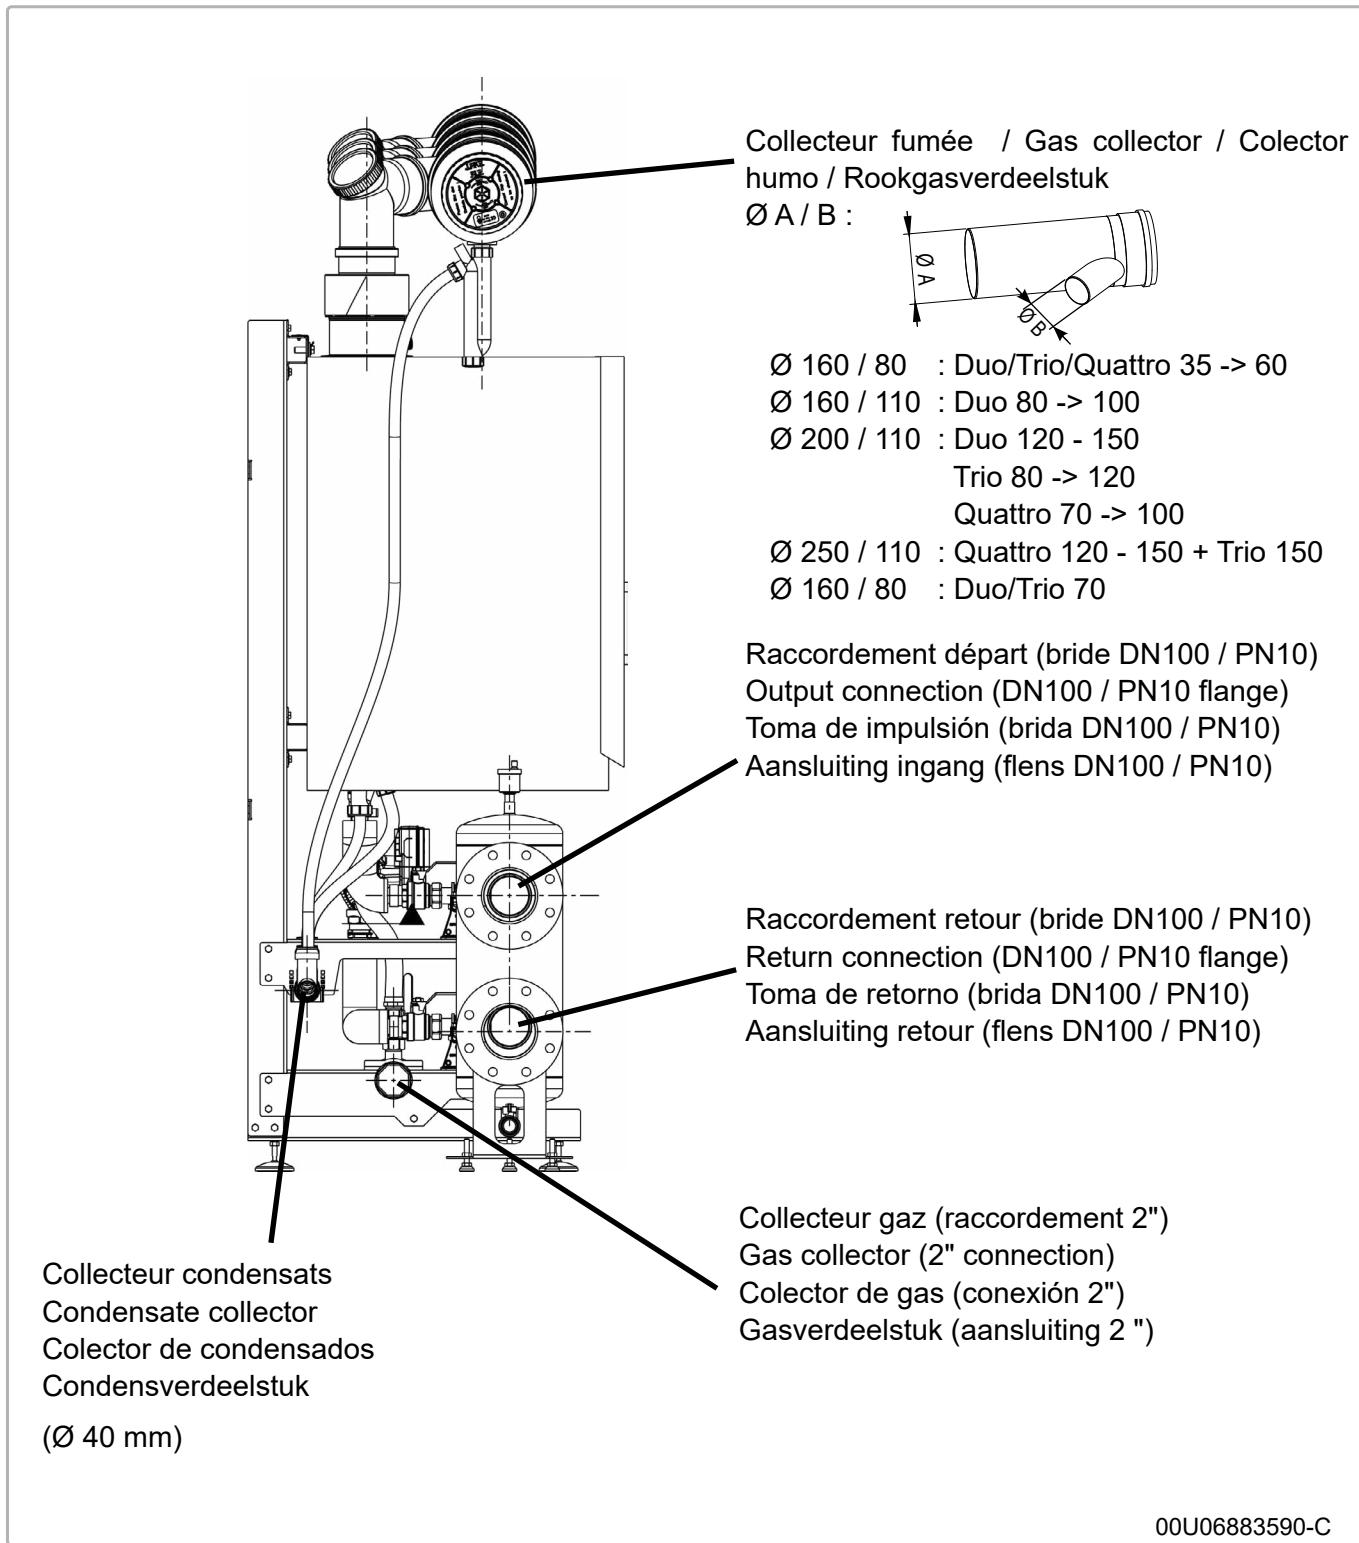
De cascade moet zo ook worden geïnstalleerd en onderhouden door een bekwame vakman, in overeenstemming met de technische standaarddocumentatie, de reglementaire teksten en de regels van goed vakmanschap die van kracht zijn in het land waar de verwarmingsketel wordt geïnstalleerd.

# Caractéristiques dimensionnelles


## Dimensional characteristics

## Características dimensionales


## Afmetingen



00U06883590-C

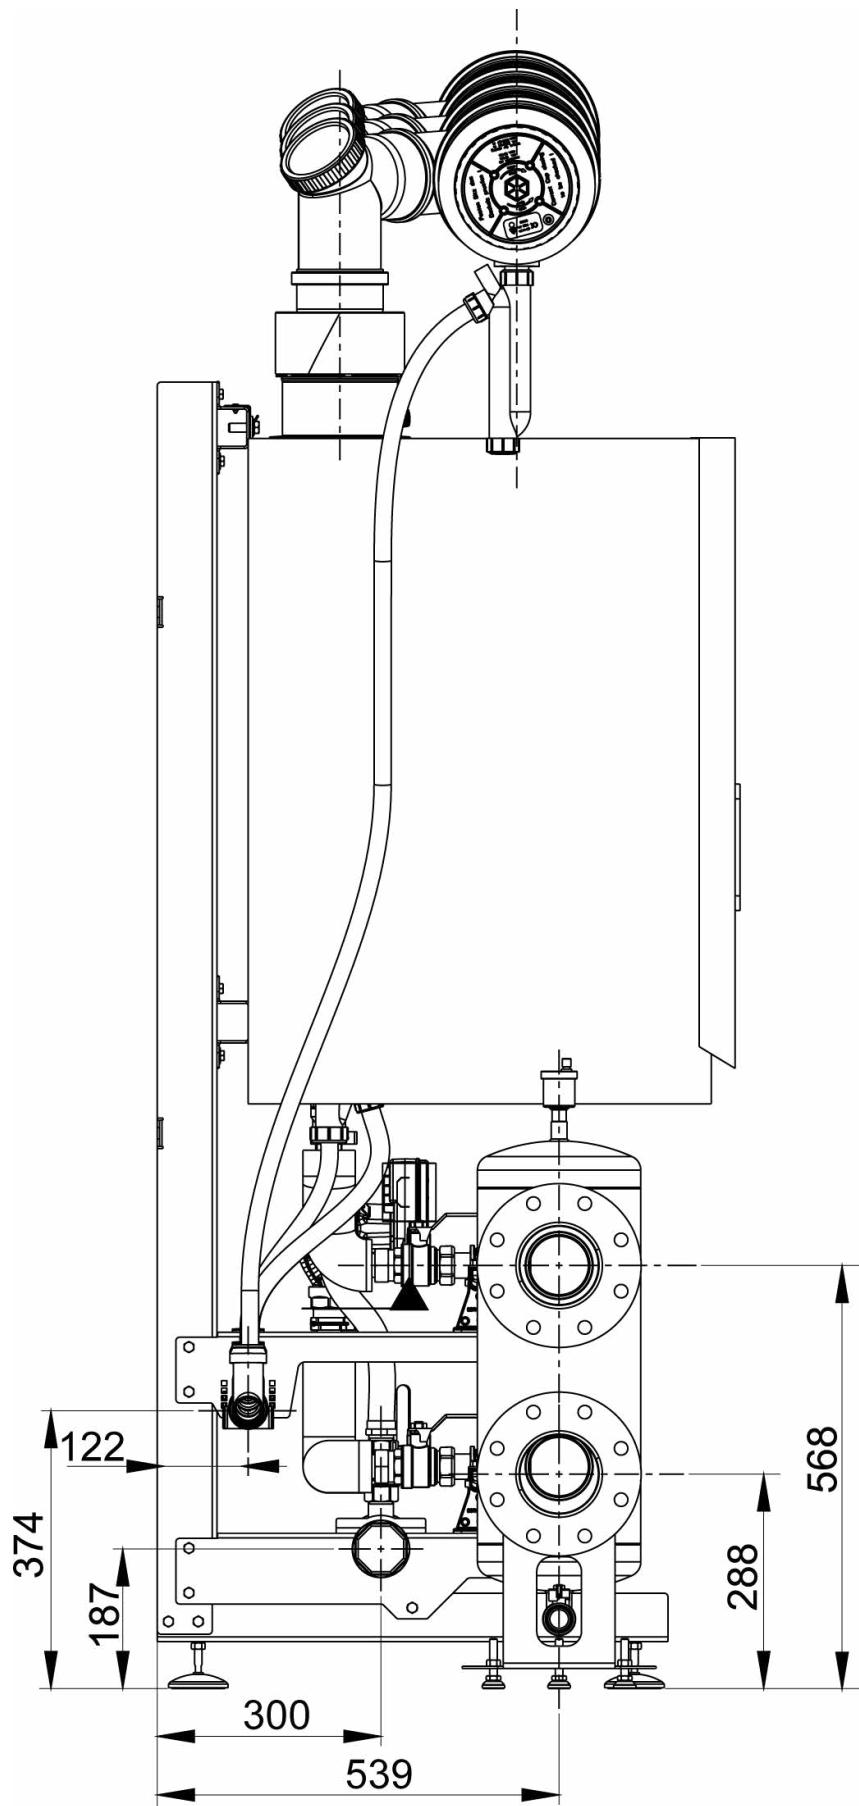

00U06883590-C

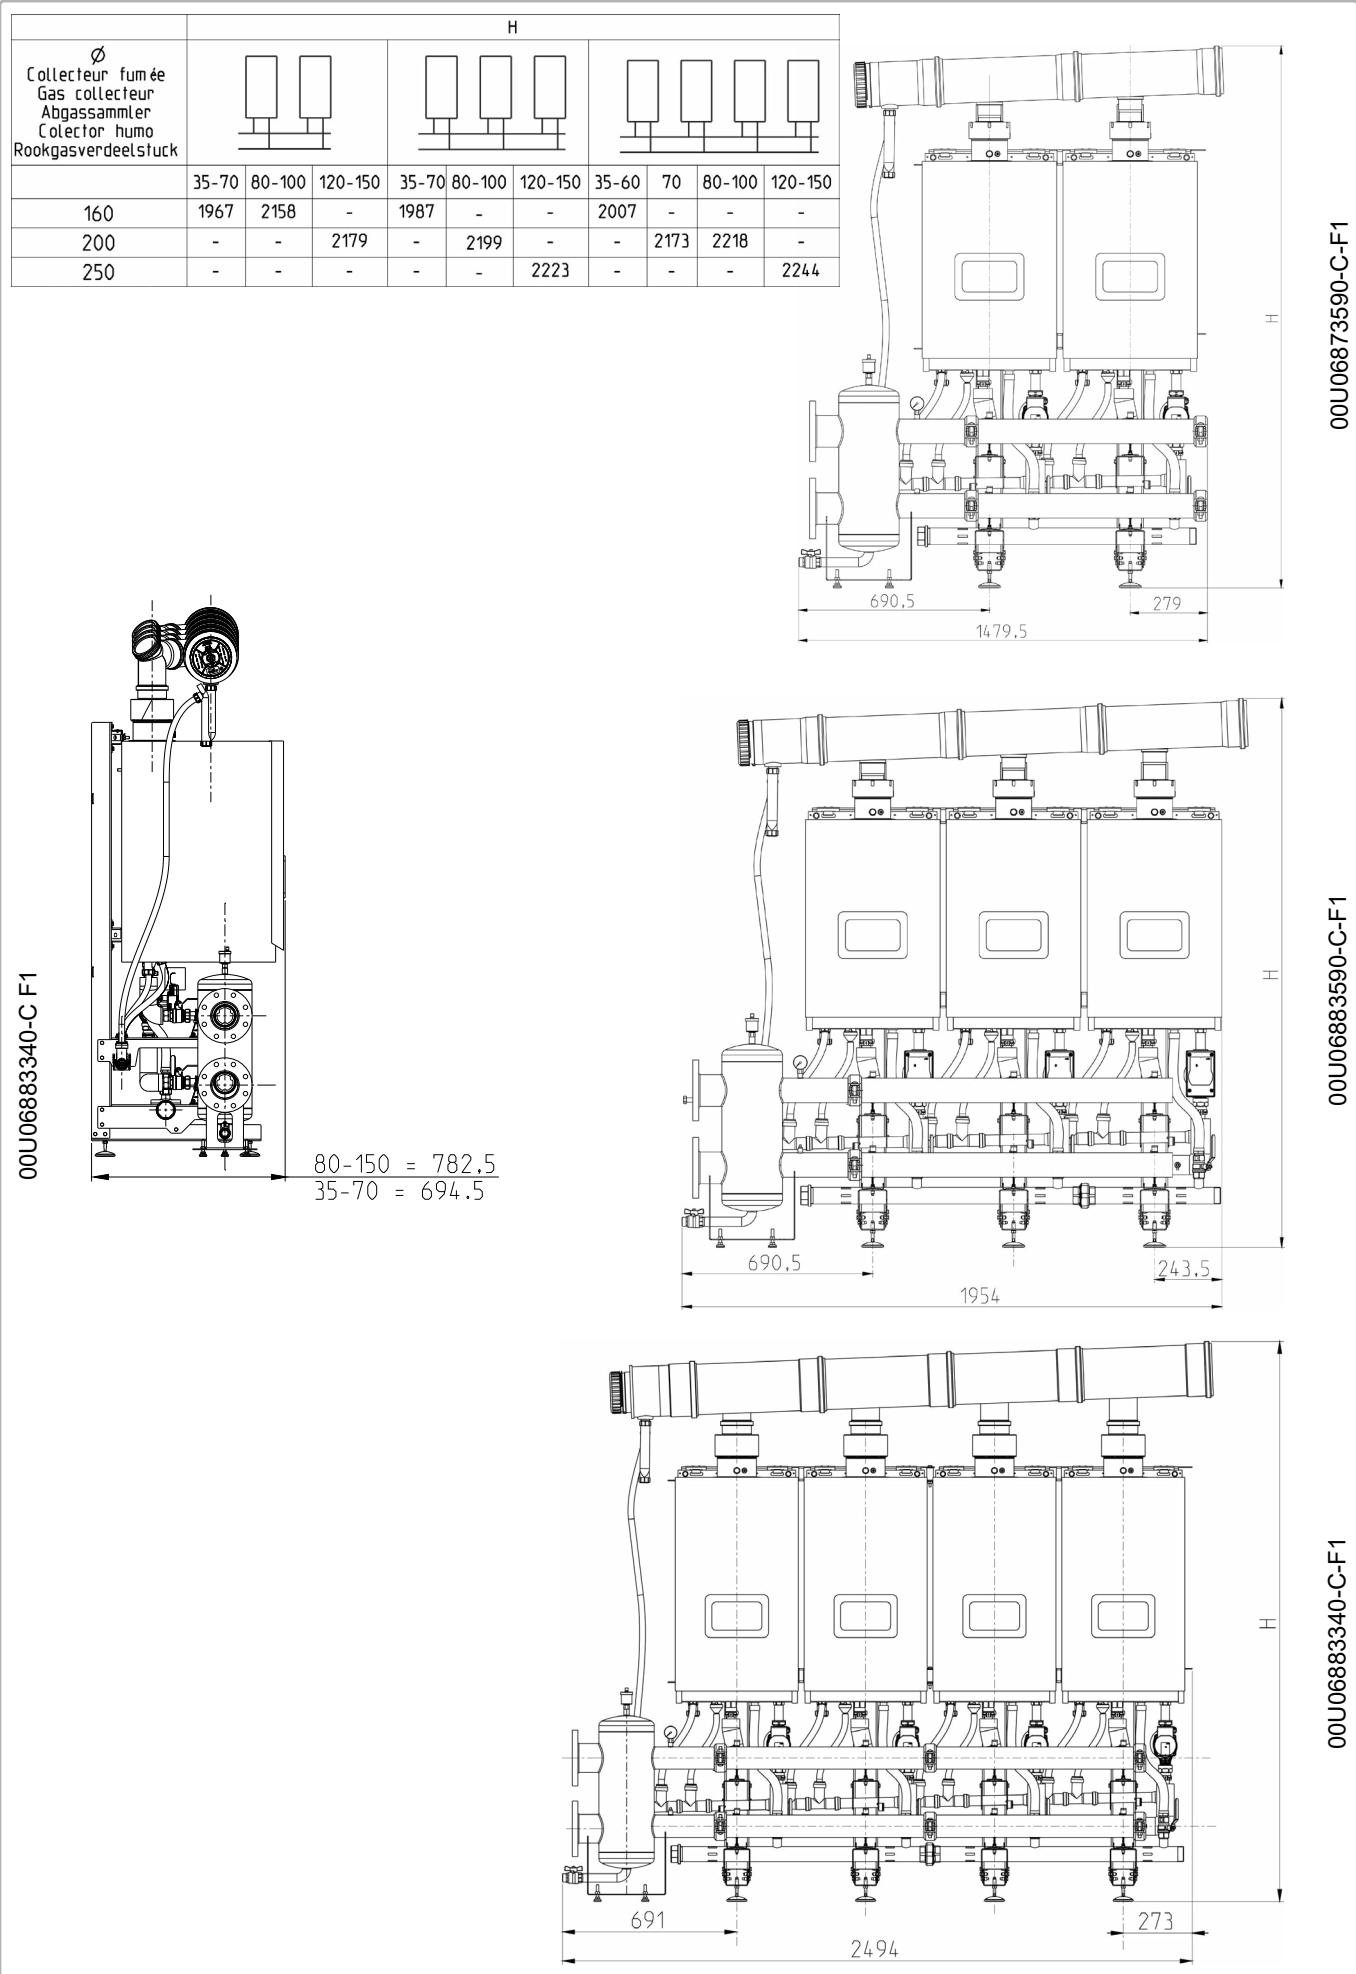

# Caractéristiques techniques

# Technical characteristics

# Características técnicas

# Technische kenmerken

**FR**

Veuillez-vous reporter à la notice d'installation, d'utilisation et d'entretien livrée avec les chaudières pour toutes informations concernant les spécificités gaz, de combustion et d'utilisation (à reporter dans le tableau ci-après pour caractériser la cascade).

**EN**

Please refer to the installation, usage and maintenance manual delivered with the boilers for all information about the specific gas, combustion and usage features (to be added to the table below to characterise the cascade).

**ES**

Consulte las instrucciones de instalación, uso y mantenimiento suministrada con la caldera para la información relativa a la potencia, gas y características (a llenar en la siguiente tabla).

**NL**

Raadpleeg de instructies voor installatie-, gebruik en onderhoud meegeleverd met de ketel voor informatie over, verbranding en gebruik (zie de onderstaande tabel om de cascade te karakteriseren).

	Chaudière de la cascade Cascade boiler Caldera de la cascada Verwarmingsketel van de cascade				Total cascade Total cascade Total cascada Totale cascade	
	A	B	C	D		
Puissance nominale (80/60°C) Pn Nominal power (80/60°C) Pn Potencia útil (80/60 °C) Pn Nominaal vermogen (80/60°C) Pn					<b>A + B + C + D</b>	kW
Puissance nominale (50/60°C) Nominal power (50/60°C) Potencia útil (50/30 °C) Nominaal vermogen (50/60°C)					<b>A + B + C + D</b>	kW
Débit calorifique nominal Qn Rated heat input Qn Caudal calórico nominal Qn Nominale warmteproductie Qn					<b>A + B + C + D</b>	kW
Débit calorifique mini Qmin Min heat input Qmin Caudal calórico minimo Qmin Min. warmteproductie Qmin					<b>Mini des Qmin</b> <b>Qmin min</b> <b>Mín. de Qmin</b> <b>Min.van Qmin</b>	kW
Débit de gaz à Pn* Gas flow at Pn* Caudal de gas Pn* Gasdebiet bij Pn*					<b>A + B + C + D</b>	m³/h
Débit des fumées à Qn Gas flow at Qn Caudal de humos Qn Rookgasdebiet bij Qn					<b>A + B + C + D</b>	g/s
Débit d'air comburant à Qn* Combustion air flow rate at Qn* Caudal de aire comburente Qn* Verbrandingsluchtdebiet bij Qn*					<b>A + B + C + D</b>	m³/h
Débit nominal d'irrigation Nominal water flow rate Caudal de diseño Nominaal bevloeiingsdebiet					<b>A + B + C + D</b>	m³/h
Contenance en eau Water content Contenido de agua Waterinhoud					<b>A + B + C + D</b> + E **	l

\* à / at / a / bij : 15°C, 1013 mbar

\*\* avec E = 35 litres si cascade Duo, E = 39 litres si cascade Trio, et E = 46 litres si cascade Quattro  
with E = 35 litres if Duo cascade, E = 39 litres if Trio cascade, and E = 46 litres if Quattro cascade  
con E = 35 litros si cascada Duo, E = 39 litros si cascada Trio, y E = 46 litros si cascada Quattro  
met E =35 liter voor cascade Duo, E = 39 liter voor cascade Trio, en E = 46 liter voor cascade Quattro

# Avertissement / Warning / Advertencia / Waarschuwing

**FR**

La présente notice décrit le montage du kit cascade avec l'alimentation en gaz et l'évacuation des fumées à droite du kit, et la bouteille de découplage et l'évacuation des condensats à gauche du kit.

Il est possible de changer de côté chacun de ces éléments. Veuillez-vous reporter aux chapitres concernés pour connaître les spécificités de montage.

**EN**

This manual describes the assembly of the cascade kit with gas supply and flue gas evacuation to the right of the kit and the decoupling cylinder and condensate evacuation to the left of the kit.

Each of these elements may be changed side. Please refer to the chapters concerned for the assembly specifics.

**ES**

En este manual se describe le montaje del kit cascada con la alimentación de gas y la evacuación de los humos a la derecha del kit y la botella de desacoplamiento y la evacuación de los condensados a la izquierda del kit.

Se puede cambiar de lado cada uno de estos elementos. Consulte los capítulos correspondientes para las especificidades de montaje.

**NL**

Dit handboek beschrijft de installatie van de kit cascade met gasvoeding en rookgasafvoer rechts van de kit en de ontkoppelingsfles en condensafvoer links van de kit.

Het is mogelijk om elk van deze elementen van kant te laten verwisselen. Wij verwijzen u naar de desbetreffende hoofdstukken om de specifieke installatie te leren kennen.

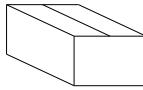
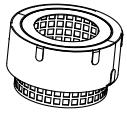
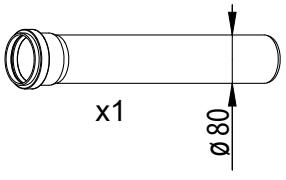
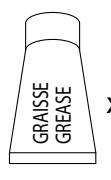
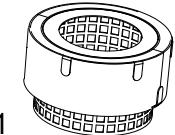
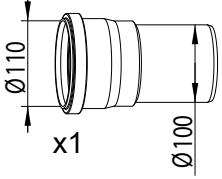
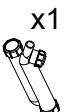
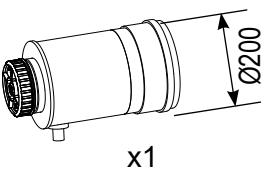
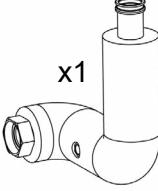
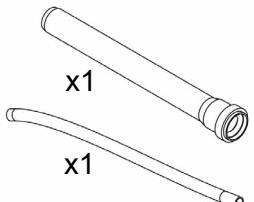
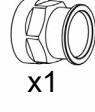
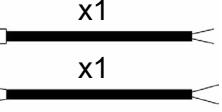
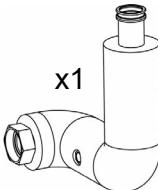
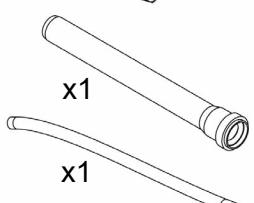
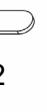
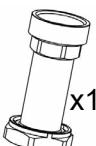
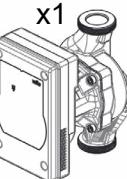
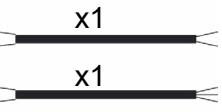
# 2.







**Composition des colis**

























**Package composition**







**Composición del suministro**







**Samenstelling van de pakketten**
















		
040945	   	x1
041052	  	x1
041054	 	x1
082663	            	x1 x2 x2 x6 x1 x1
082664	            	x1 x2 x2 x6 x1 x1

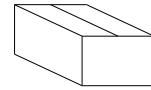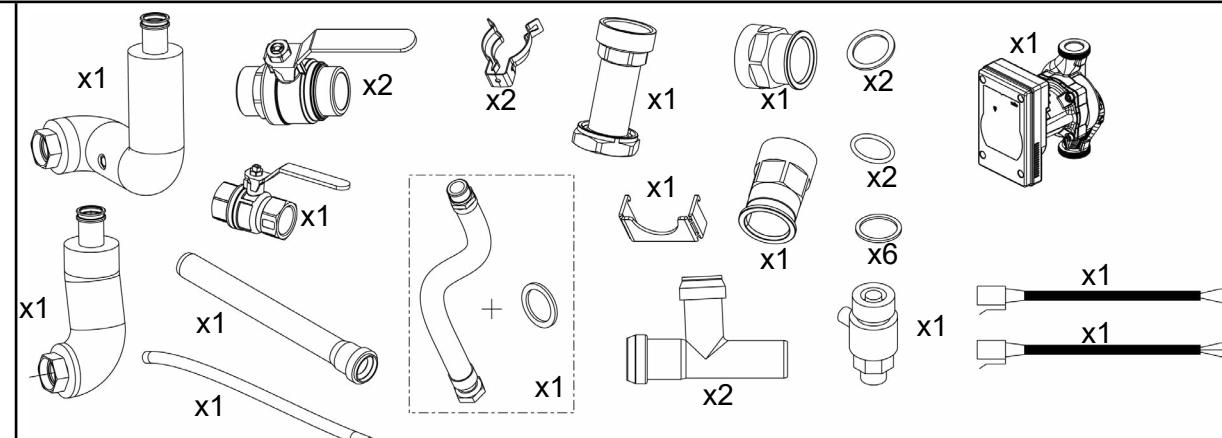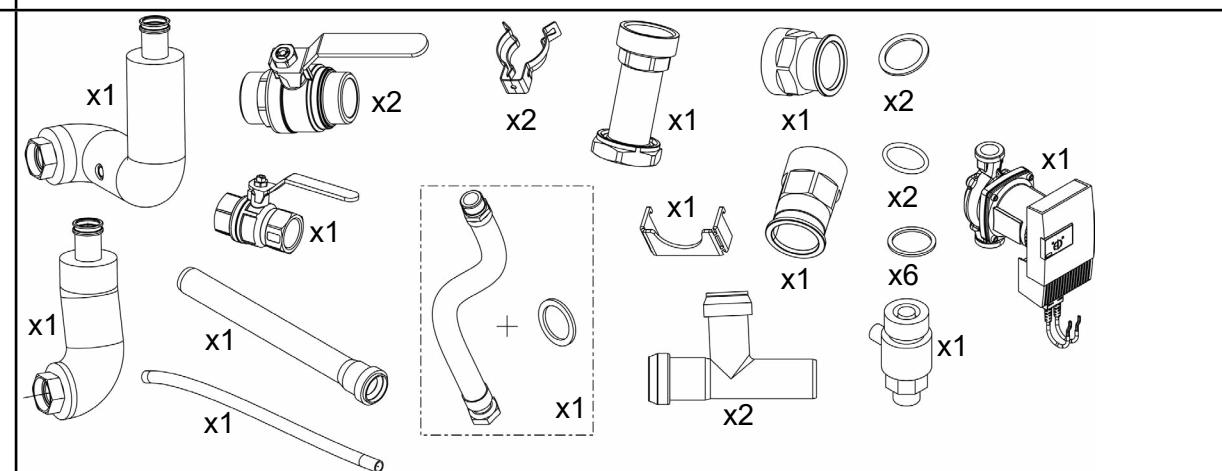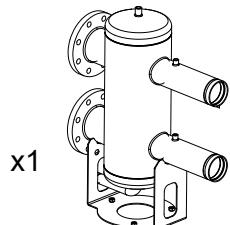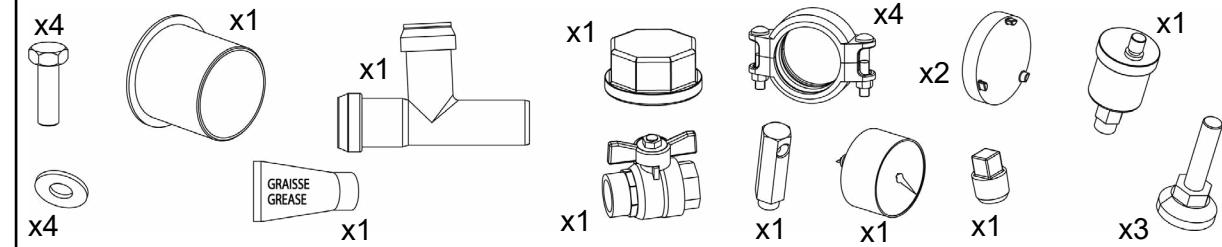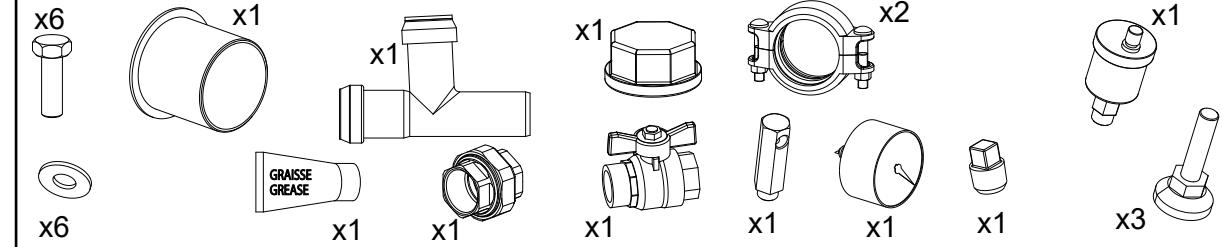	
082665	 <p>Diagram illustrating the components for part 082665:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1x U-shaped pipe fitting</li> <li>2x Ball valves</li> <li>2x Hose clamps</li> <li>1x Vertical pipe fitting</li> <li>1x Coupling</li> <li>2x O-rings</li> <li>2x Small O-rings</li> <li>6x Large O-rings</li> <li>1x Motor pump unit</li> <li>1x Long pipe</li> <li>1x Short pipe</li> <li>1x Curved pipe</li> <li>1x Dashed box containing a long pipe and a small O-ring, quantity 1.</li> <li>2x T-joints</li> <li>1x Small coupling</li> <li>1x Power cord, length 1m</li> <li>1x Power cord, length 1m</li> </ul>
082666	 <p>Diagram illustrating the components for part 082666:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1x U-shaped pipe fitting</li> <li>2x Ball valves</li> <li>2x Hose clamps</li> <li>1x Vertical pipe fitting</li> <li>1x Coupling</li> <li>2x O-rings</li> <li>2x Small O-rings</li> <li>6x Large O-rings</li> <li>1x Motor pump unit</li> <li>1x Long pipe</li> <li>1x Short pipe</li> <li>1x Curved pipe</li> <li>1x Dashed box containing a long pipe and a small O-ring, quantity 1.</li> <li>2x T-joints</li> <li>1x Small coupling</li> </ul>
082306	 <p>Diagram illustrating the components for part 082306:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1x Large vertical pipe assembly with multiple ports and fittings.</li> </ul>
082675	 <p>Diagram illustrating the components for part 082675:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>4x Small pipe fittings</li> <li>1x Large curved pipe fitting</li> <li>1x T-joint</li> <li>1x Grease container labeled "GRAISSE GREASE" (quantity 1).</li> <li>1x Hexagonal cap</li> <li>4x Hose clamps</li> <li>2x Small O-rings</li> <li>1x Motor pump unit</li> <li>1x Small coupling</li> <li>1x Valve</li> <li>1x Small pipe fitting</li> <li>1x Small hexagonal cap</li> <li>3x Small pipe fittings</li> </ul>
082676	 <p>Diagram illustrating the components for part 082676:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>6x Small pipe fittings</li> <li>1x Large curved pipe fitting</li> <li>1x T-joint</li> <li>1x Grease container labeled "GRAISSE GREASE" (quantity 1).</li> <li>1x Hexagonal cap</li> <li>2x Hose clamps</li> <li>1x Motor pump unit</li> <li>1x Small coupling</li> <li>1x Valve</li> <li>1x Small pipe fitting</li> <li>1x Small hexagonal cap</li> <li>3x Small pipe fittings</li> </ul>

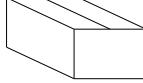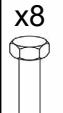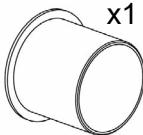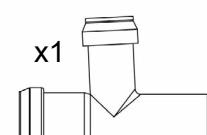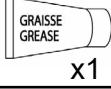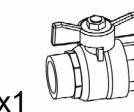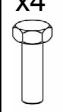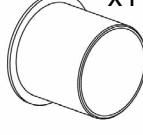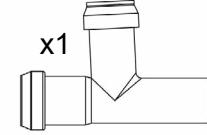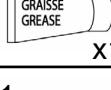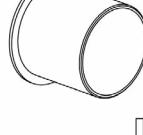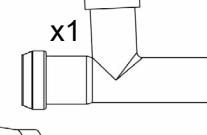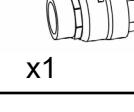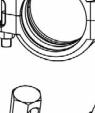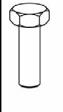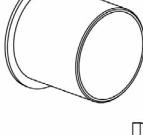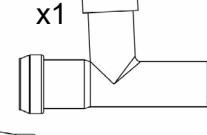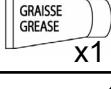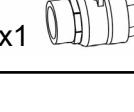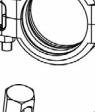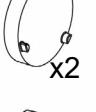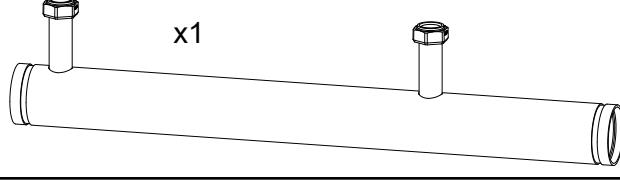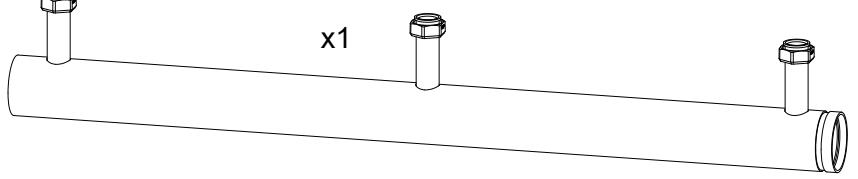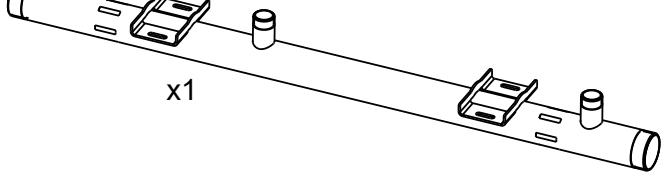		
082677	 x8   x1   x1   x1   x1   x1   x1   x6   x2   x1   x1   x3	
082672	 x4   x1   x1   x1   x1   x1   x1   x4   x2   x1   x3	
082673	 x6   x1   x1   x1   x1   x1   x1   x2   x1   x3	
082674	 x8   x1   x1   x1   x1   x1   x1   x6   x2   x1   x3	
082710		 x1
082711		 x1
082712		 x1

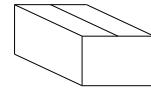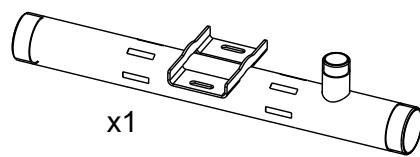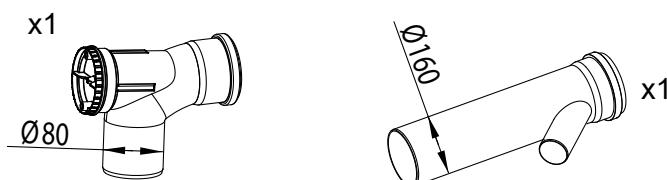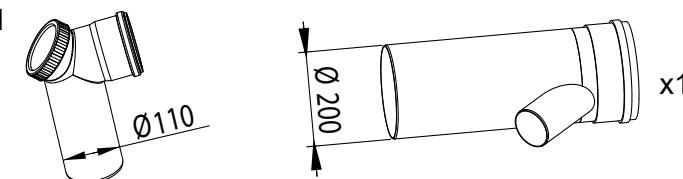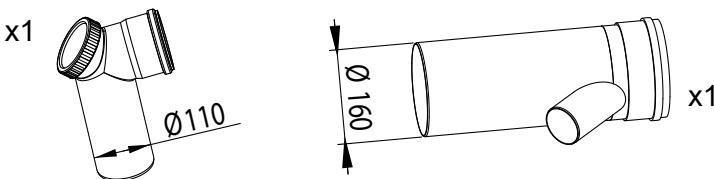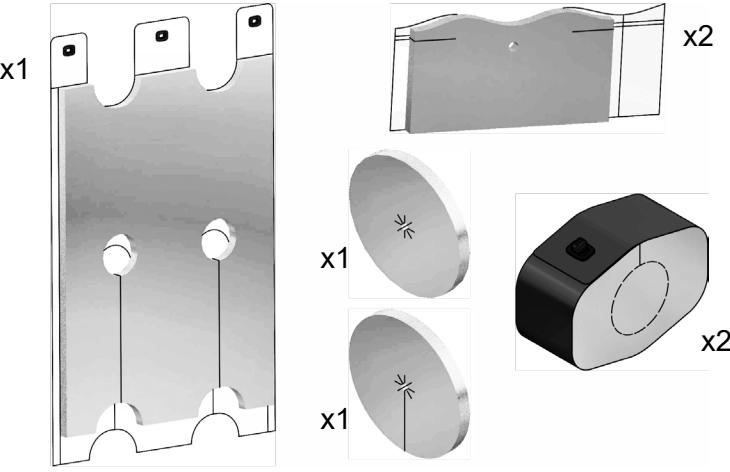	
082713	
083848	
083849	
083850	
083868	
083869	

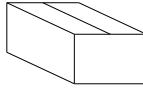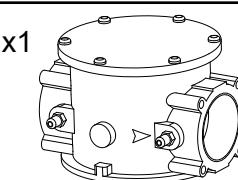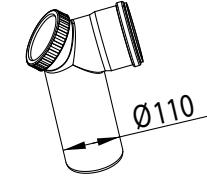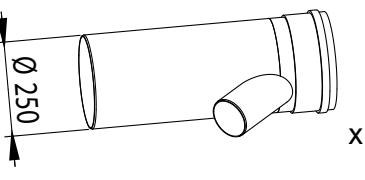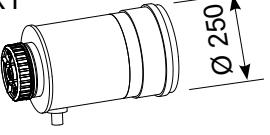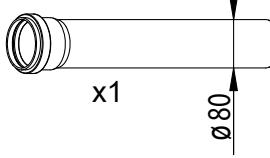		
083870	x2	 x6  x2
082321	x1	
002608 (option)	x2	 x2
083851	x1	 x1 
082336	x1	 x1
083852	x1	 x1  x1  x1  x1

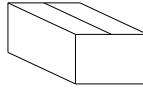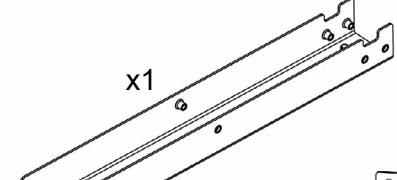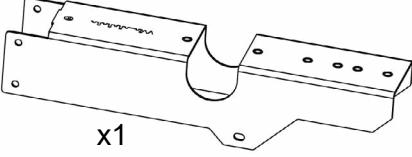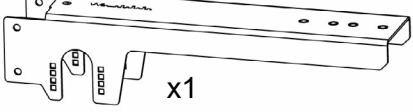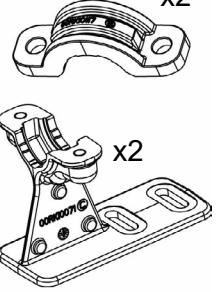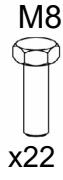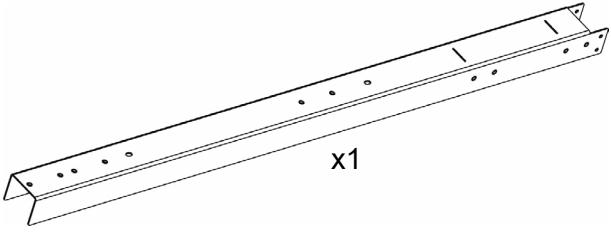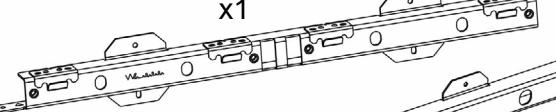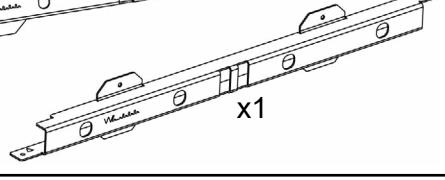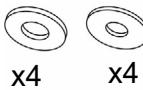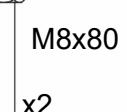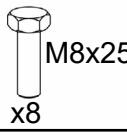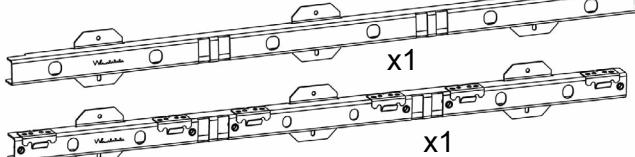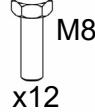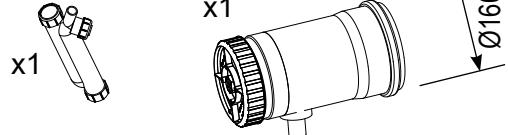	
083377	       
082660	
082661	       
082662	     
700791	 








# 3.

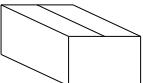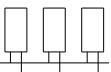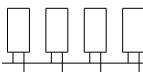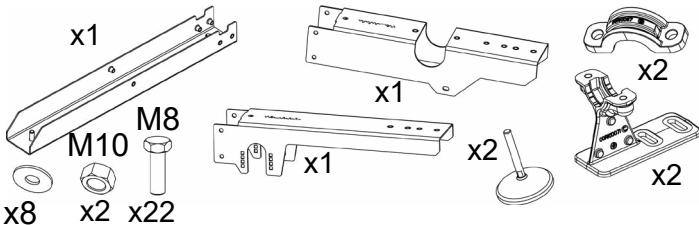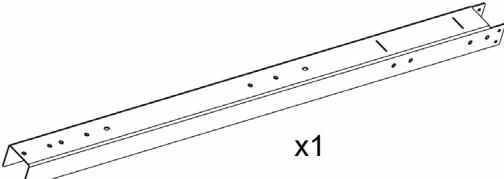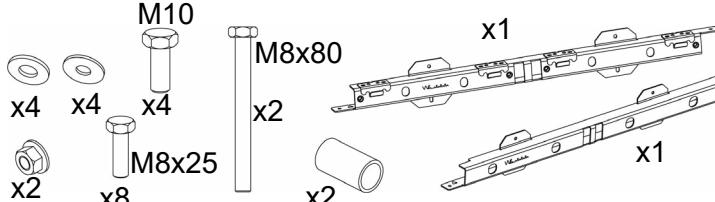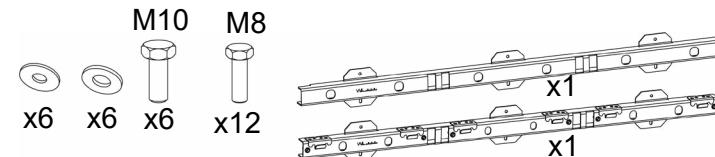**Chassis**



**Chassis**

**Estructura**


**Frame**

	 			
083377		x2	x3	x4
082660		x2	x3	x4
082661		x1		x2
082662			x1	


	x2
	x3
	x4

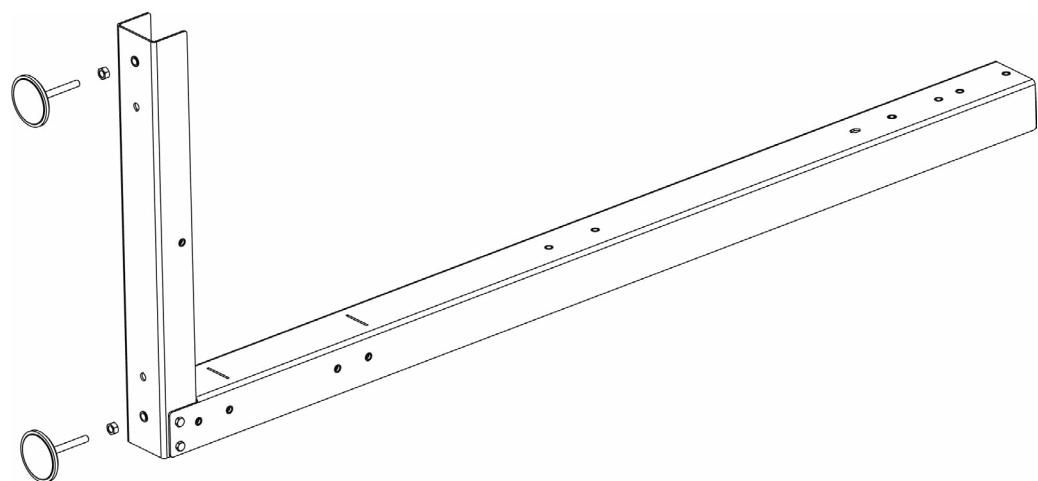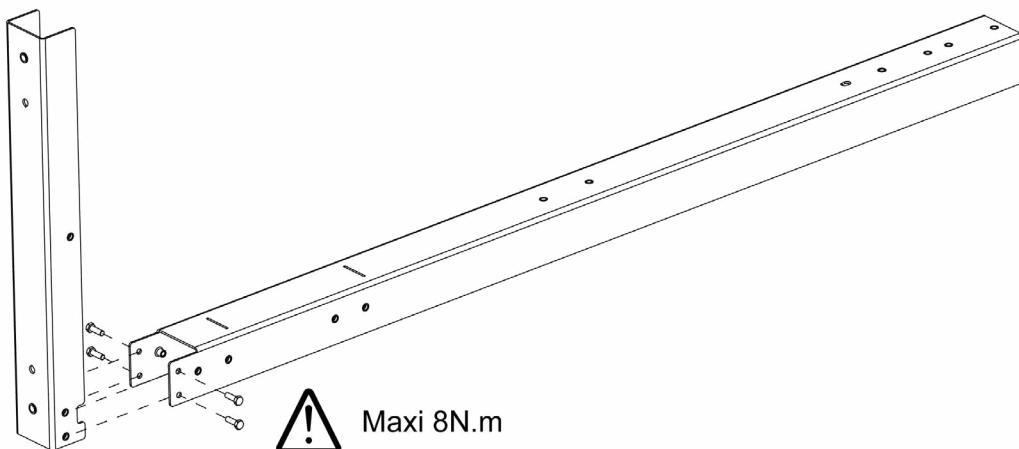


00U07399770-A

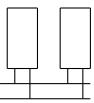


Maxi 8 Nm



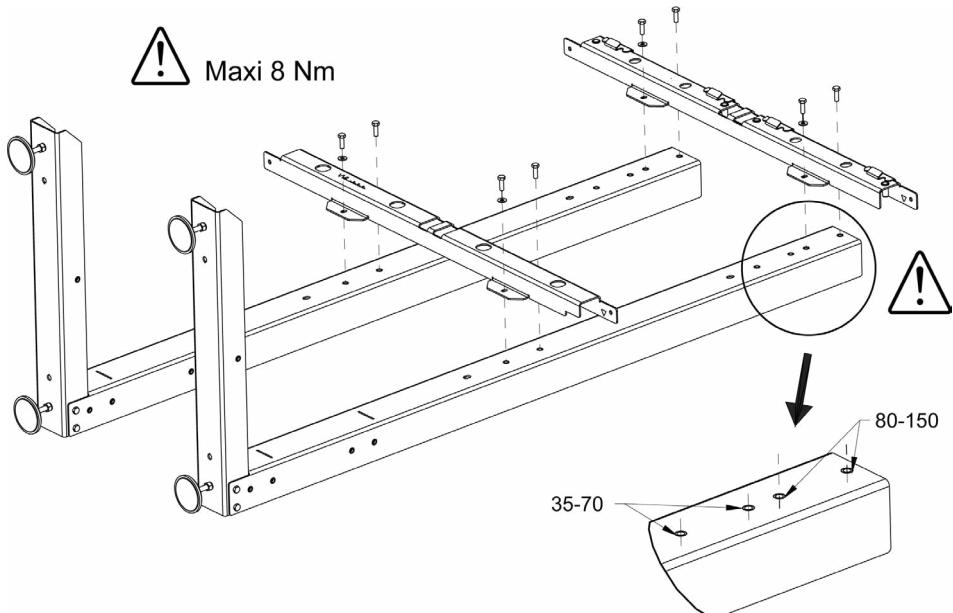


00U07399840-A

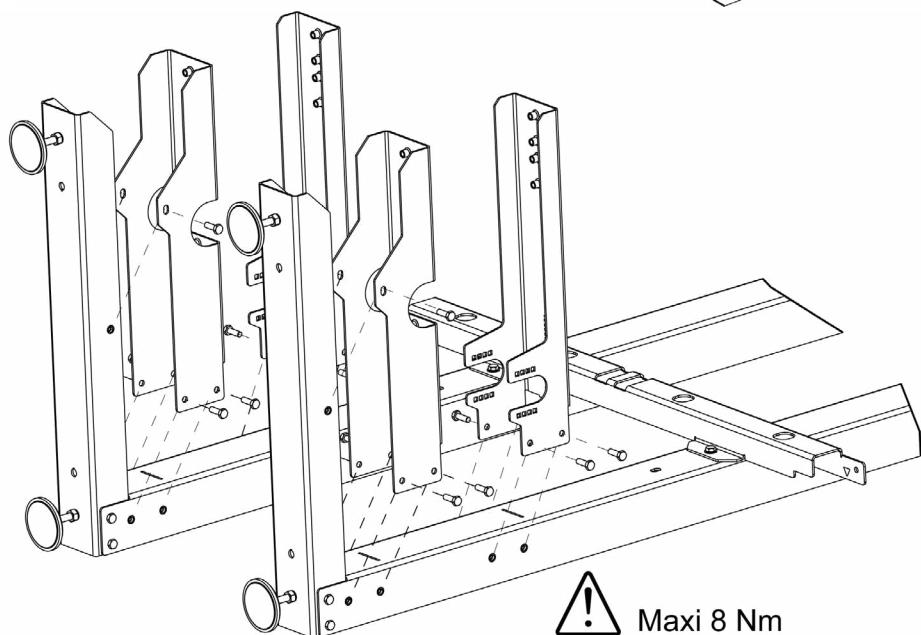


00U07399990-A

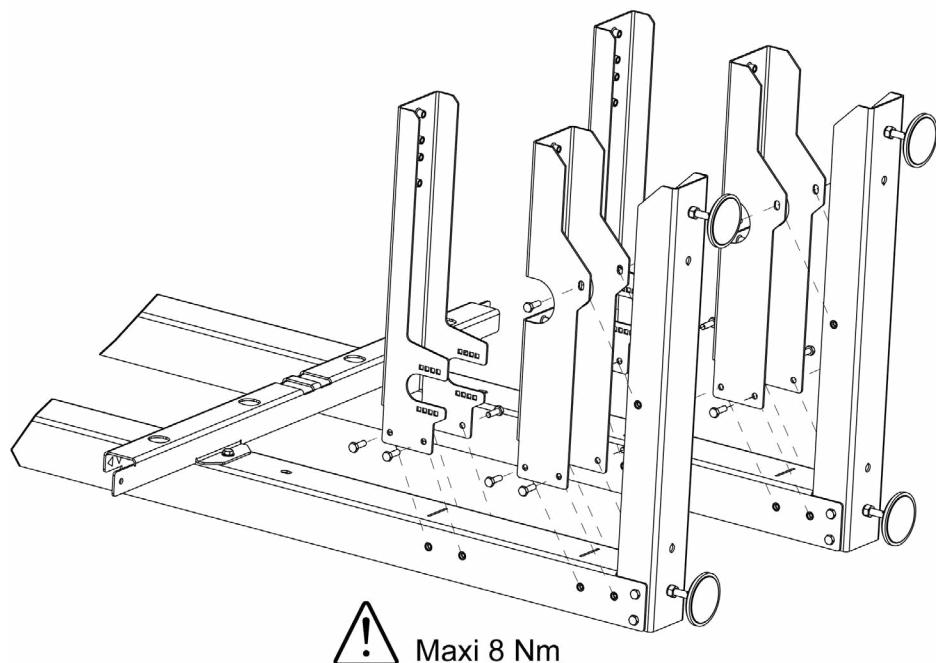


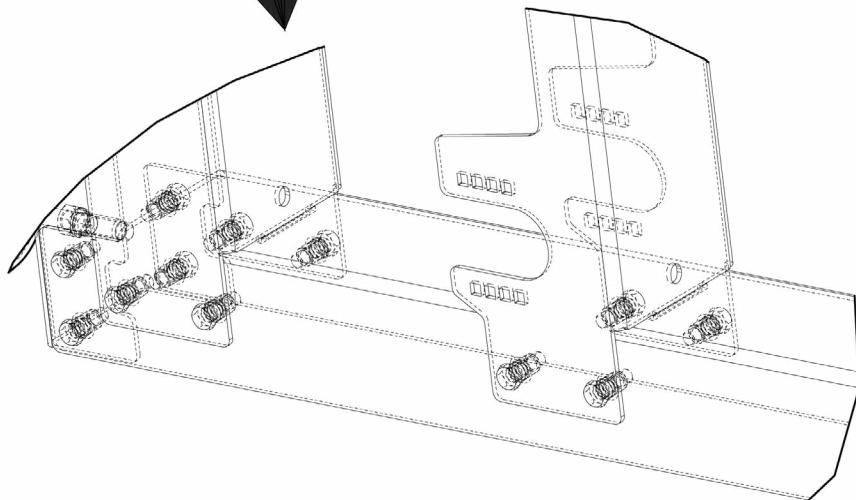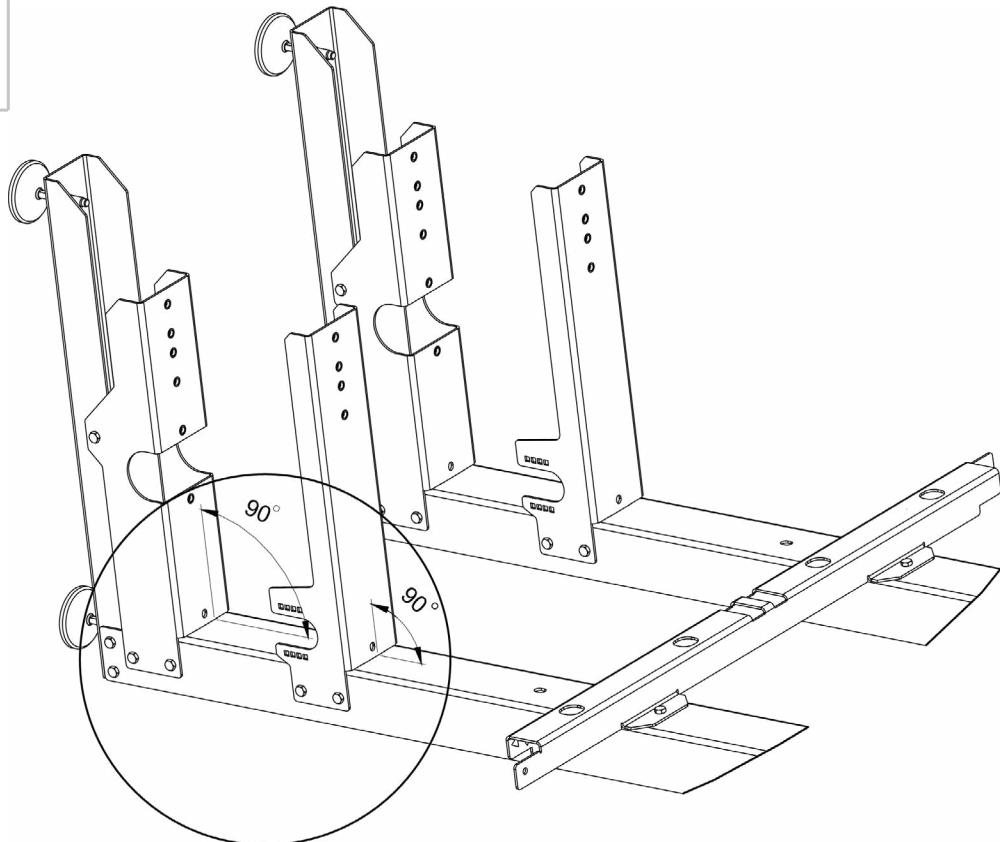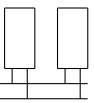

1


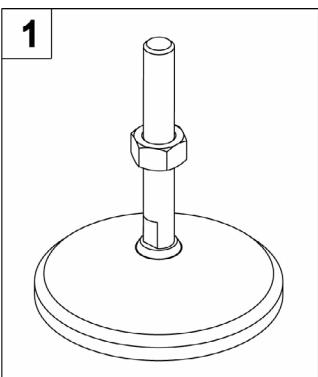


2

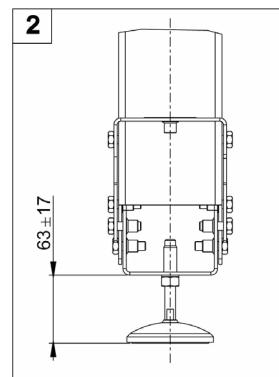


00U07404150-A

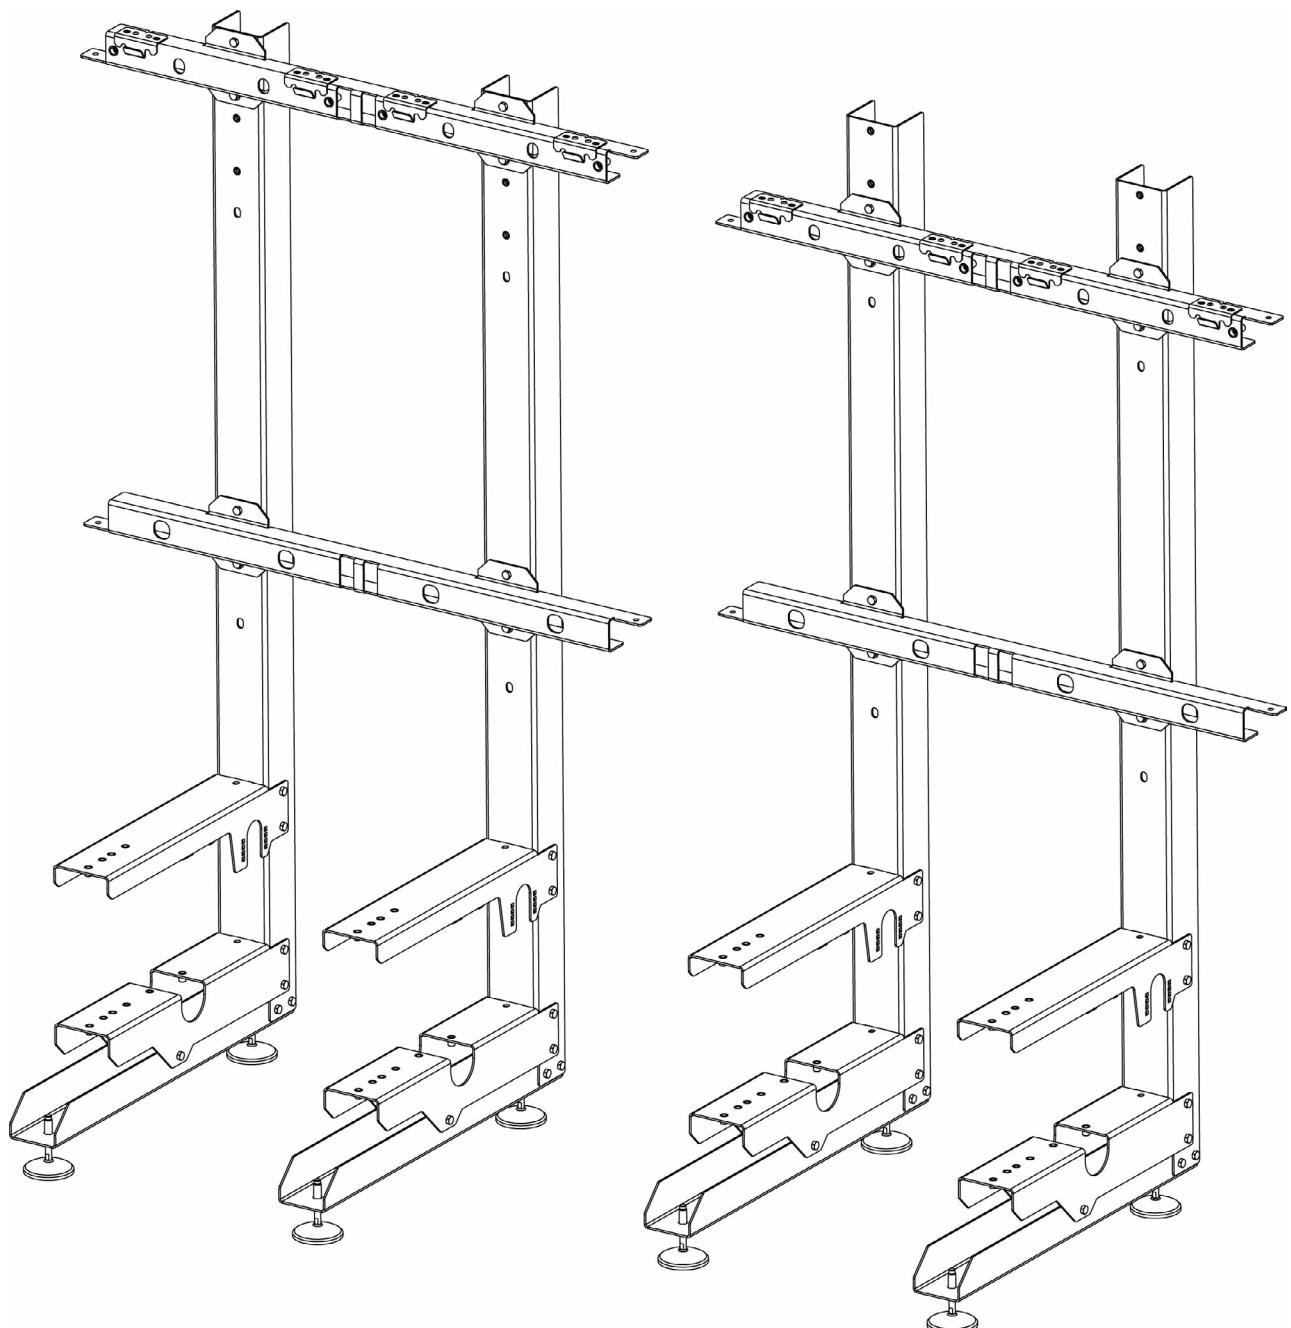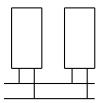
00U07399990-A-F1




00U07401310-A

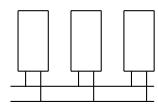

⚠ Maxi 8 Nm

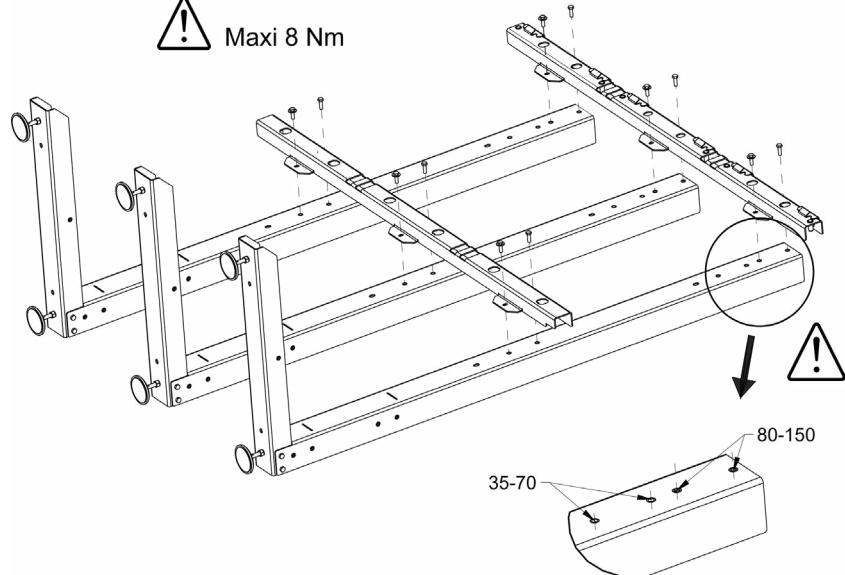


00U07403030-A


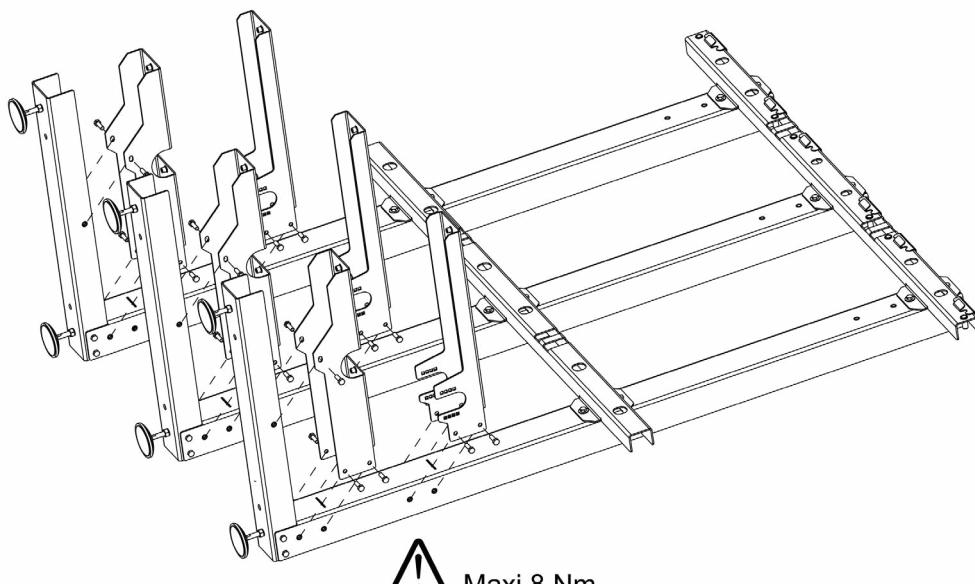


⚠ Maxi 8 Nm


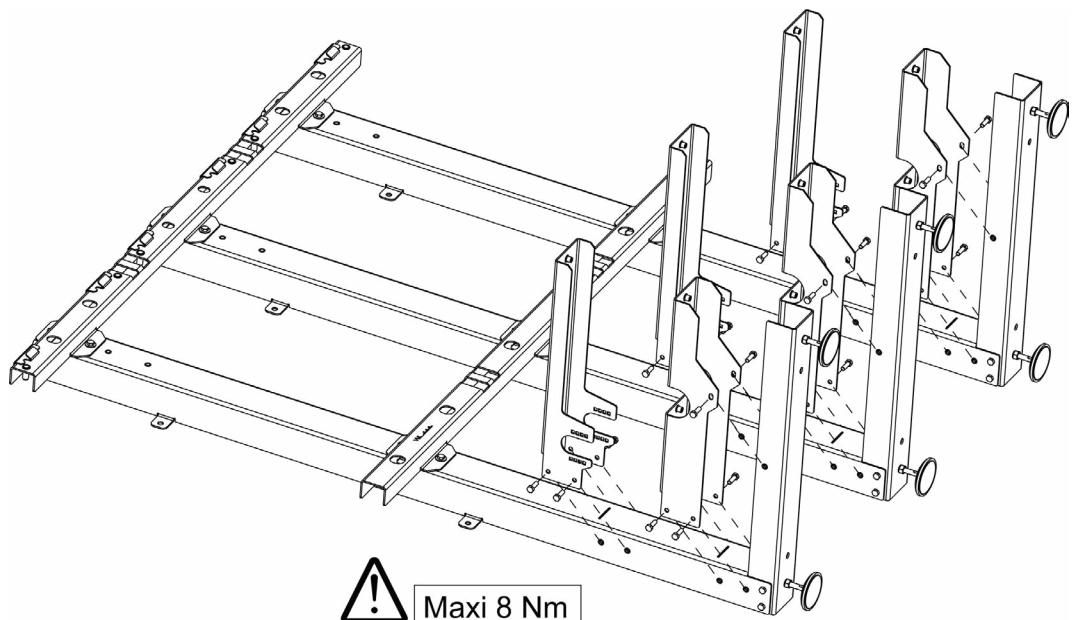
00U07403070-A




⚠ Maxi 8 Nm

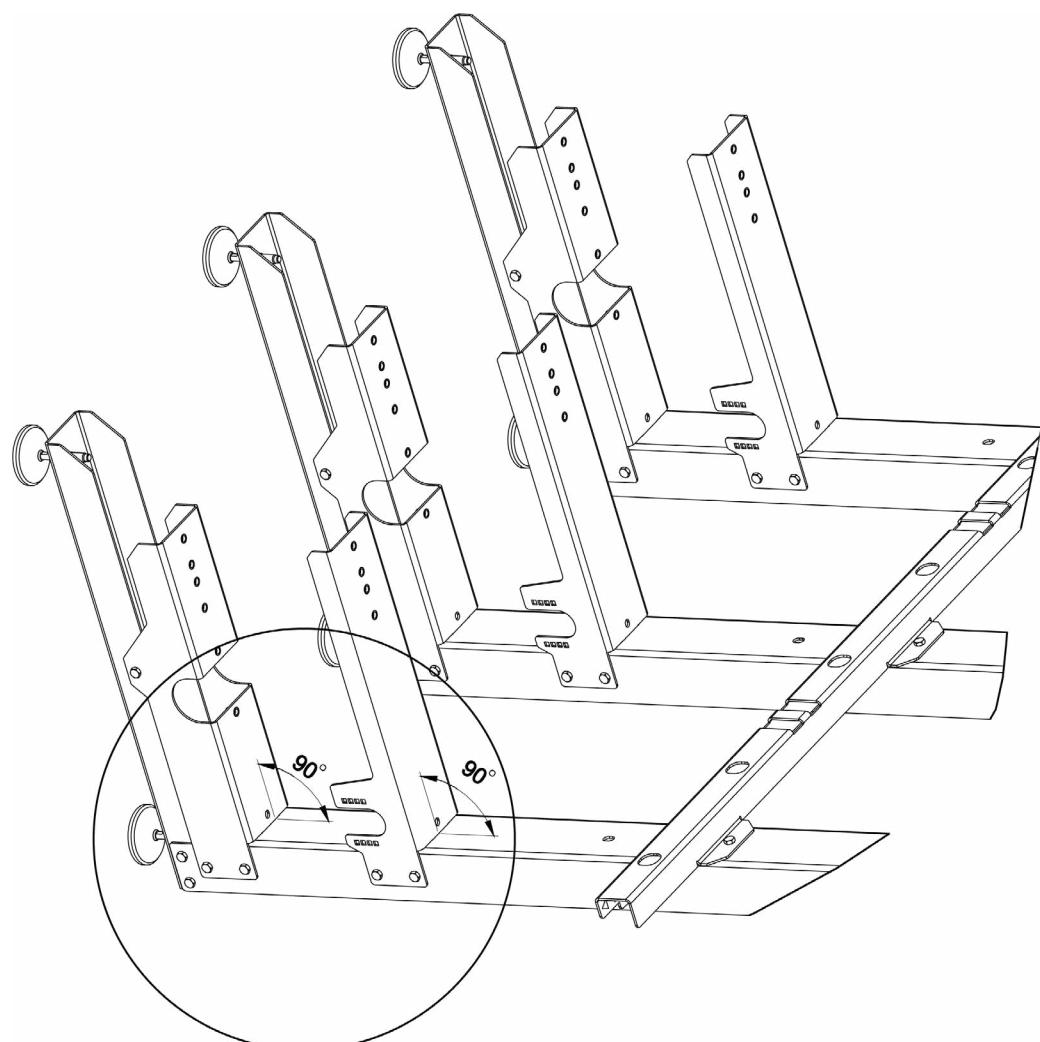
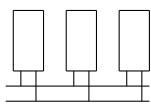


00U07403070-A-F1

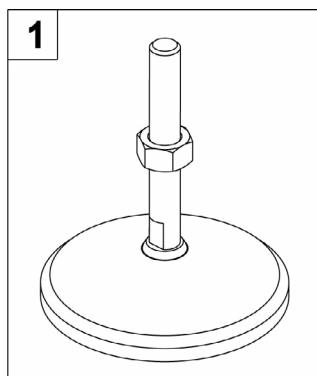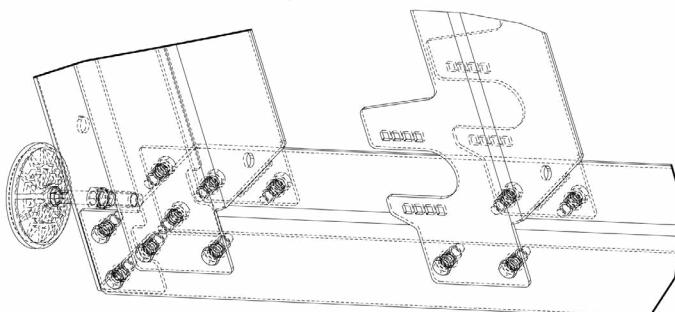


00U07404150-A

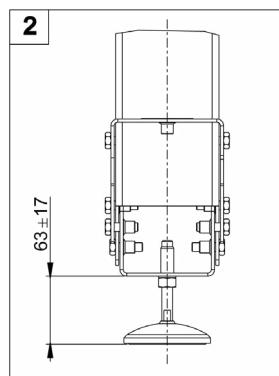


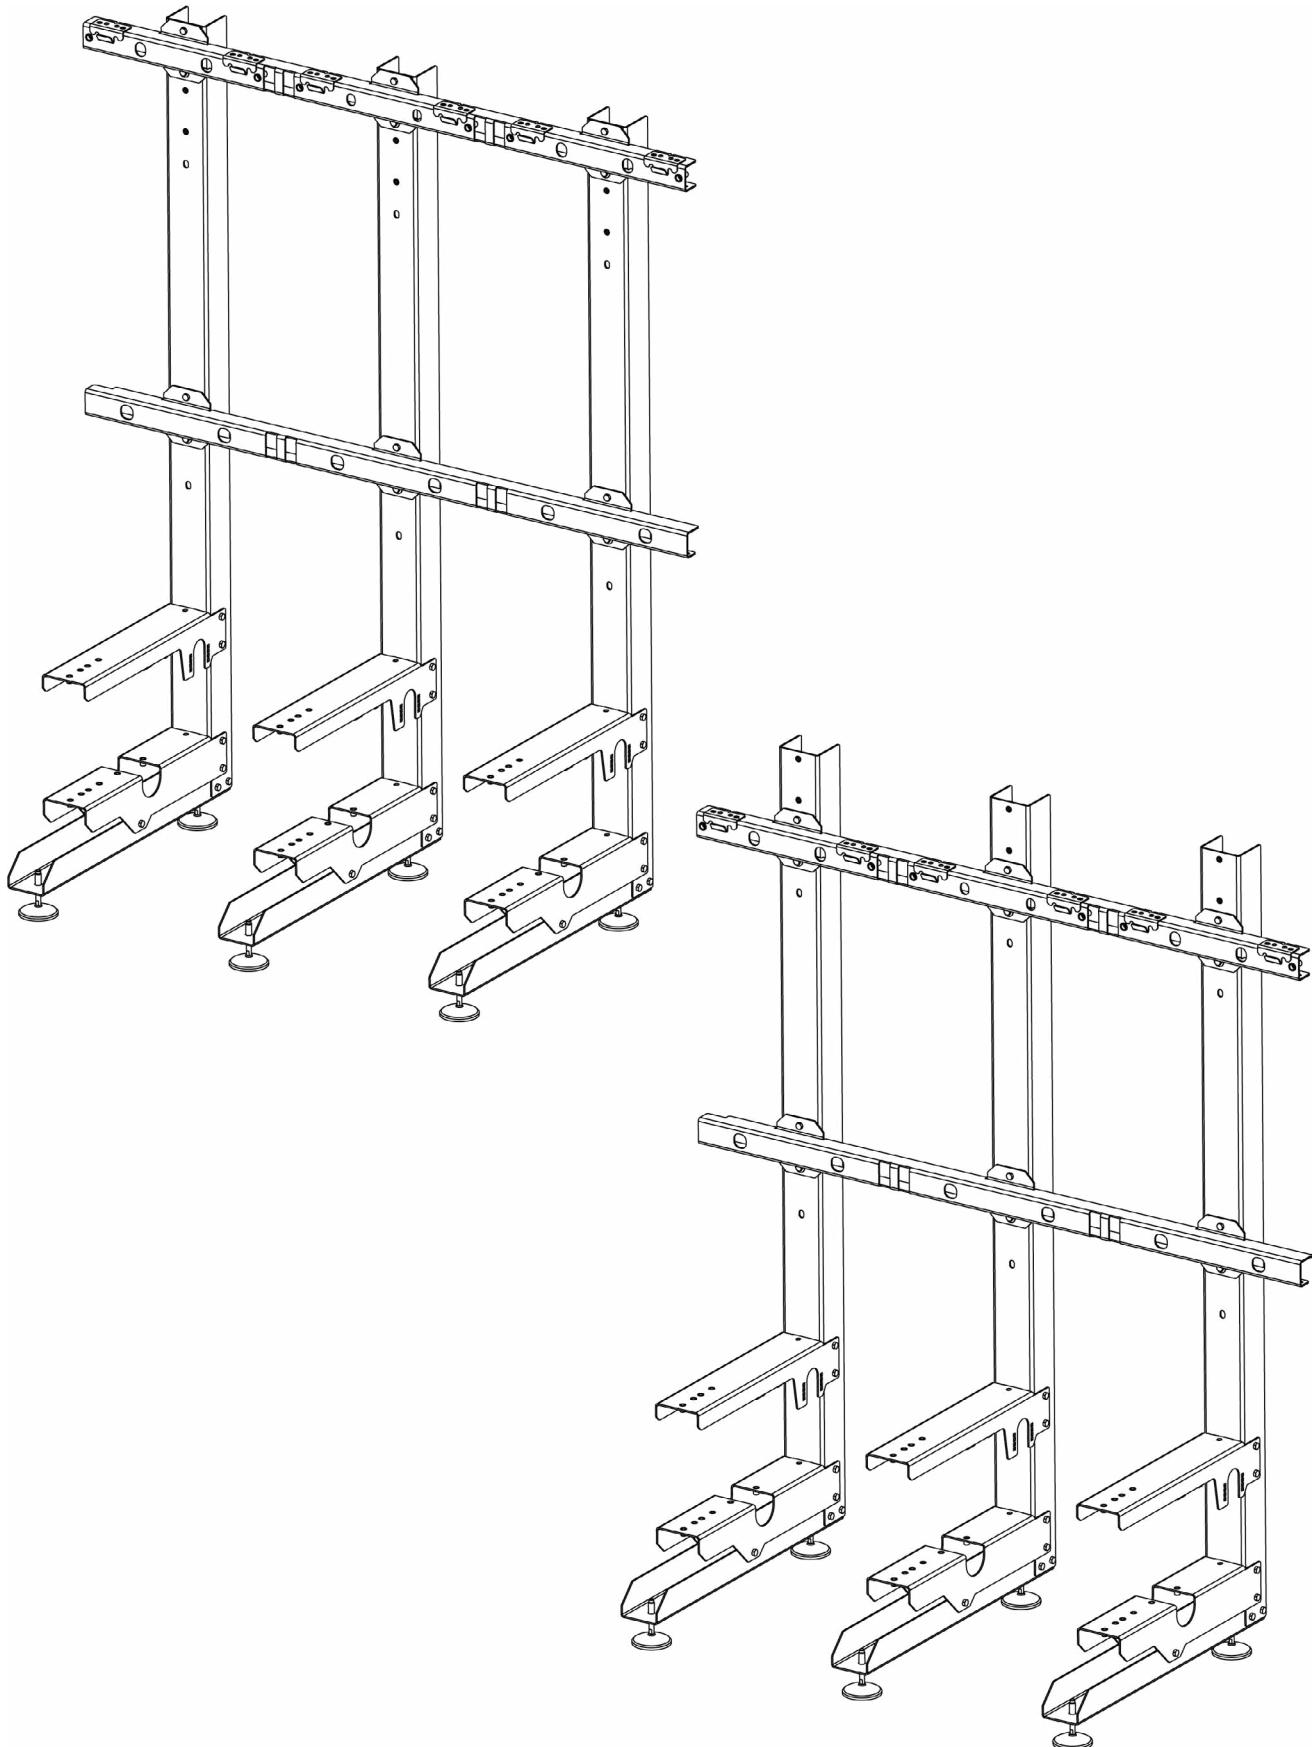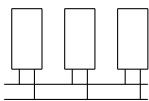



00U07403080-A

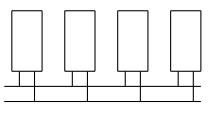


= x 2

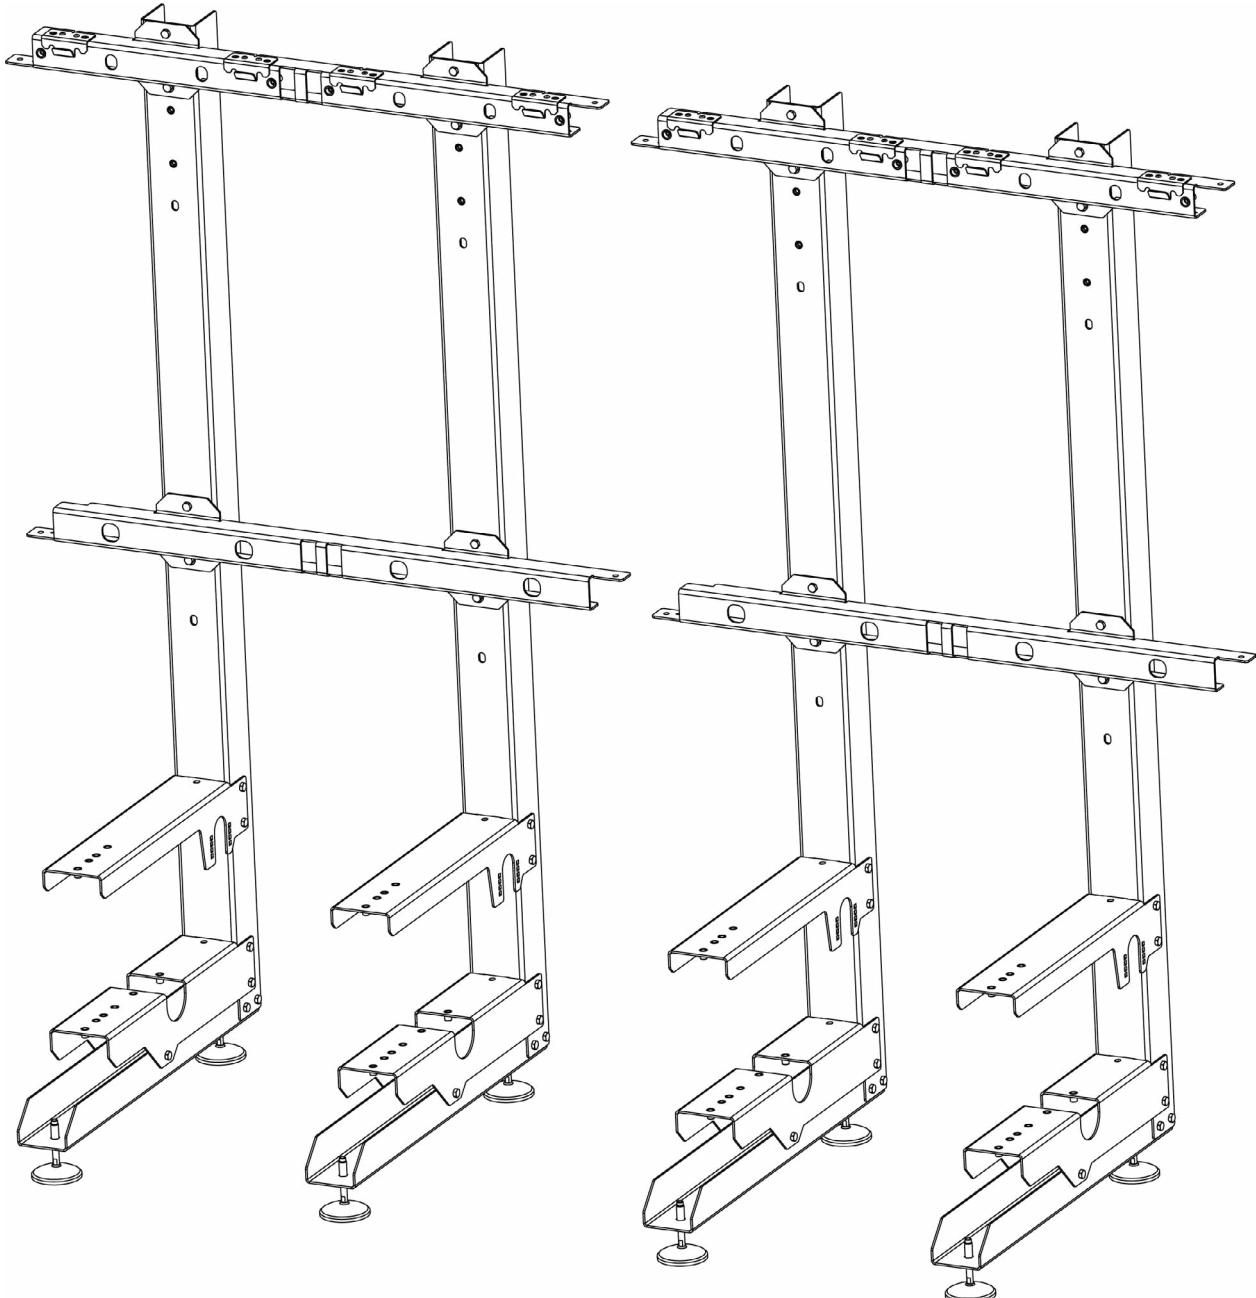


00U07403090-A

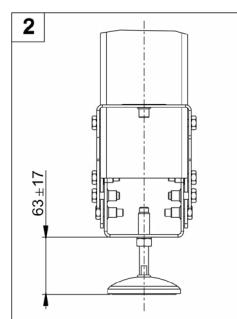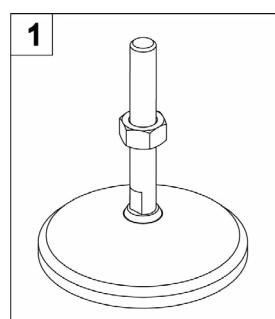

00U07404150-A

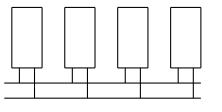


= x 2

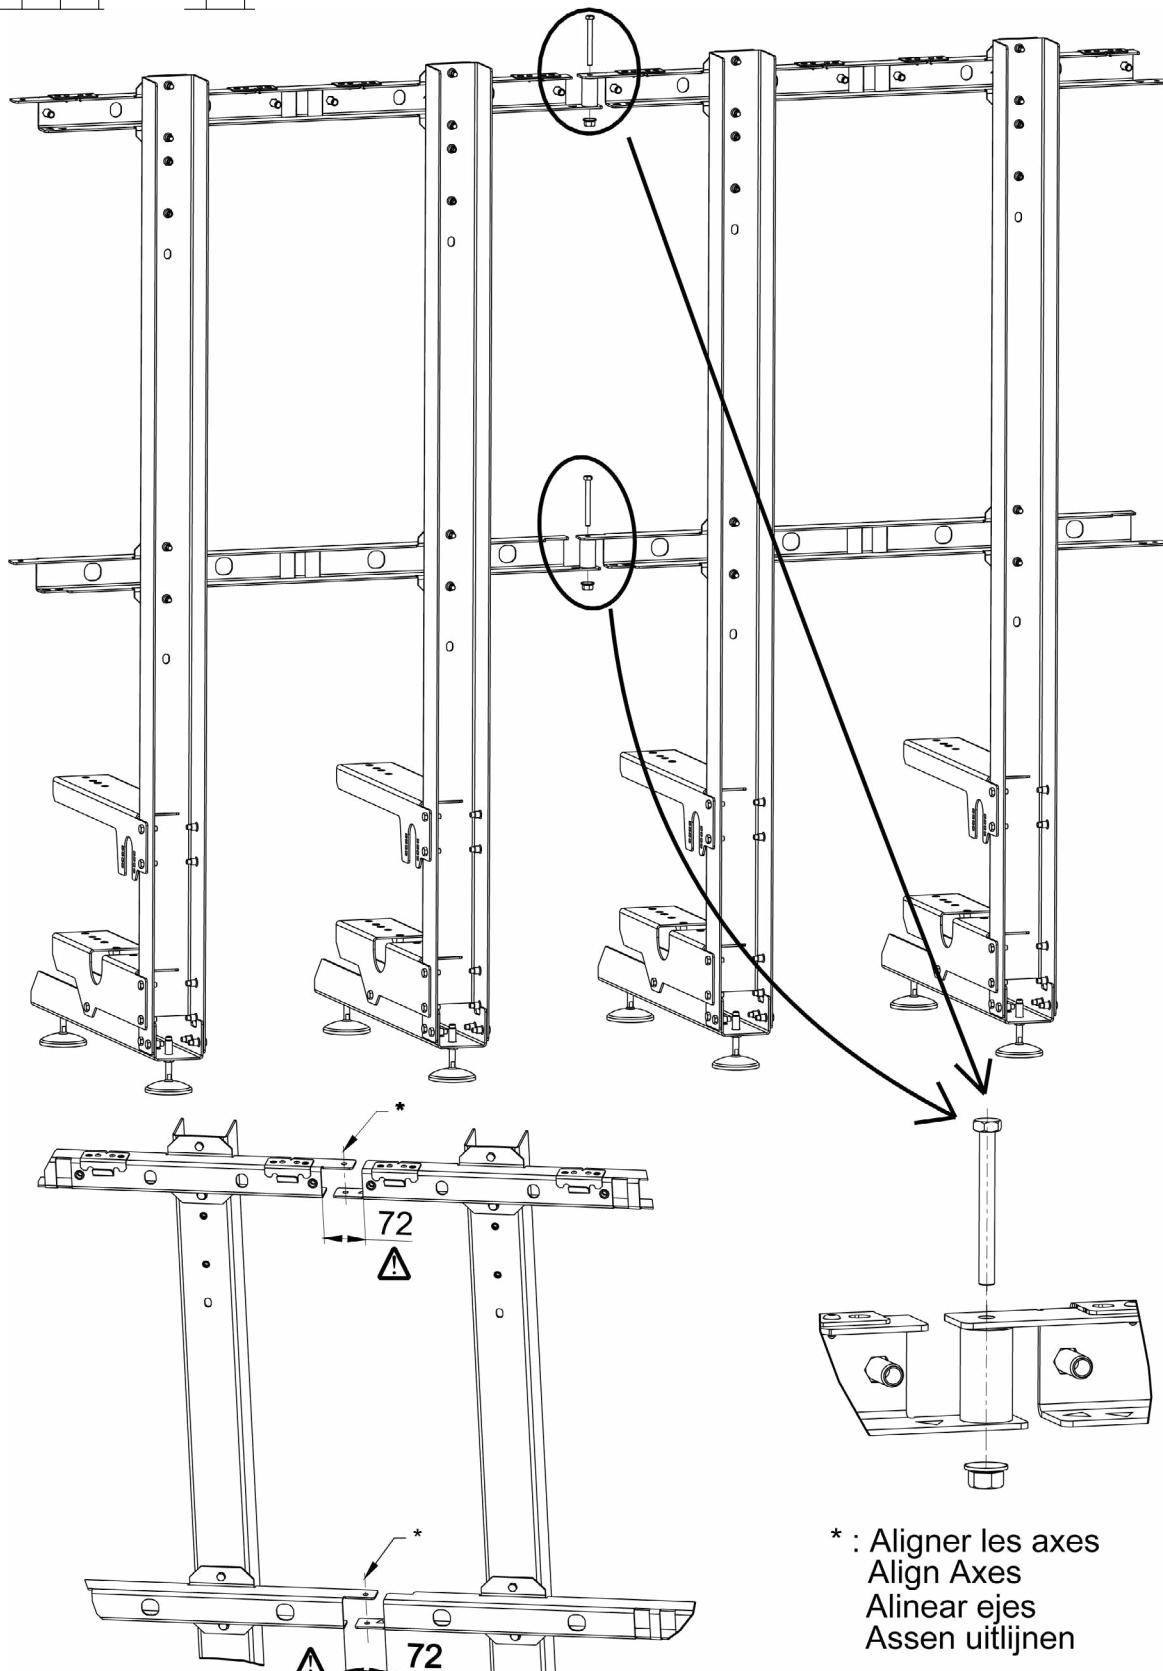


\* : Aligner les axes  
 Align Axes  
 Alinear ejes  
 Assen uitlijnen

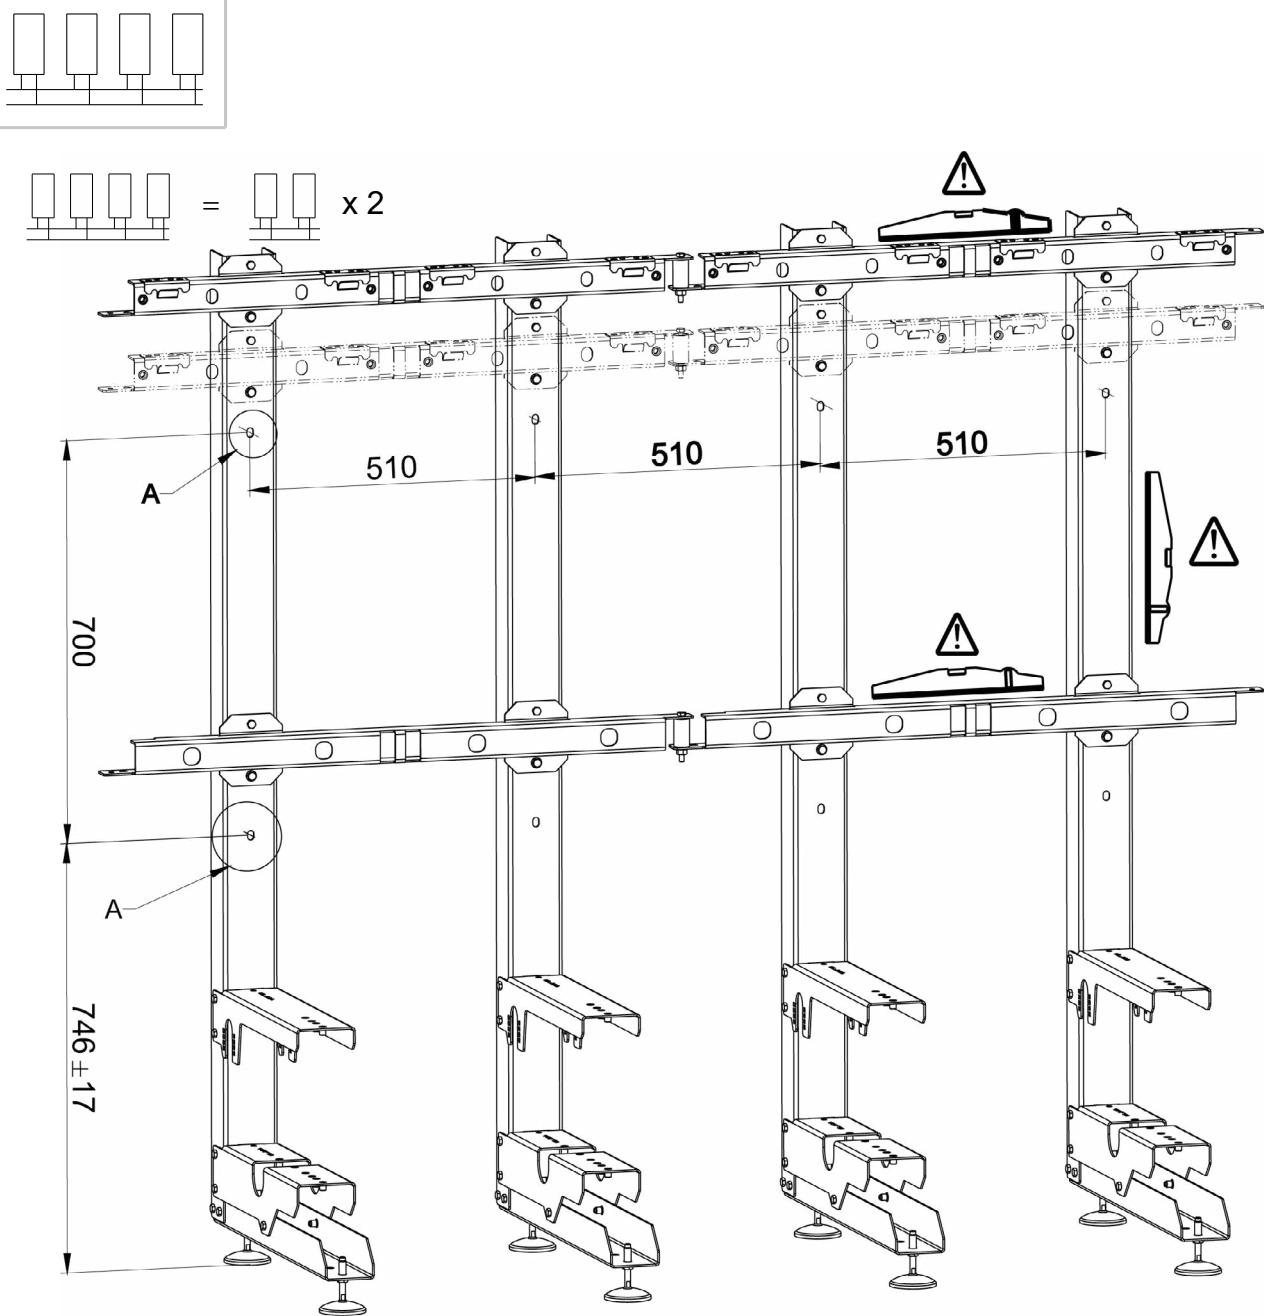00U07403260-A



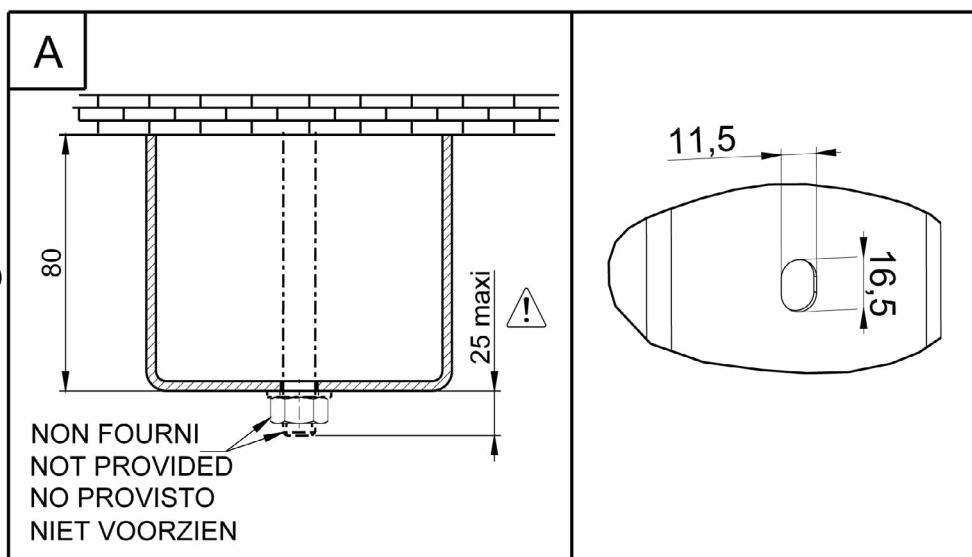**FIXATION  
MURALE**  
**WALL  
FIXATION**  
**FIJACIÓN  
A LA PARED**  
**WANDBE-  
VESTIGING**



00U07404150-A-F1



# 4.

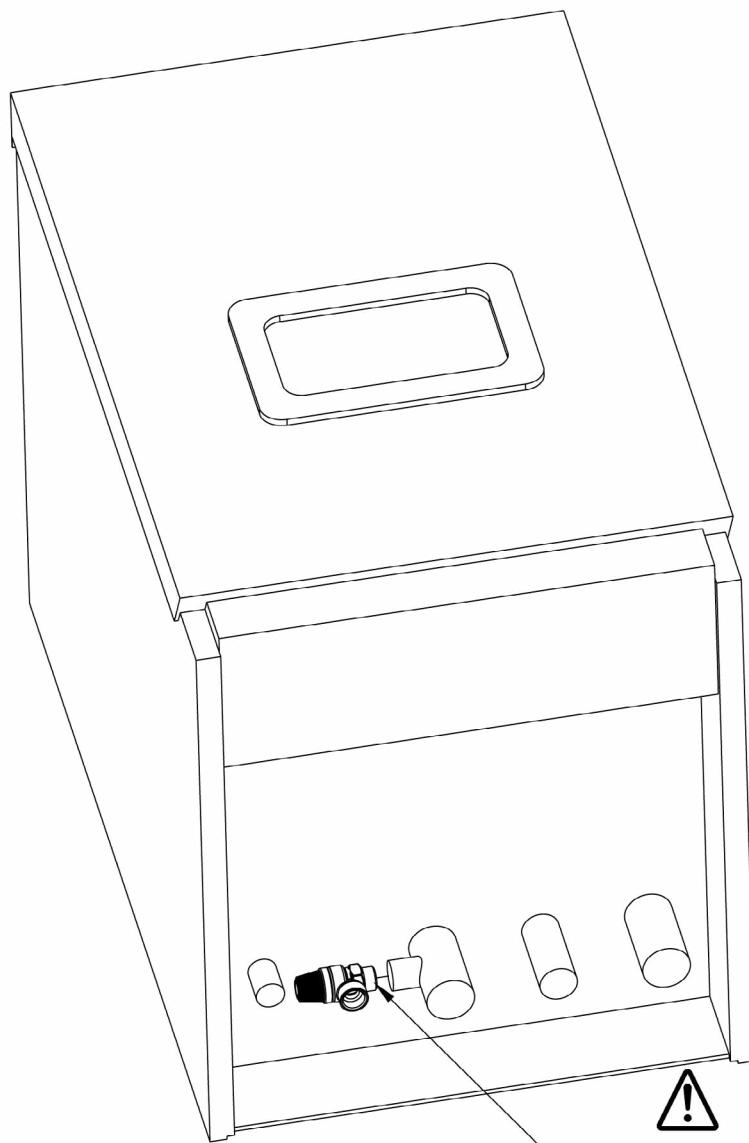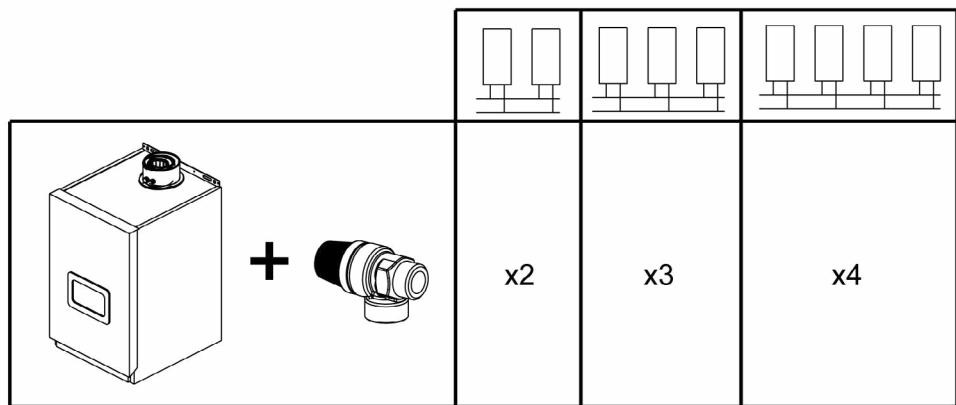**Soupape de sécurité**

**Safety valve**

**Válvula de seguridad**

**Veiligheidsklep**



!  
Etanchéité  
Sealing  
Sellando  
Afdichting

00U07416670-A


# 5.

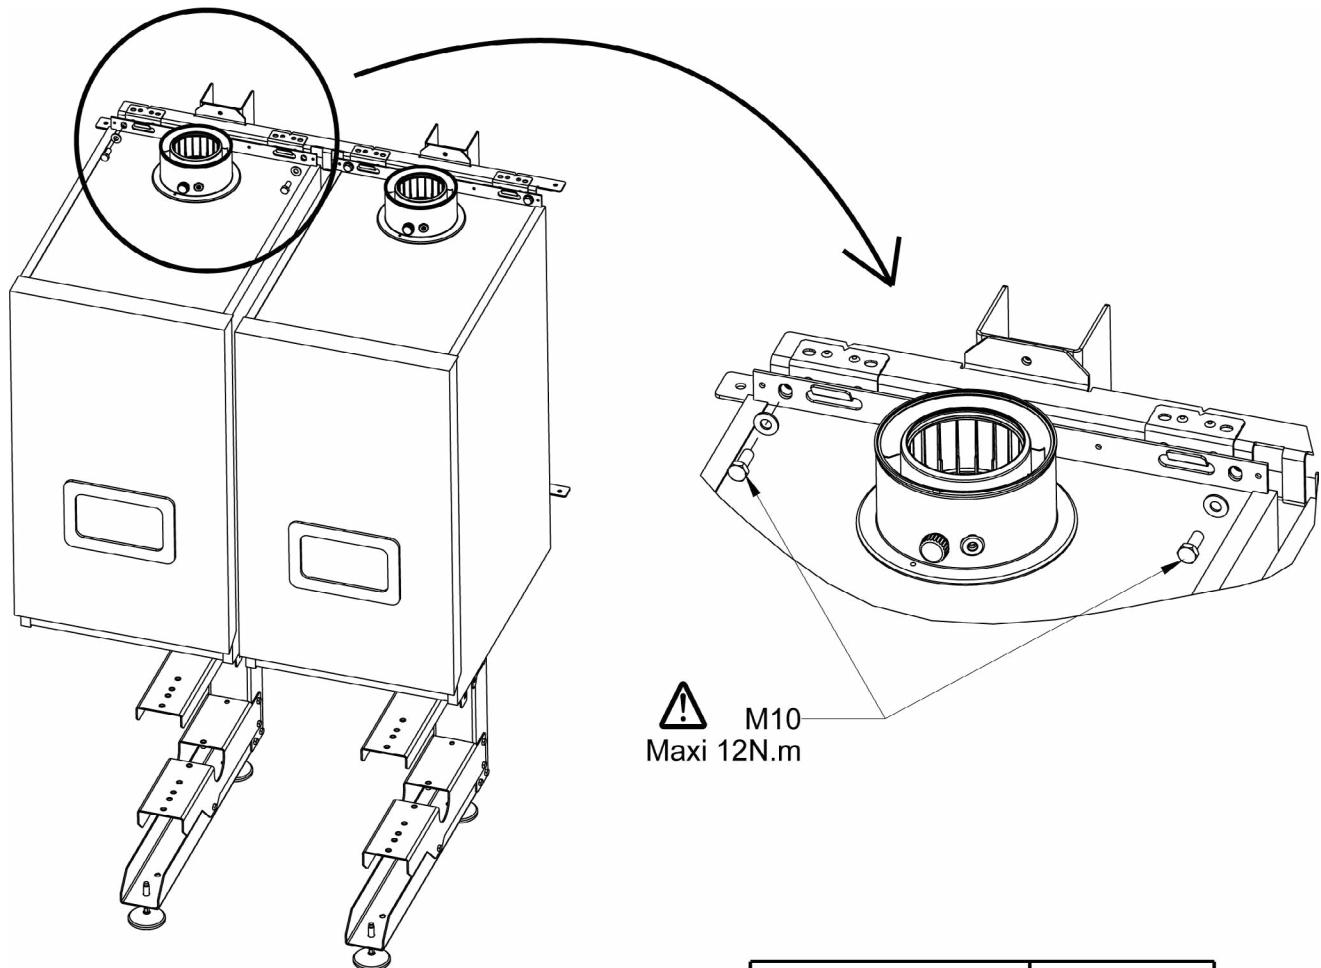**Chaudières sur chassis**

**Boilers on chassis**

**Calderas sobre la estructura**

**Ketels op frame**



(KG)	
35 - 40	45
60	51
70	55
80 - 100	77
120	81
150	100

00U07409740-A

# 6.

**Tubes évacuation condensats**

**Condensate evacuation pipes**

**Tubos de evacuación de  
condensados**

**Afvoerbuizen condensaten**

082663 082664 082665 082666		x2	x3	x4	082663 : 35 - 40 - 60 082664 : 70 - 80 - 100 082665 : 120 082666 : 150
082675		x1			
082676			x1		35 - 40 - 60 70 - 80 - 100 120 - 150
082677				x1	
082672		x1			
082673			x1		35 - 40 - 60 70 - 80 - 100 120 - 150
082674				x1	

**FR**

Si le raccordement à l'égout se trouve à droite du kit, l'orientation et la pente du collecteur doivent être inversés par rapport aux vues ci-après.

Si le raccordement à l'égout et l'évacuation des fumées se trouvent du même côté du kit, dans les représentations suivantes il est nécessaire de monter le té de raccordement le plus à gauche à l'opposé du collecteur (juste avant le bouchon).

**EN**

If the sewer connection is to the right of the kit, the collector's orientation and slope must be reversed in relation to the views below.

If the sewer connection and the flue gas evacuation are on the same side of the kit, in the following representations the connection T must be mounted as far to the left as possible opposite the collector (just before the cap).

**ES**

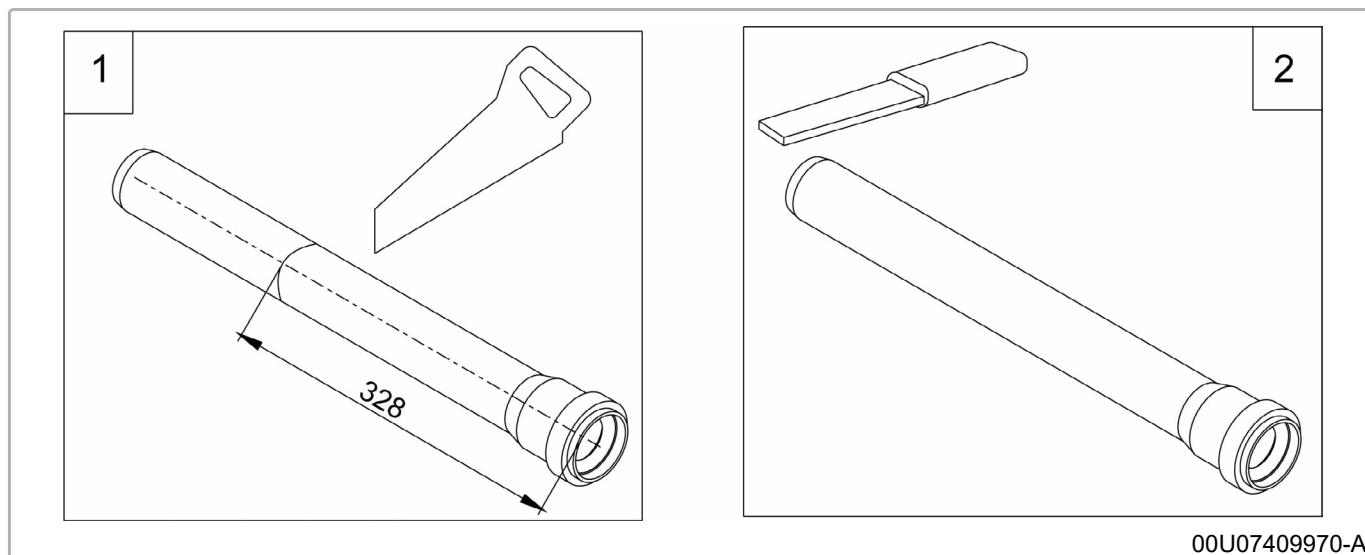
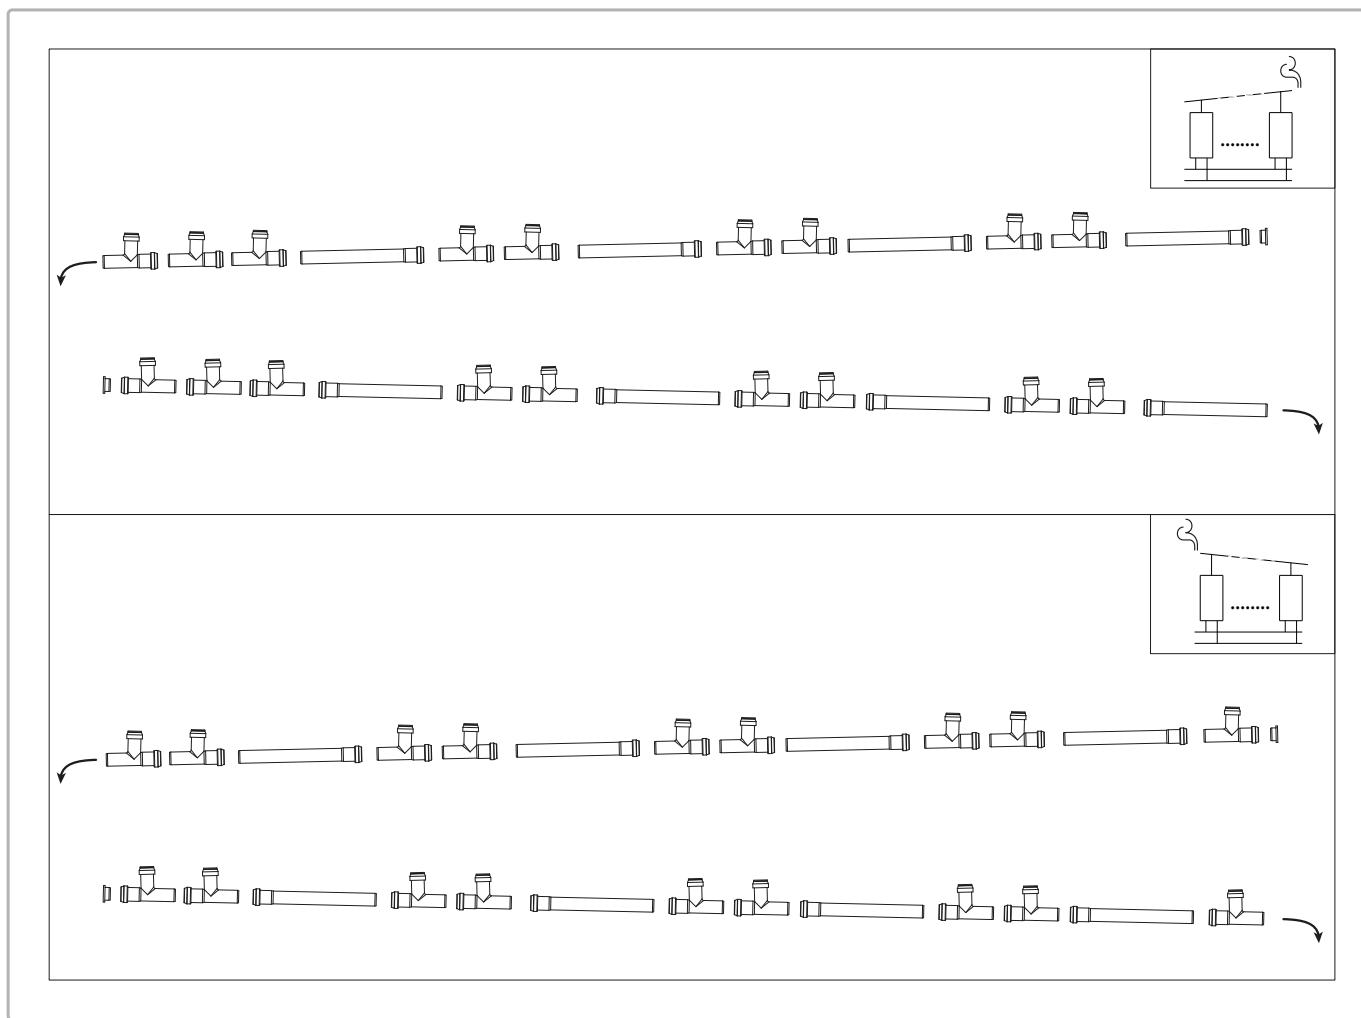
Si la conexión al sistema de evacuación se encuentra a la derecha del kit, la orientación y la pendiente del colector se deben invertir respecto a las imágenes mostradas a continuación.

Si la conexión al sistema de evacuación y la evacuación de los humos se encuentran en el mismo lado del kit, hay que montar la T de conexión lo más a la izquierda posible del colector (justo antes del tapón).



**NL**


Indien de rioolverbinding zich rechts van de kit bevindt, moet de oriëntatie en de verdeelstukhelling worden omgekeerd in de onderstaande weergave.

Indien de de rioolverbinding en rookgasafvoer zich aan dezelfde kant van de kit bevinden, moet in de volgende weergaven een T-stuk worden gemonteerd zoveel mogelijk naar links t.o.v. het verdeelstuk (vlak voor de dop).




00U07409970-A

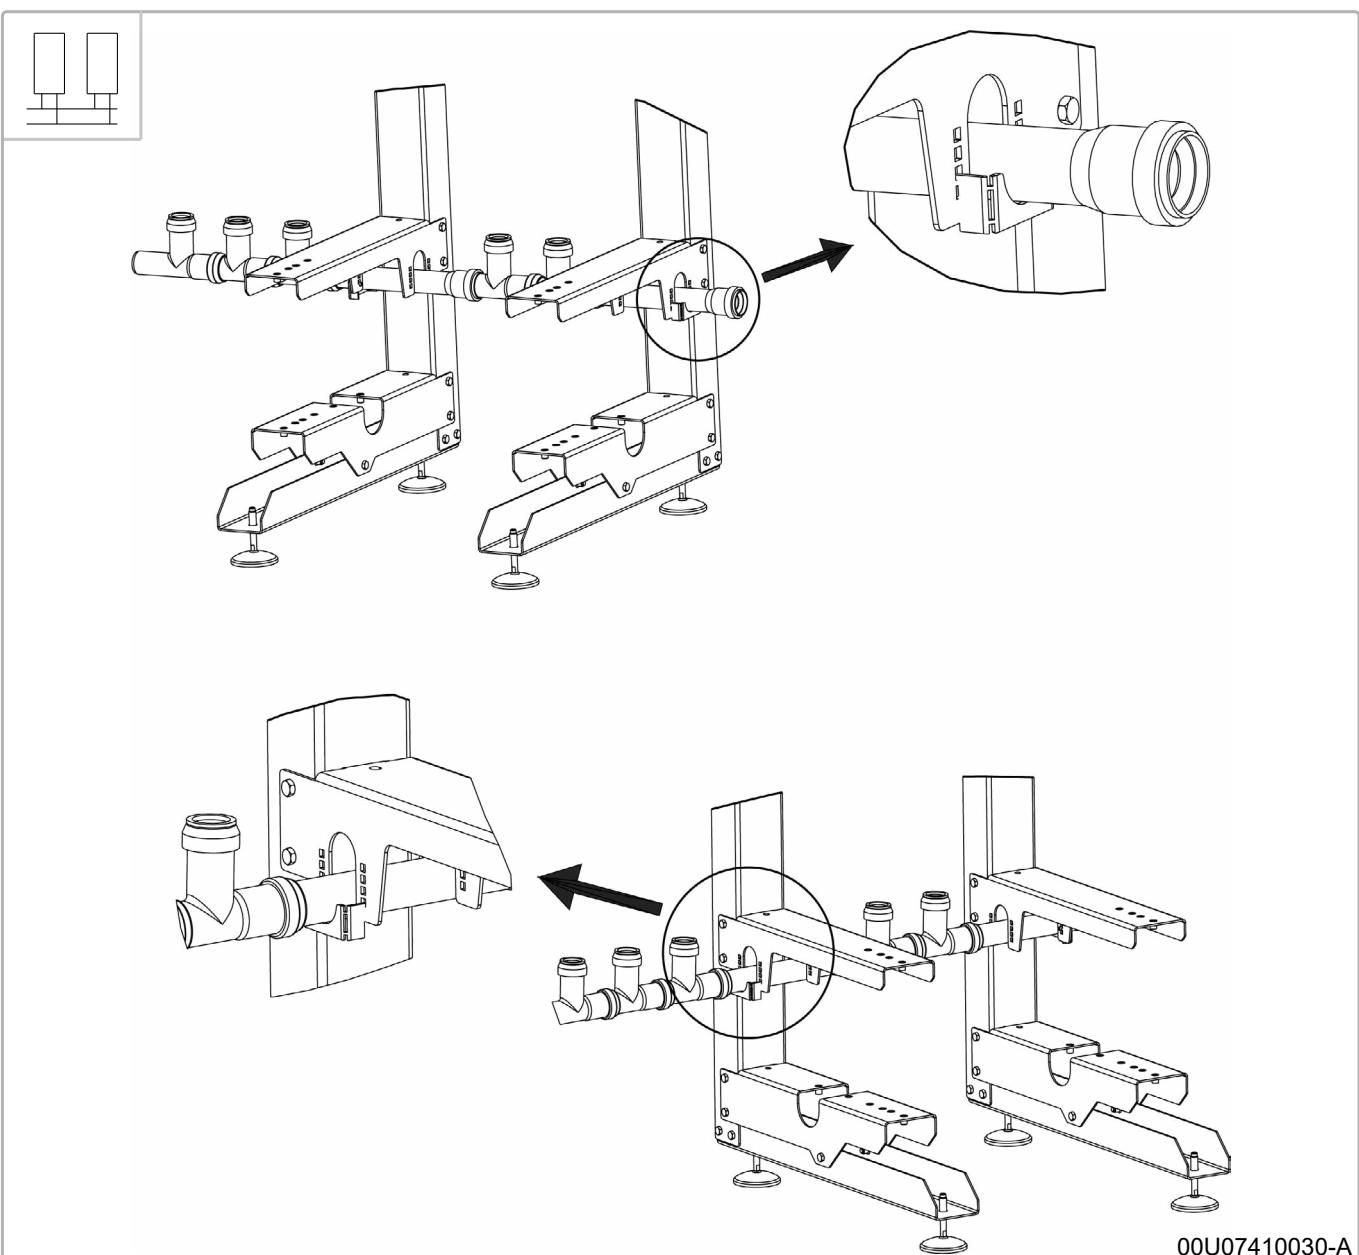
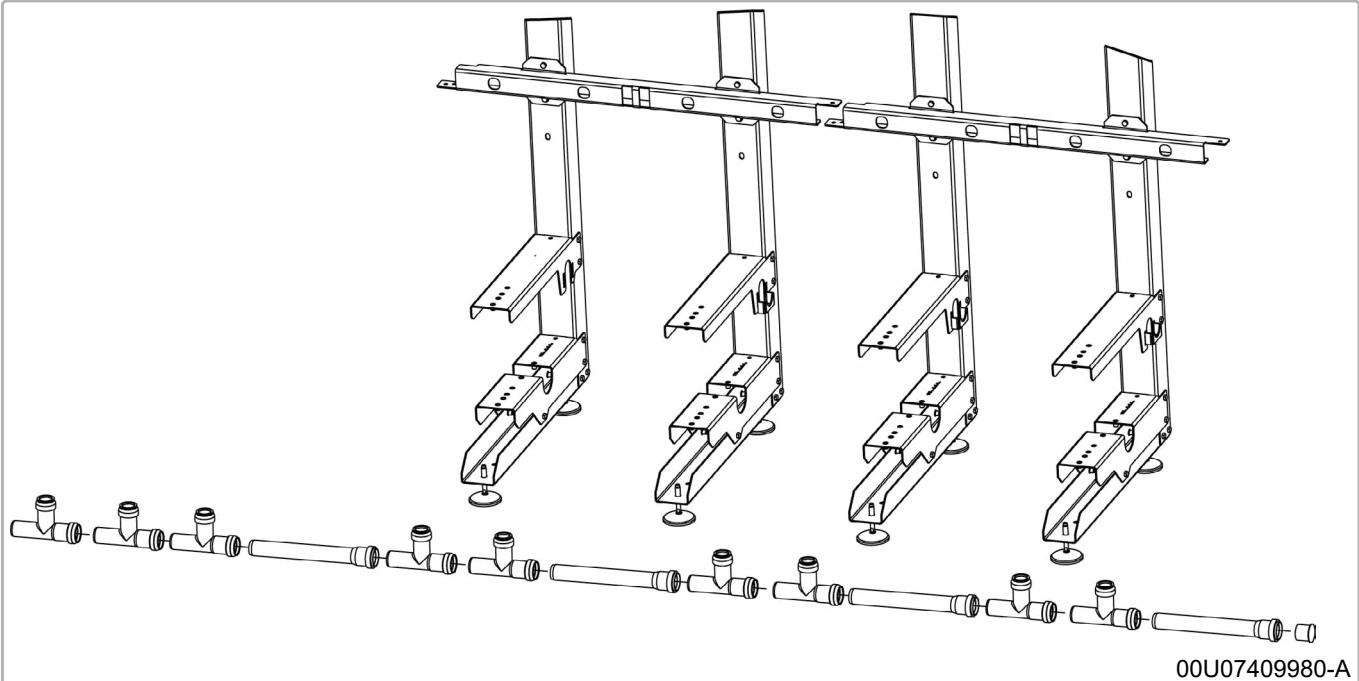


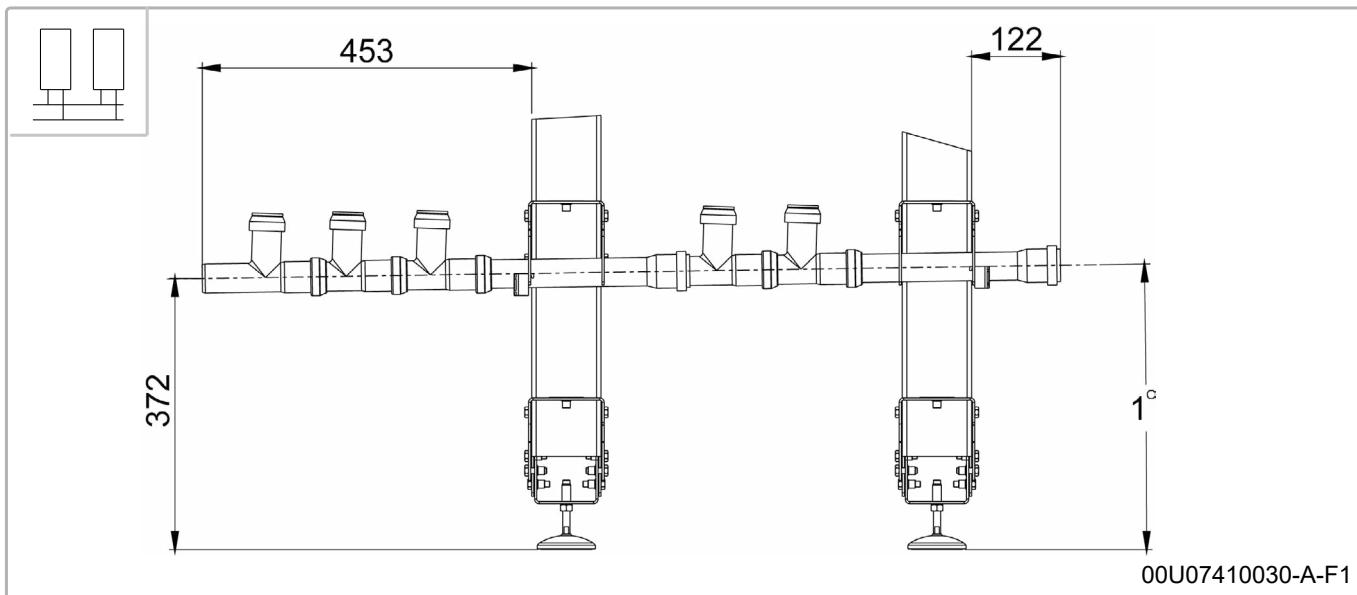


00U07410030-A-F1

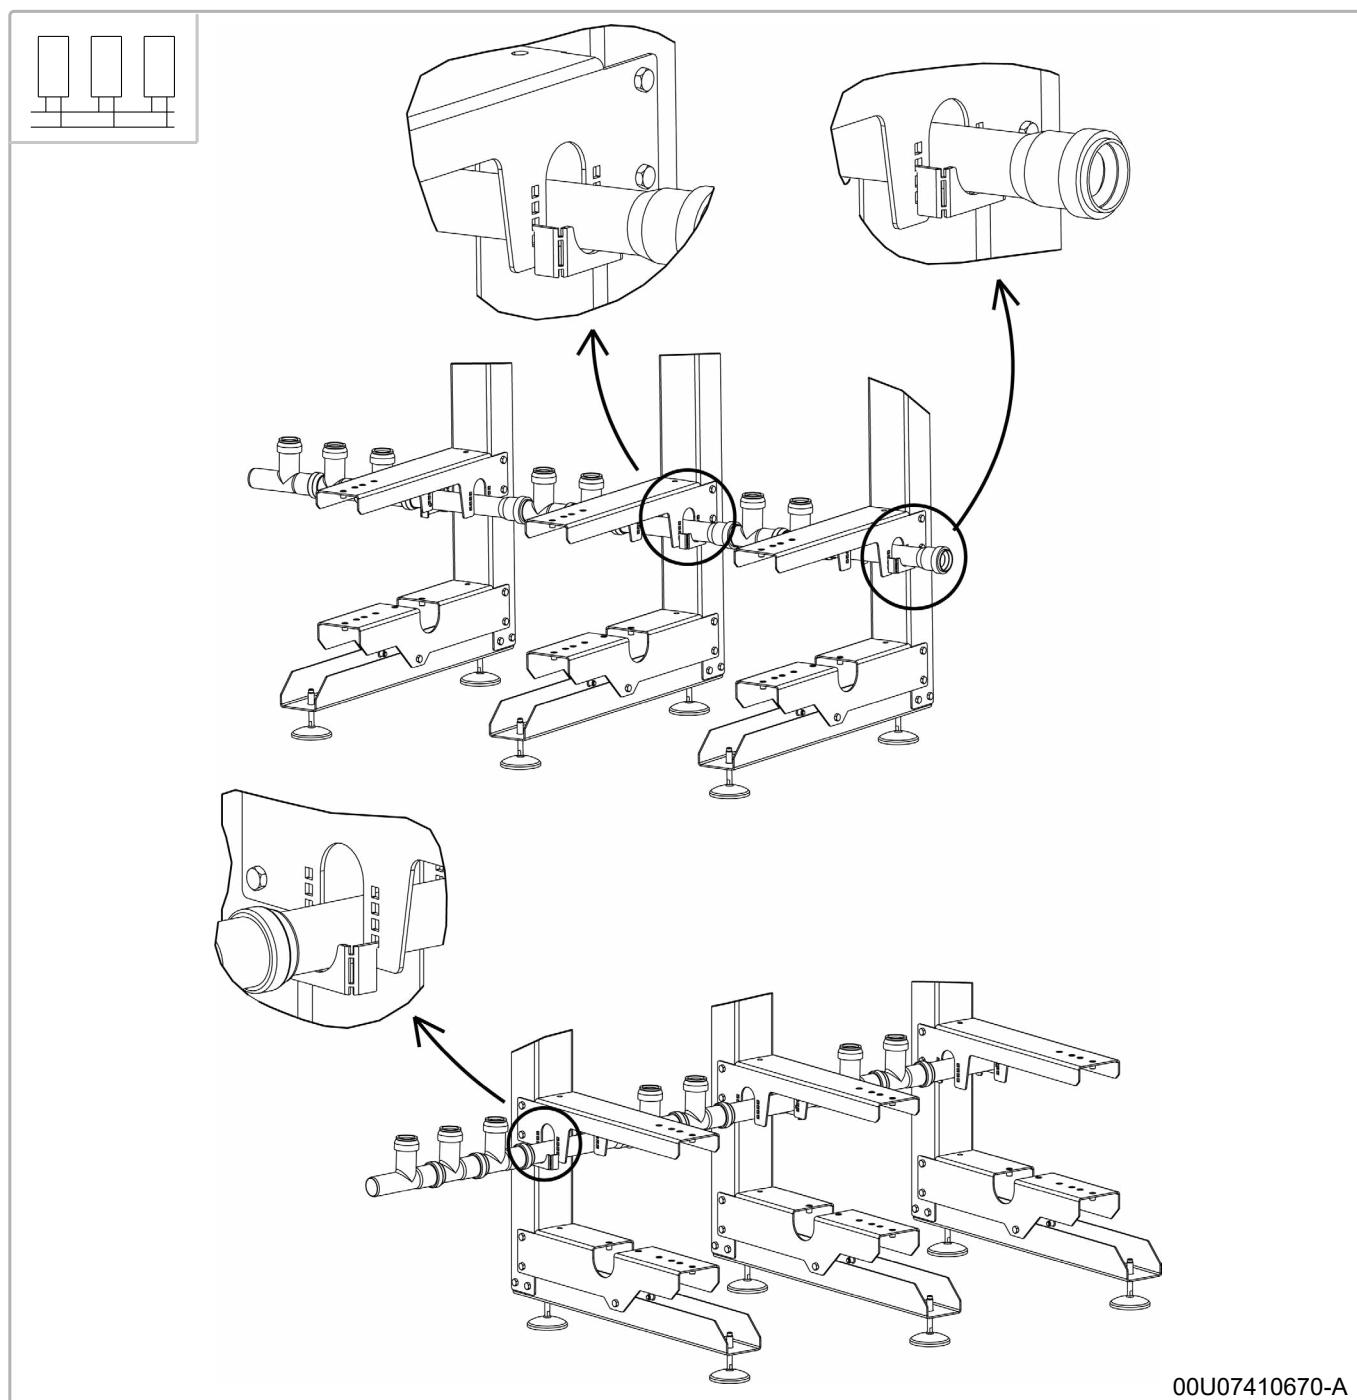

00U07410670-A

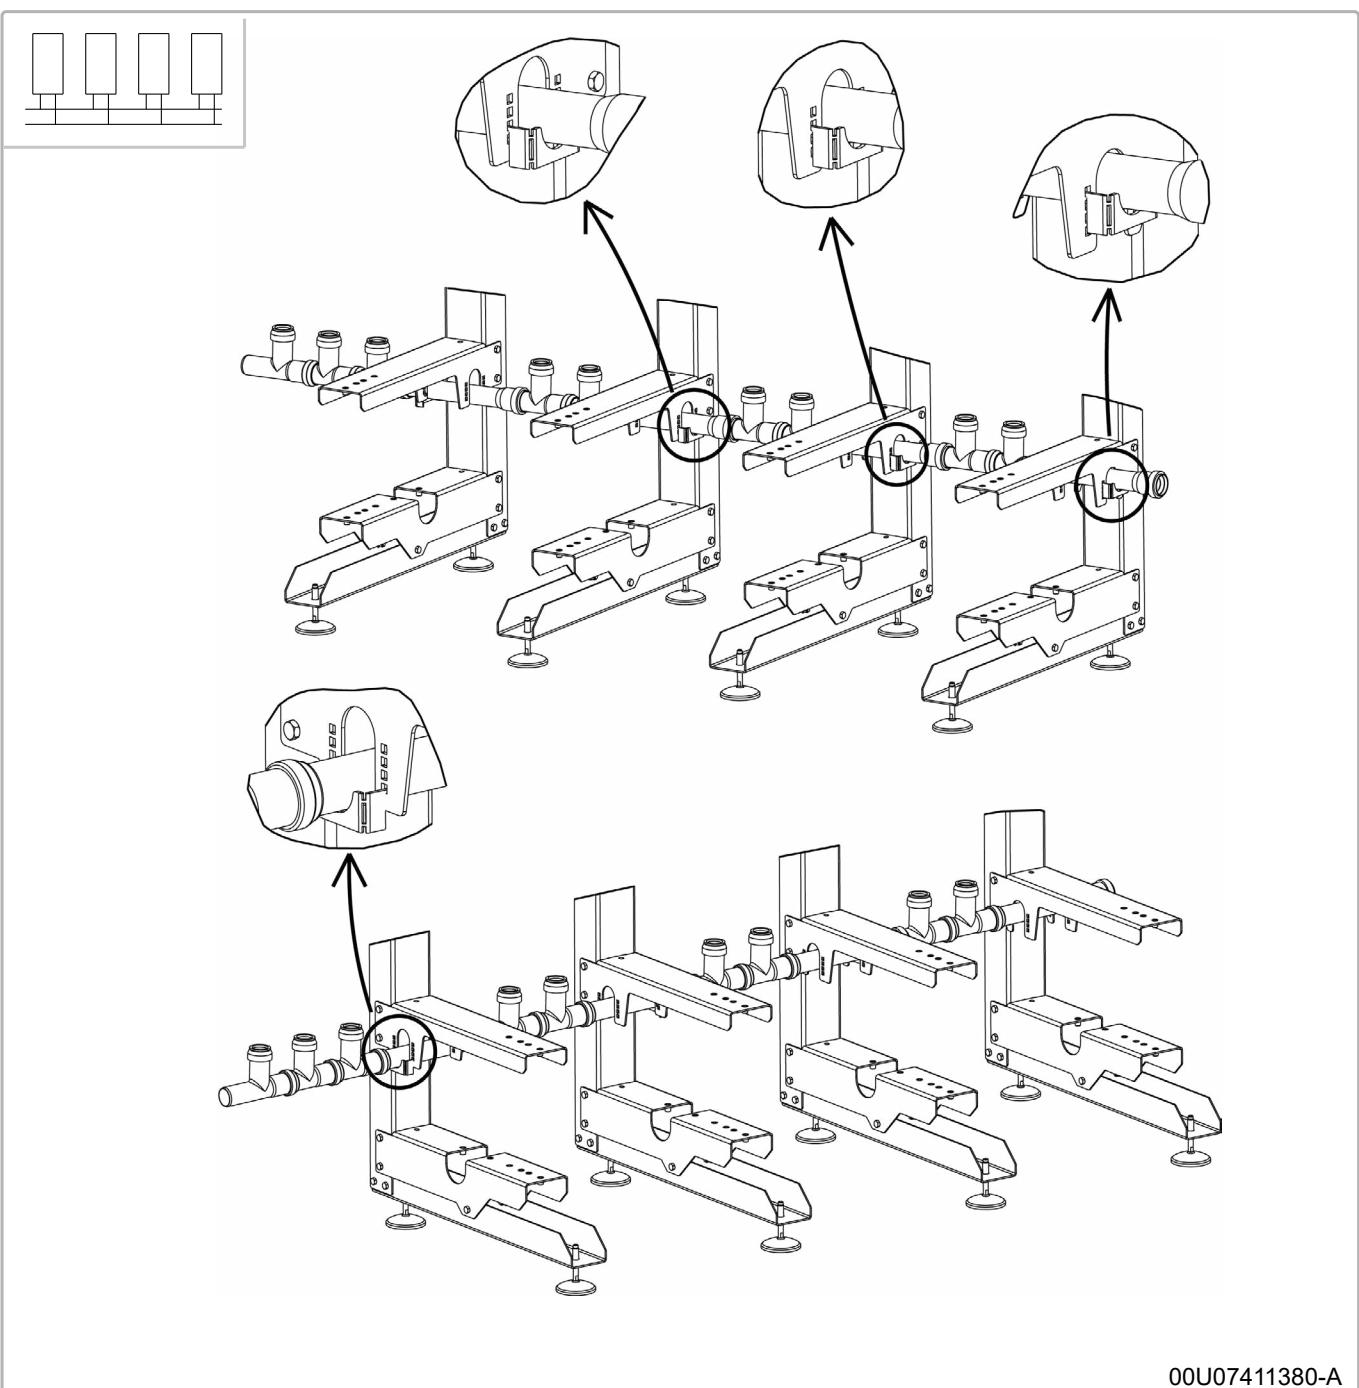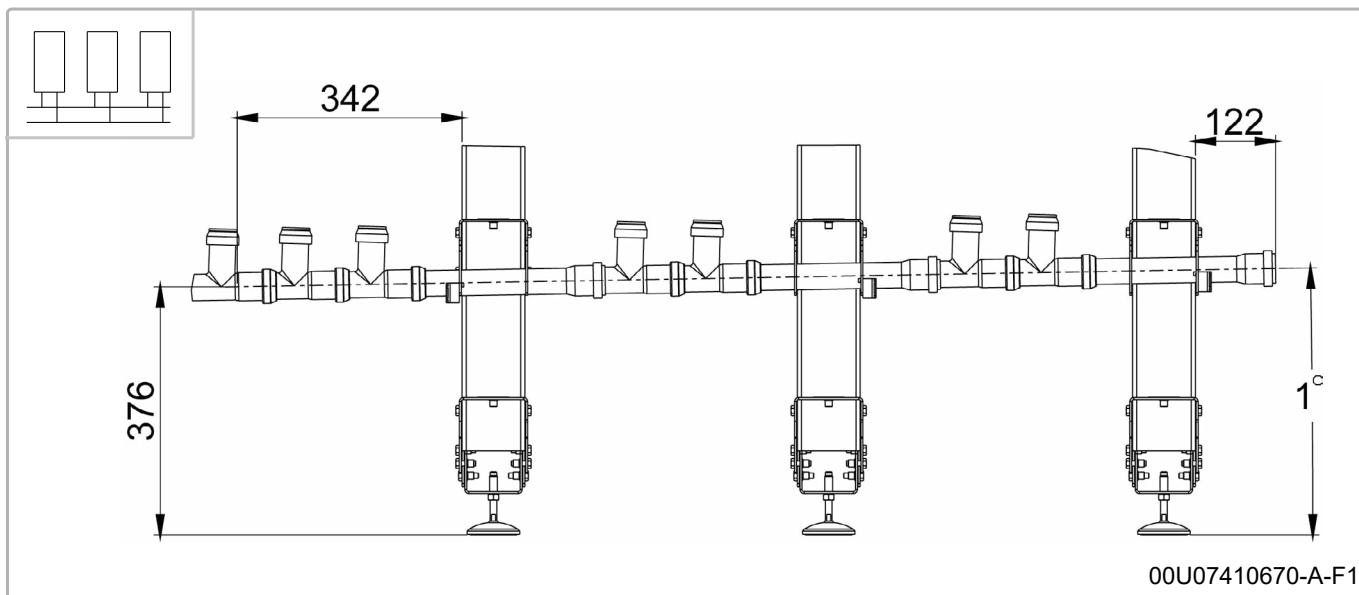

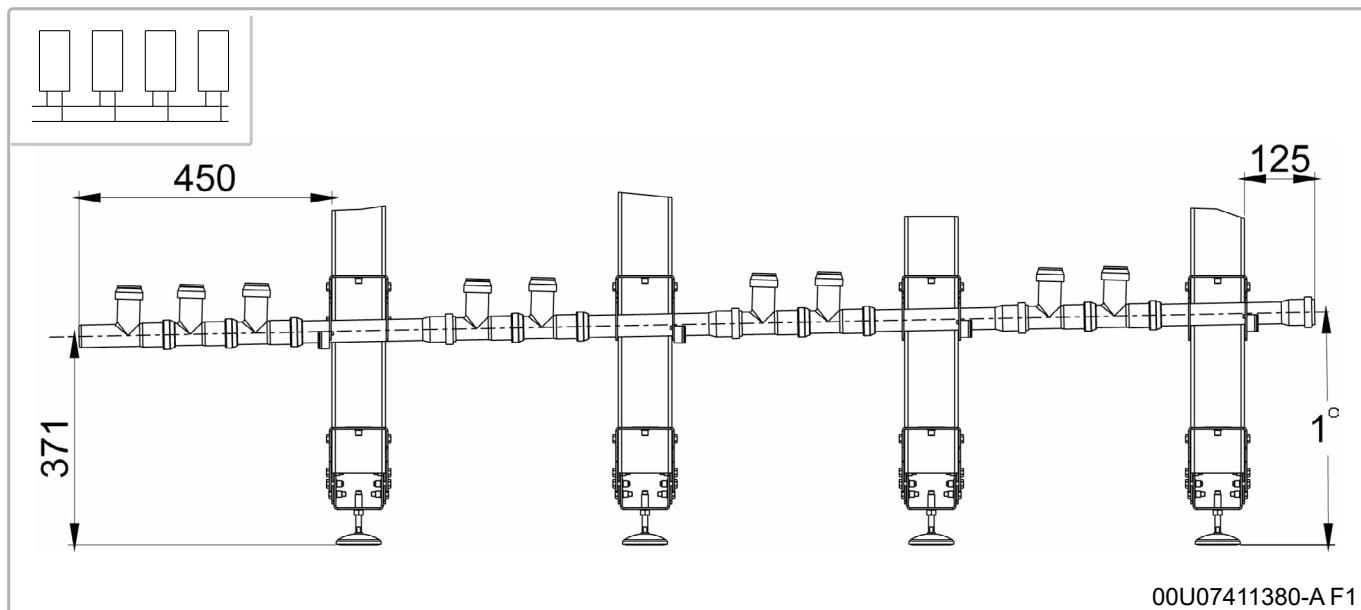

00U07411380-A F1









# 7

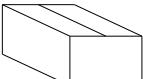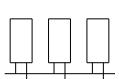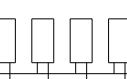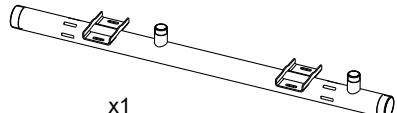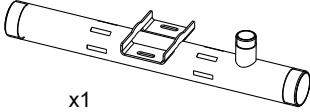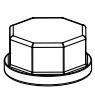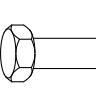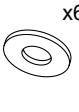**Collecteur gaz**

**Gas collector**

**Colector de gas**

**Gasverdeelstuk**

				
082712	 x1	x1	x1	x2
082713	 x1		x1	
082675	 x1	 x4	 x4	x1
082676	 x1	 x1	 x6	 x6
082677	 x1	 x1	 x8	 x8



Le bouchon peut se monter à gauche ou à droite du collecteur gaz, suivant le côté de l'arrivée gaz.



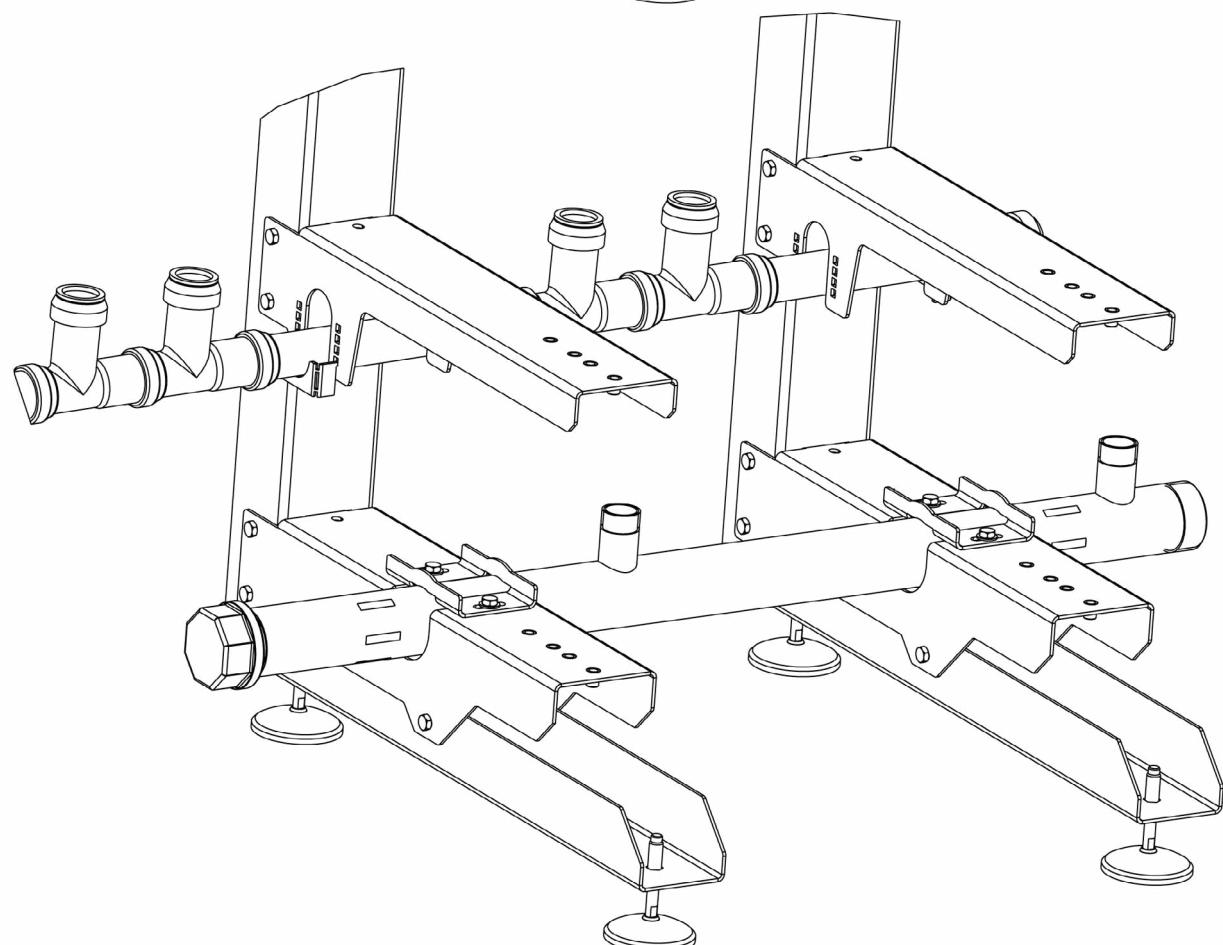
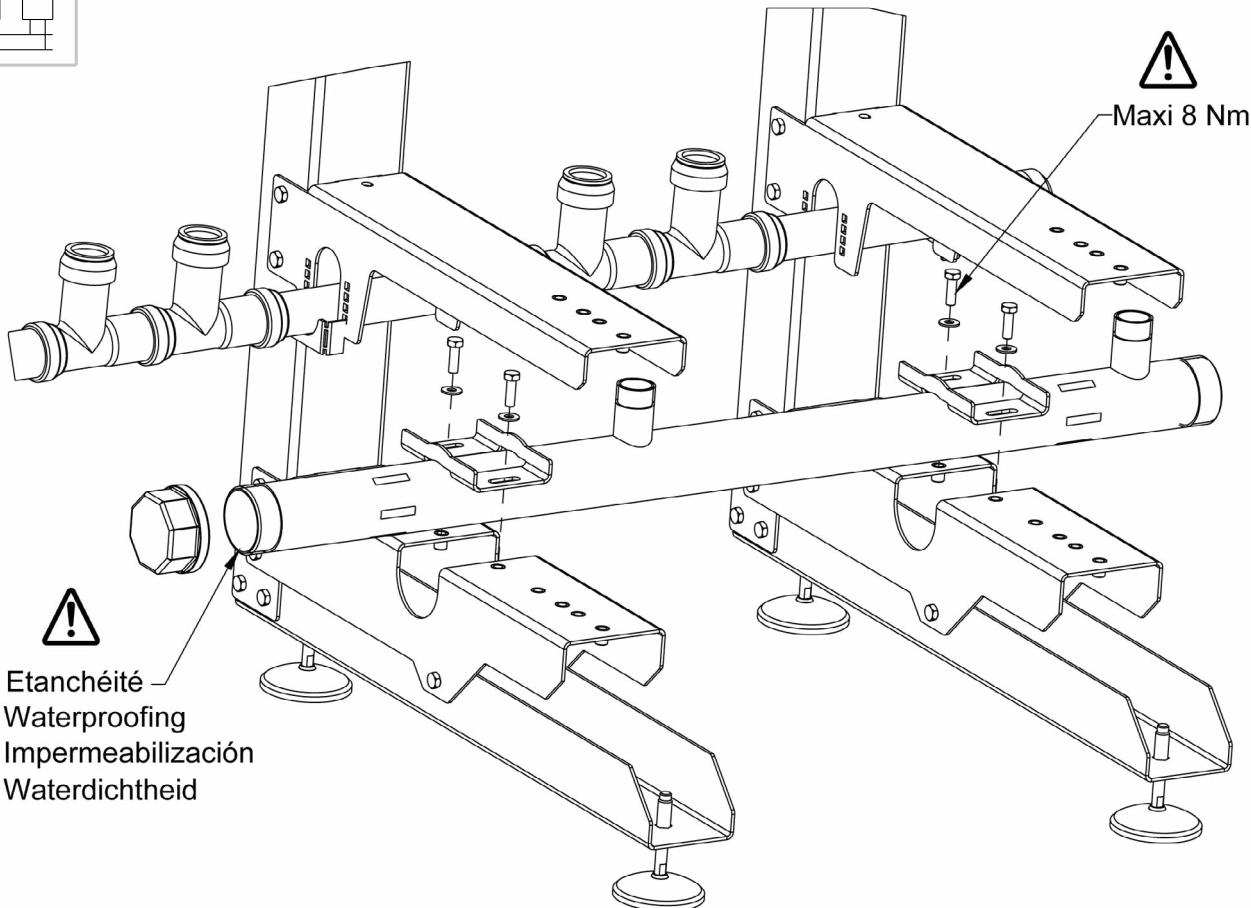
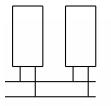
The cap may be mounted to the left or right of the gas collector, depending on the gas intake side.






El tapón se puede poner a la izquierda o a la derecha del colector de gas según el lado donde se encuentre la entrada de gas.




De dop kan worden bevestigd links of rechts van het gasverdeelstuk volgens de zijde van de aankomst van het gas.





00U07412460-A

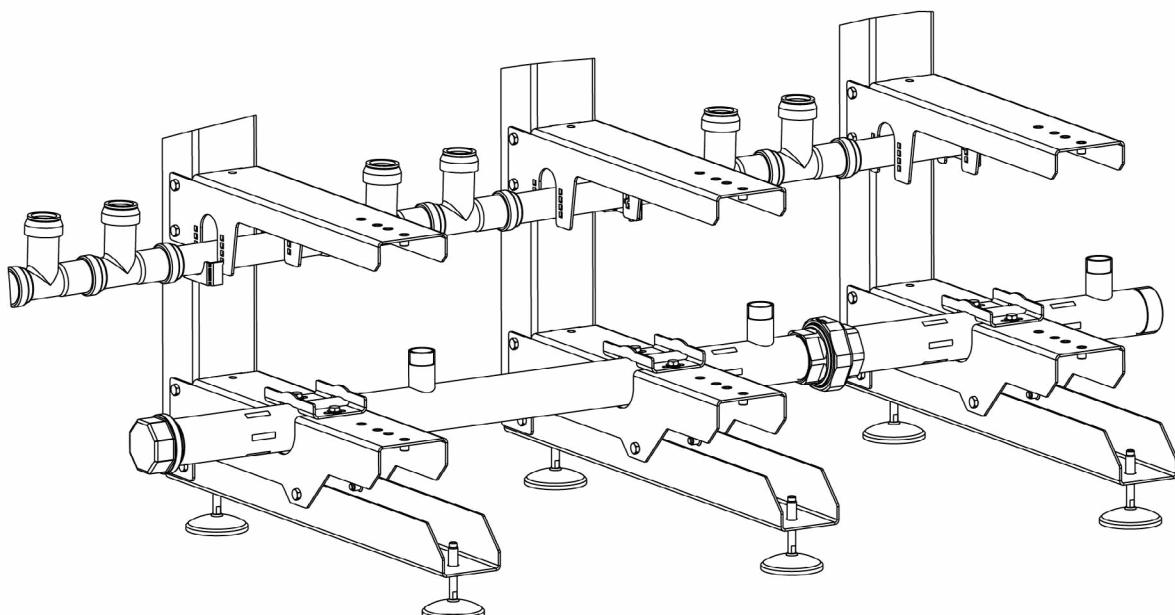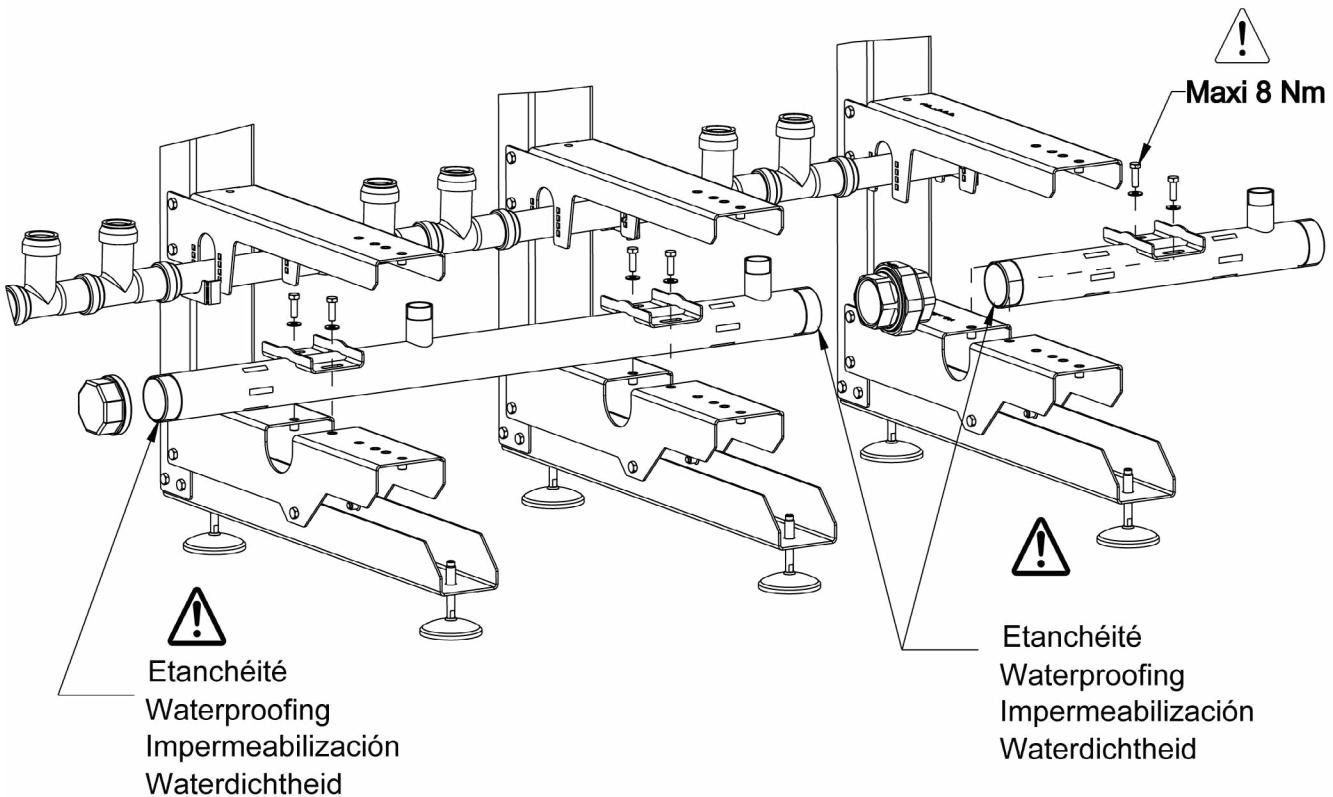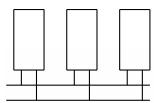

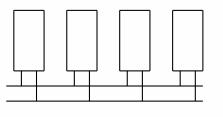

Maxi 8Nm

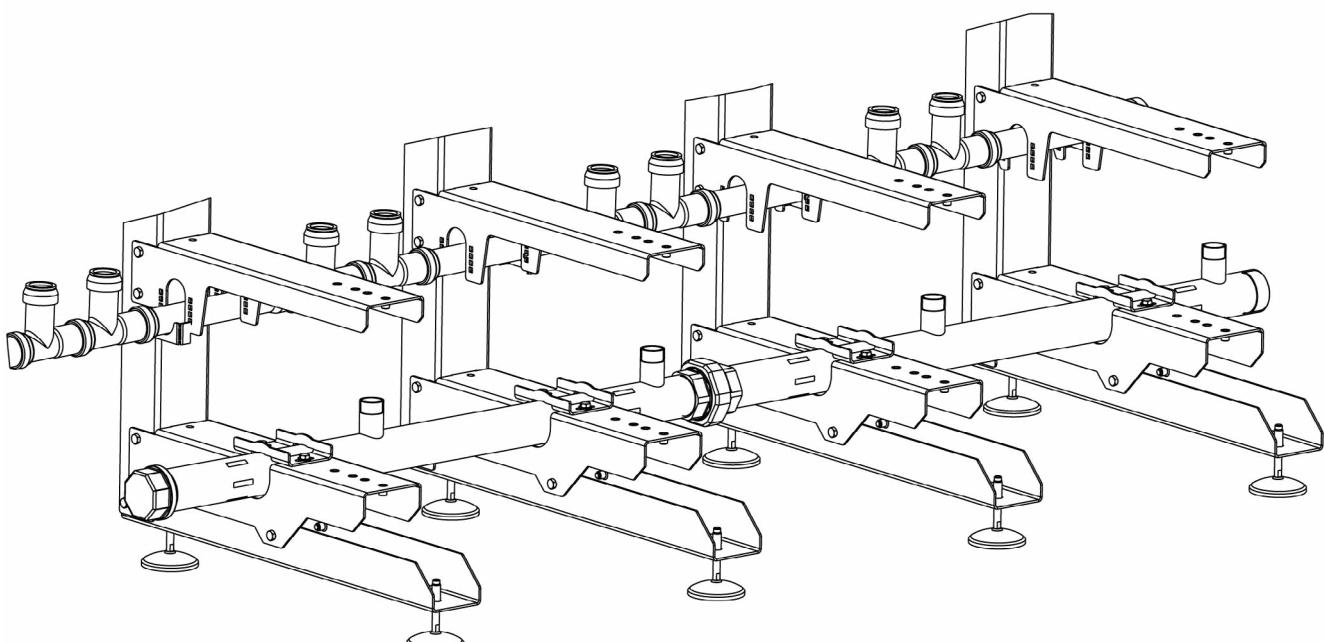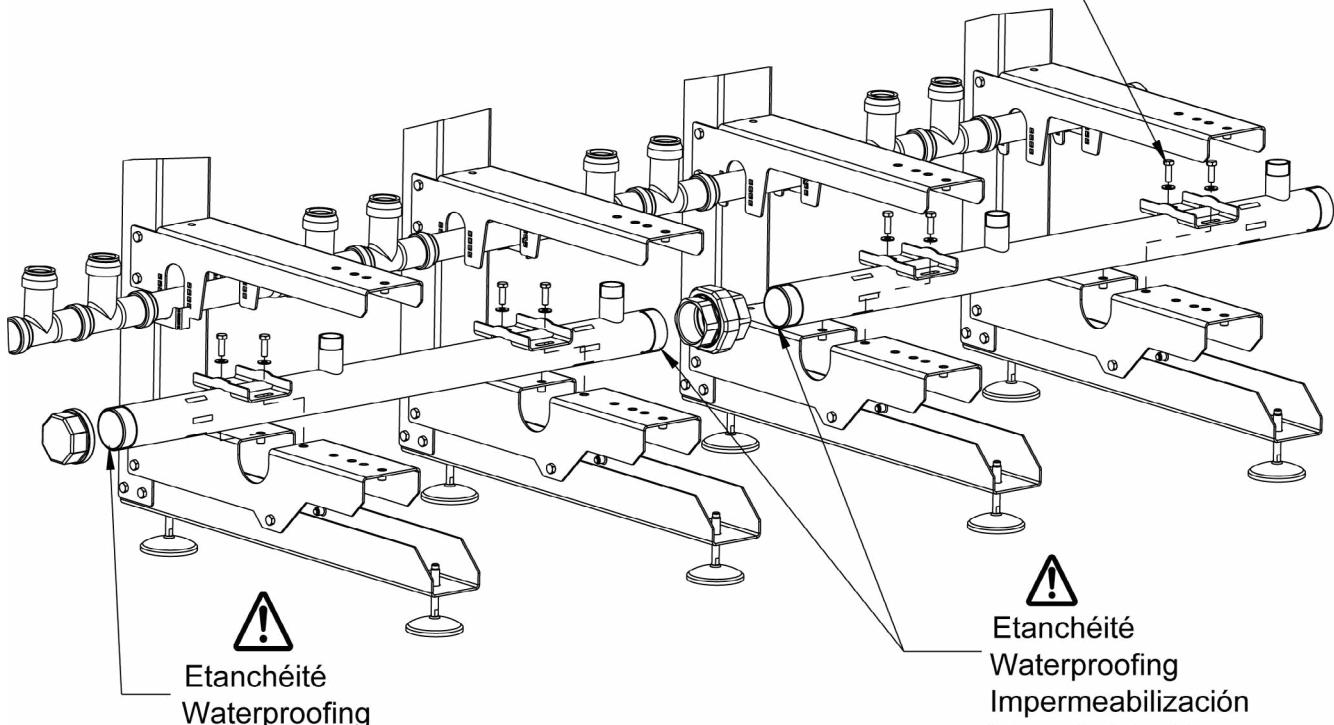











# 8.

**Collecteur hydraulique**

**Hydraulic collector**

**Colector hidráulico**

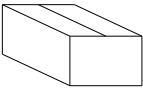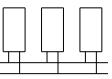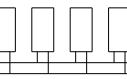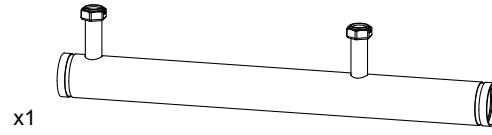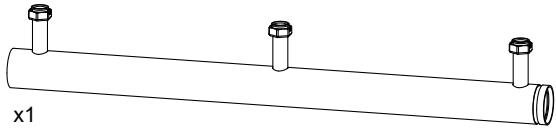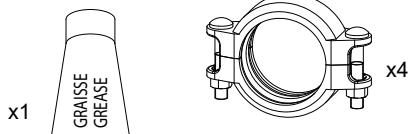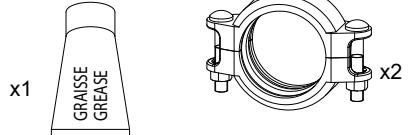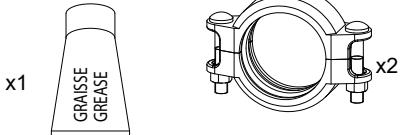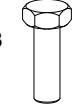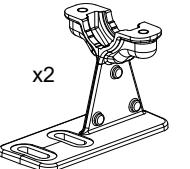**Hydraulisch verdeelstuk**

							
082710		x2			x4		
082711			x2				
082675		x1					
082676			x1				
082677					x1		
082672		x1	x1				
082673				x1			
082674					x1		
083377	M8 x4  	x4	 x2	 x2	x2	x3	x4

**FR**

Serrer très modérément les vis. Elles seront resserrées après mise en place de la bouteille (hydraulique).

**EN**

Tighten the screws loosely. They will be tightened again after the cylinder is positioned (hydraulic).

**ES**

Apretar moderadamente los tornillos. Se volverán a apretar tras la instalación del desacoplamiento hidráulico.

**NL**

Zeer matig vastdraaien. Zij worden aangedraaid na de plaatsing van de (hydraulische) fles.

## Duo

**FR**

Si la bouteille est montée à droite du kit, l'orientation des collecteurs doit être inversé par rapport aux vues ci-après (grand côté du collecteur à gauche).

**EN**

If the cylinder is mounted to the right of the kit, the collector orientation must be reversed in relation to the views below (large side of the collector to the left).

**ES**

Si la botella se monta a la derecha del kit, la orientación de los colectores se debe invertir respecto a las imágenes mostradas a continuación (lado grande del colector a la izquierda).

**NL**

Als de fles aan de rechterkant van de kit is gemonteerd, moet de oriëntatie van de verdeelstukken worden omgekeerd met betrekking tot de volgende weergaven (lange zijde van het verdeelstuk naar links).

## Trio

**FR**

Si la bouteille est montée à droite du kit, l'orientation des collecteurs doit être inversé par rapport aux vues ci-dessous (côté obturé à gauche).

**EN**

If the cylinder is mounted to the right of the kit, the collector orientation must be reversed in relation to the views below (blocked side to the left).

**ES**

Si la botella se monta a la derecha del kit, la orientación de los colectores se debe invertir respecto a las imágenes mostradas a continuación (lado obstruido a la izquierda).

**NL**

Als de fles aan de rechterkant van de kit is gemonteerd, moet de oriëntatie van de verdeelstukken worden omgekeerd met betrekking tot de volgende weergaven (afgesloten kant links).

## Quattro

**FR**

Les collecteurs de droite et les collecteurs de gauche se montent inversés l'un par rapport à l'autre (le grand côté au centre de la cascade).

**EN**

The right hand collectors and the left hand collectors are mounted reversed in relation to each other (the large side in the centre of the cascade).

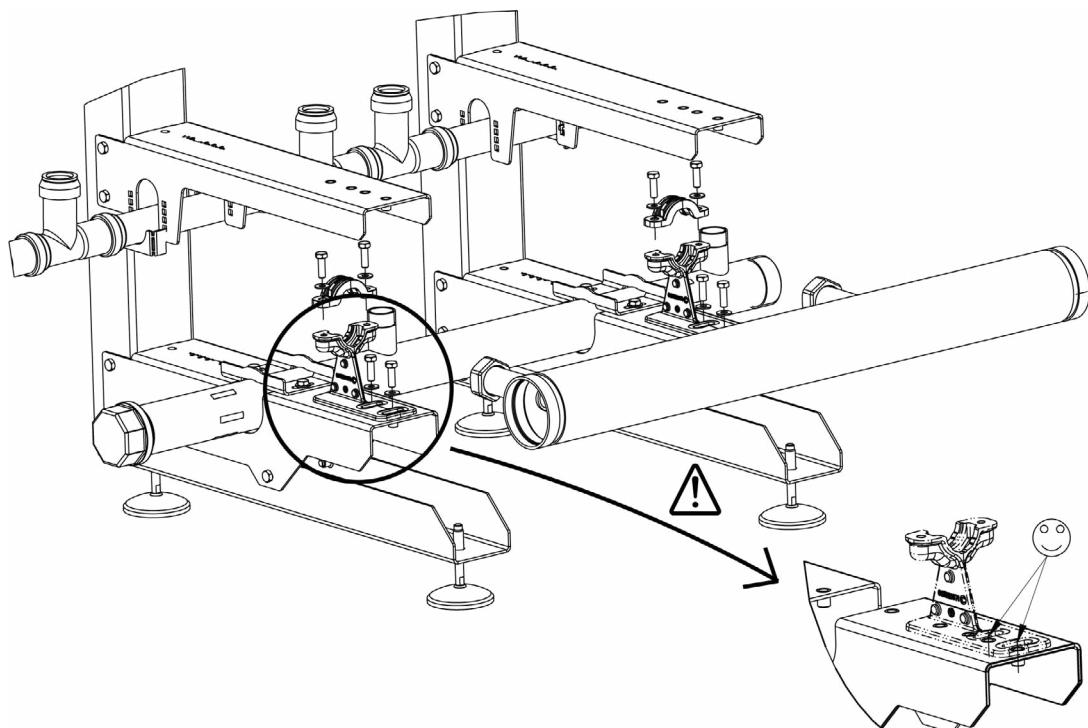
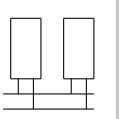
**ES**

Los colectores de la derecha y de la izquierda se deben montar invertidos uno respecto al otro (el lado grande en el centro de la cascada).


**NL**

De verdeelstukken rechts en links worden geïnverteerd gemonteerd ten opzichte van elkaar (de lange zijde in het centrum van de cascade).


# Duo




00U07412530-A

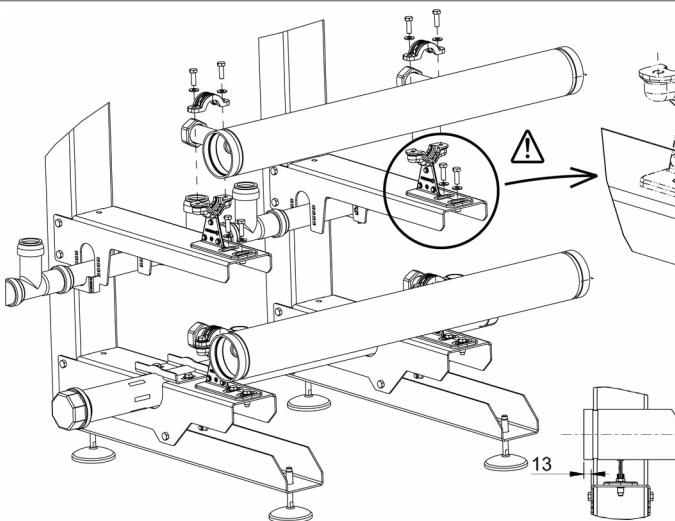

00U07412530-A

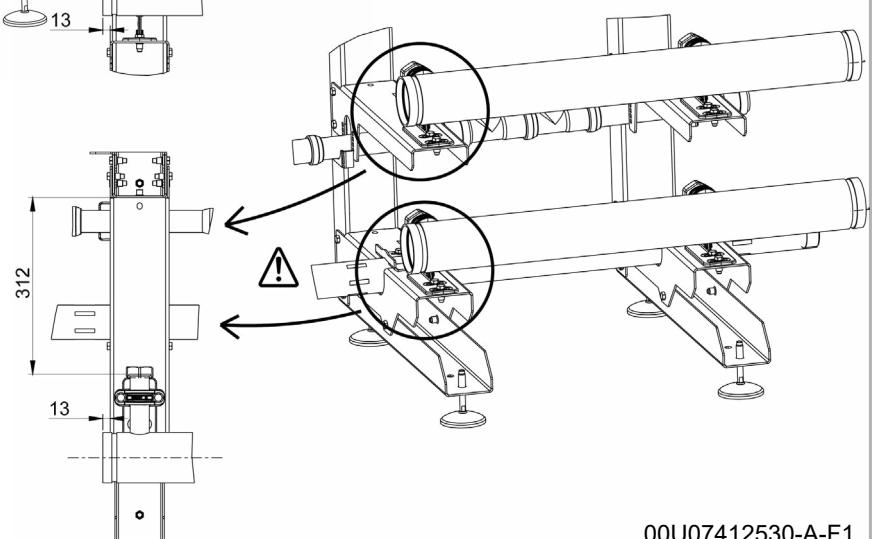


00U07412530-A-F1

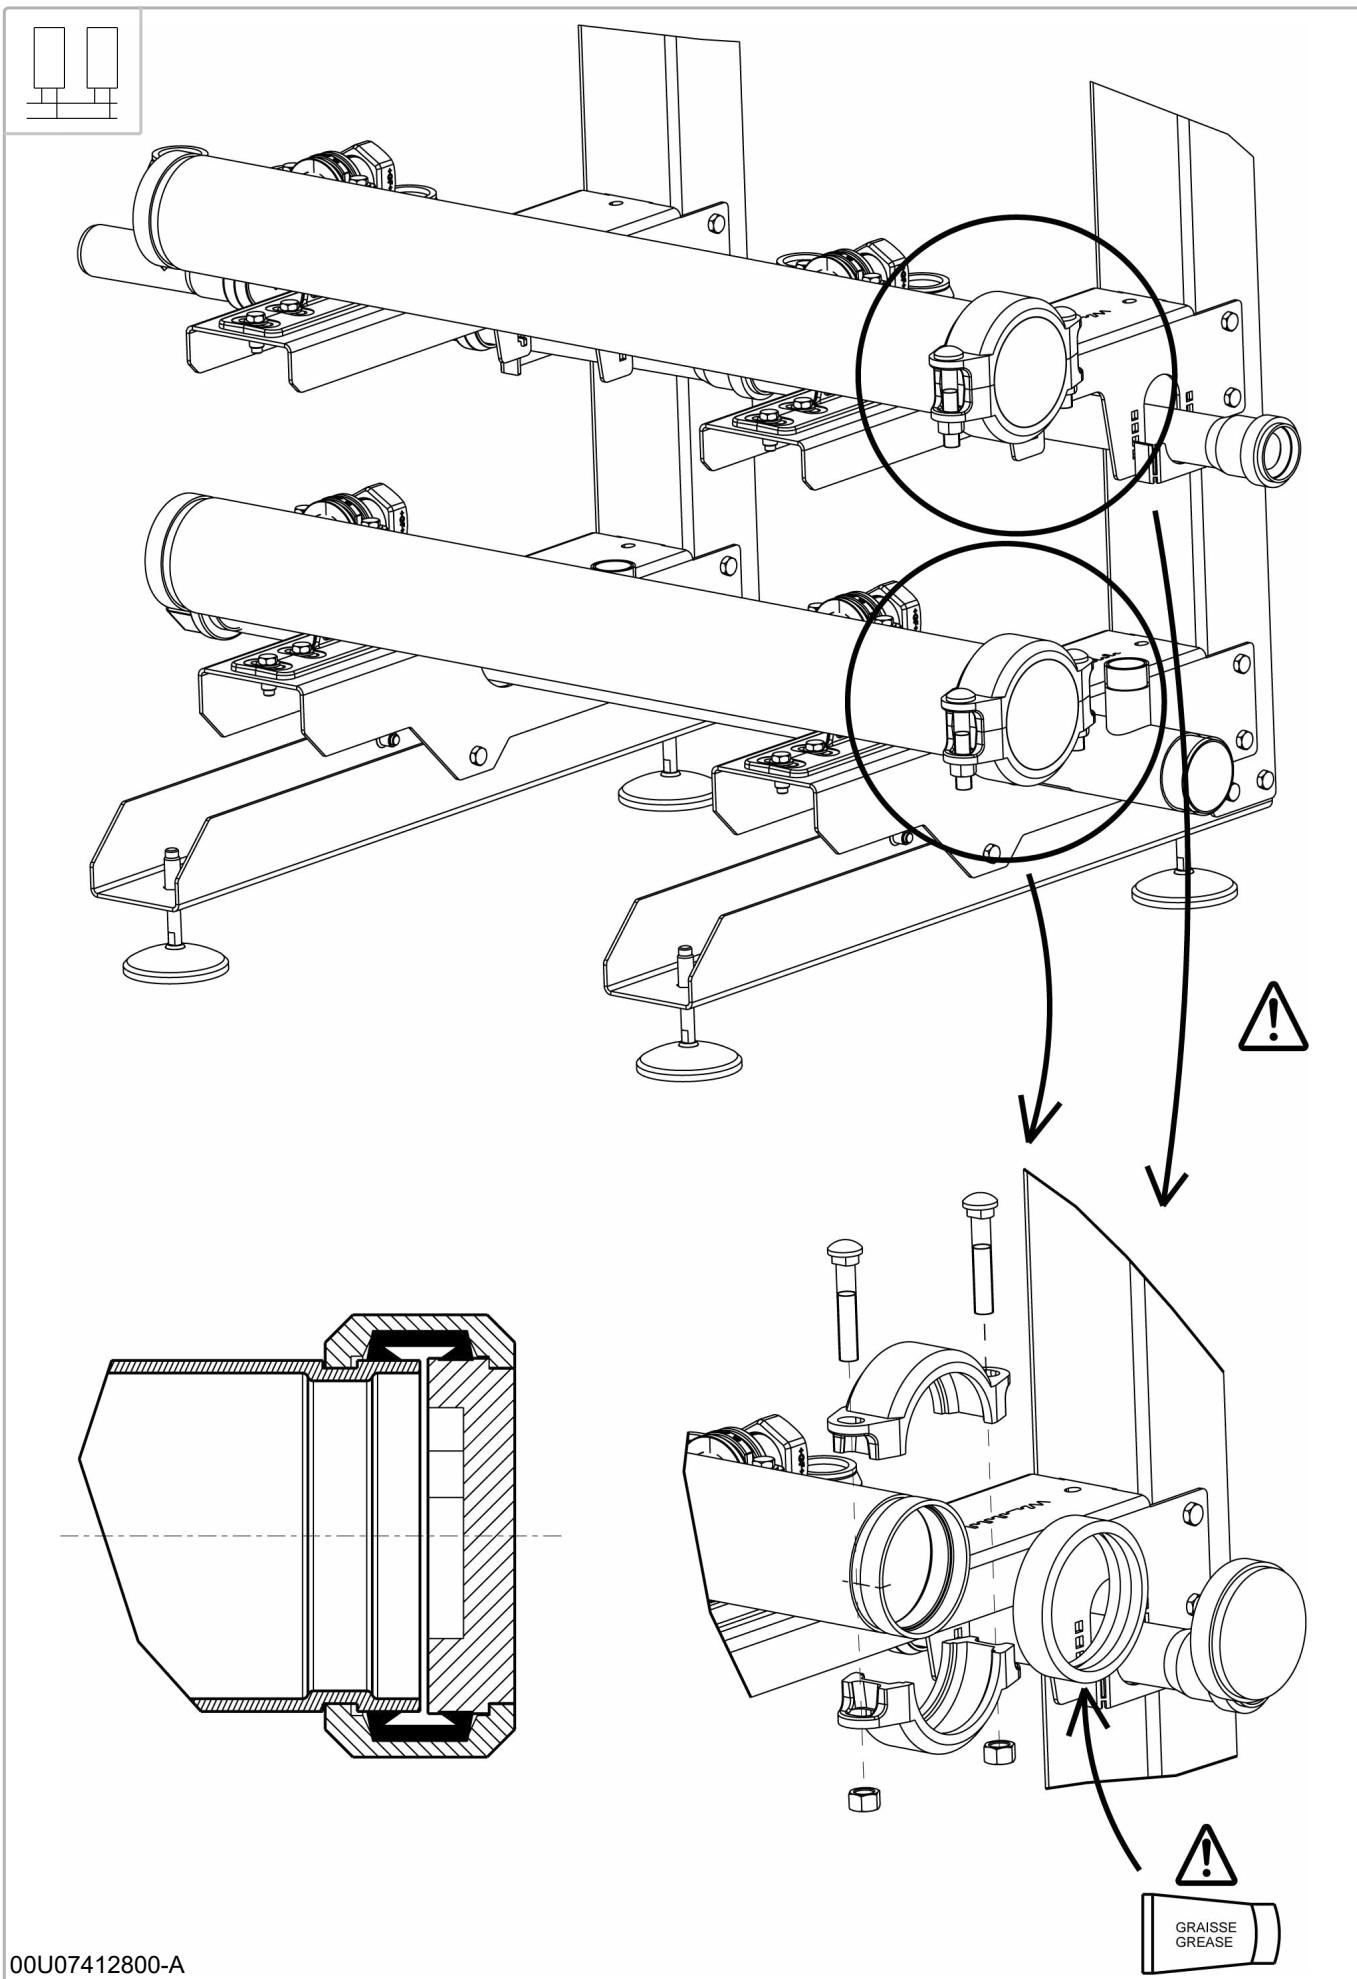


00U07412800-A

# Trio

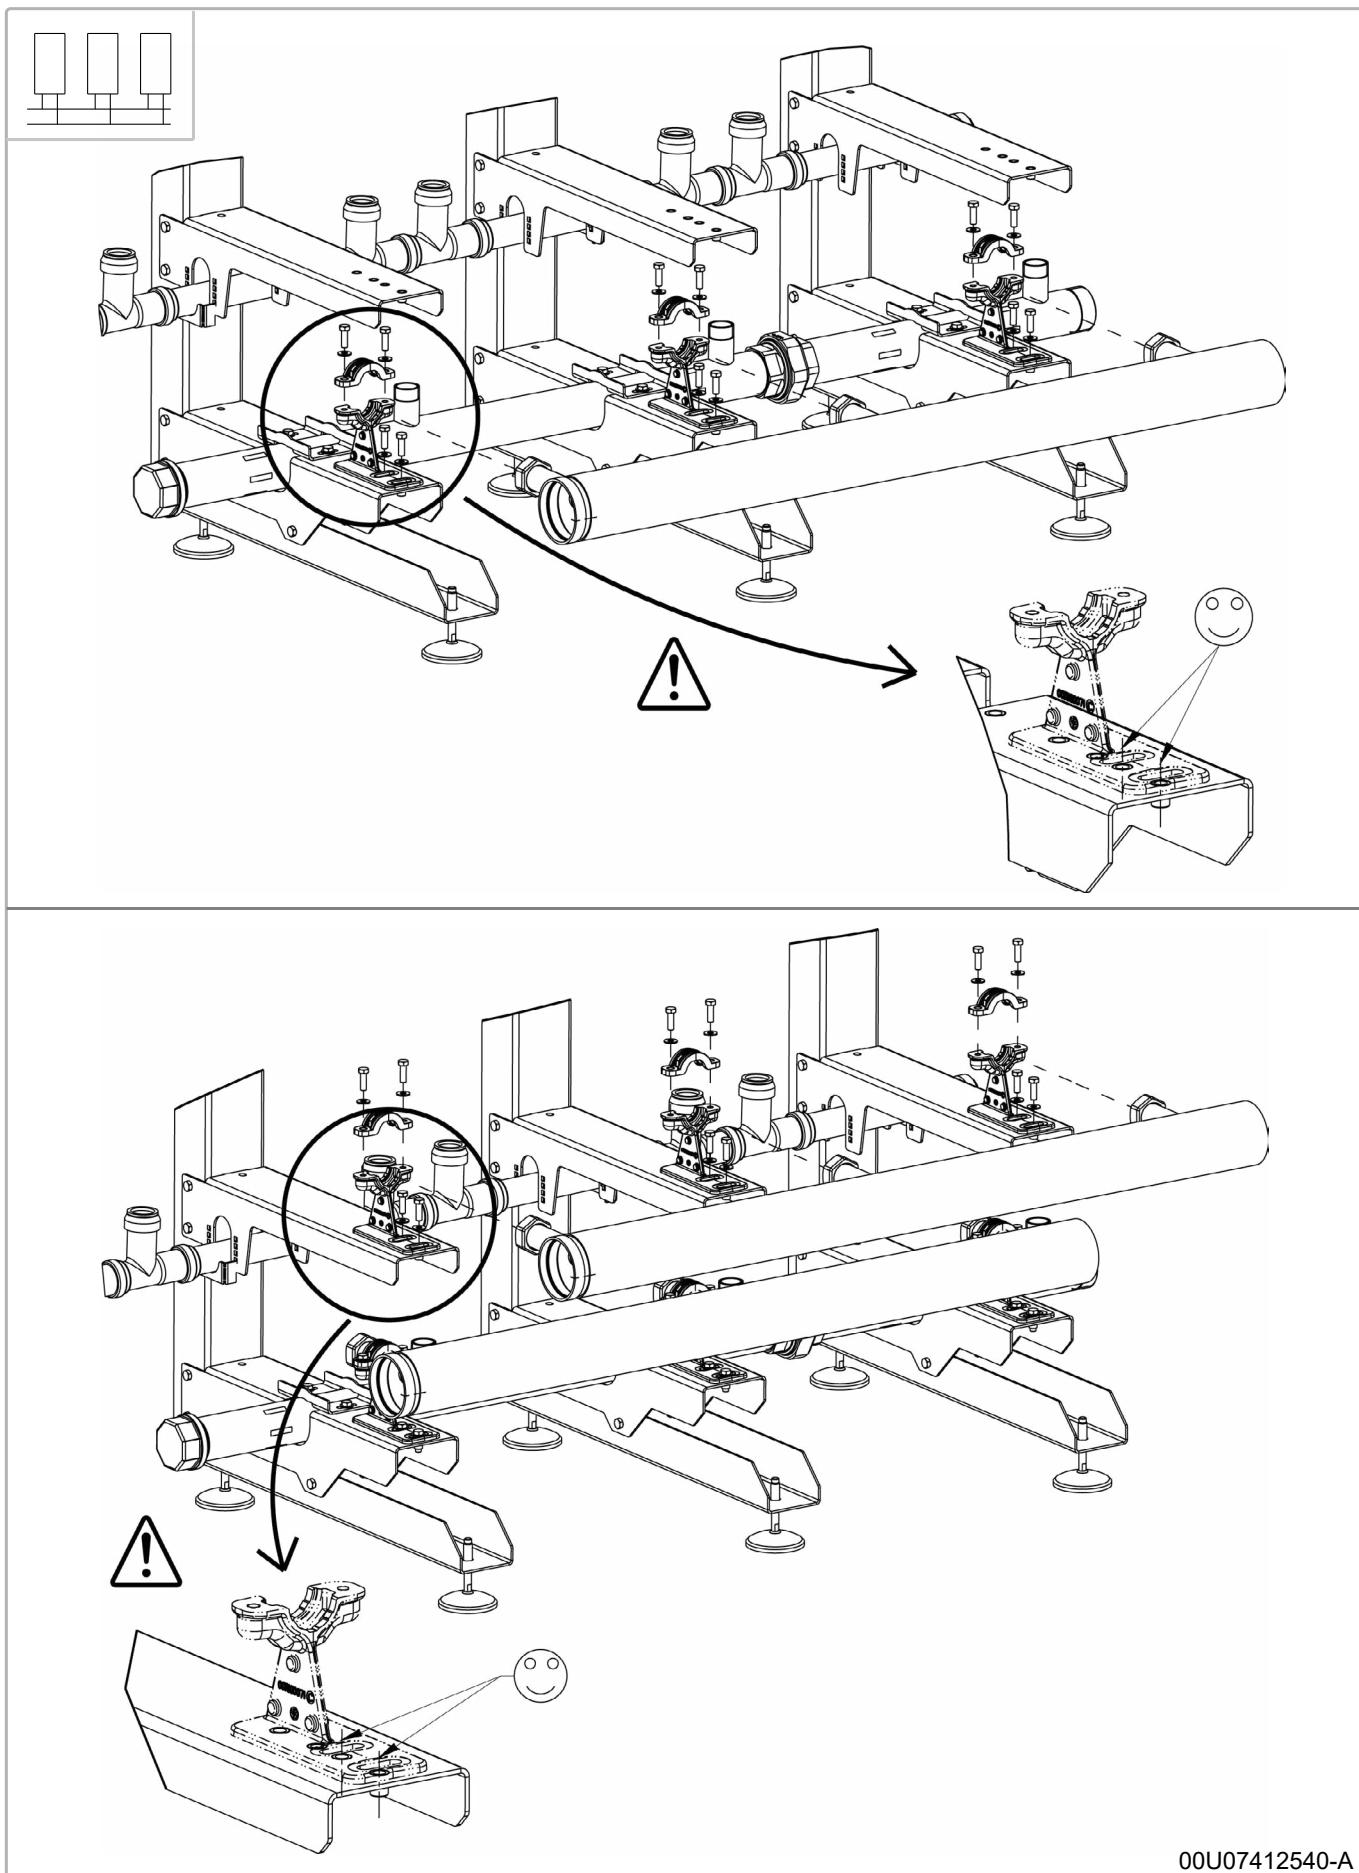


00U07412540-A

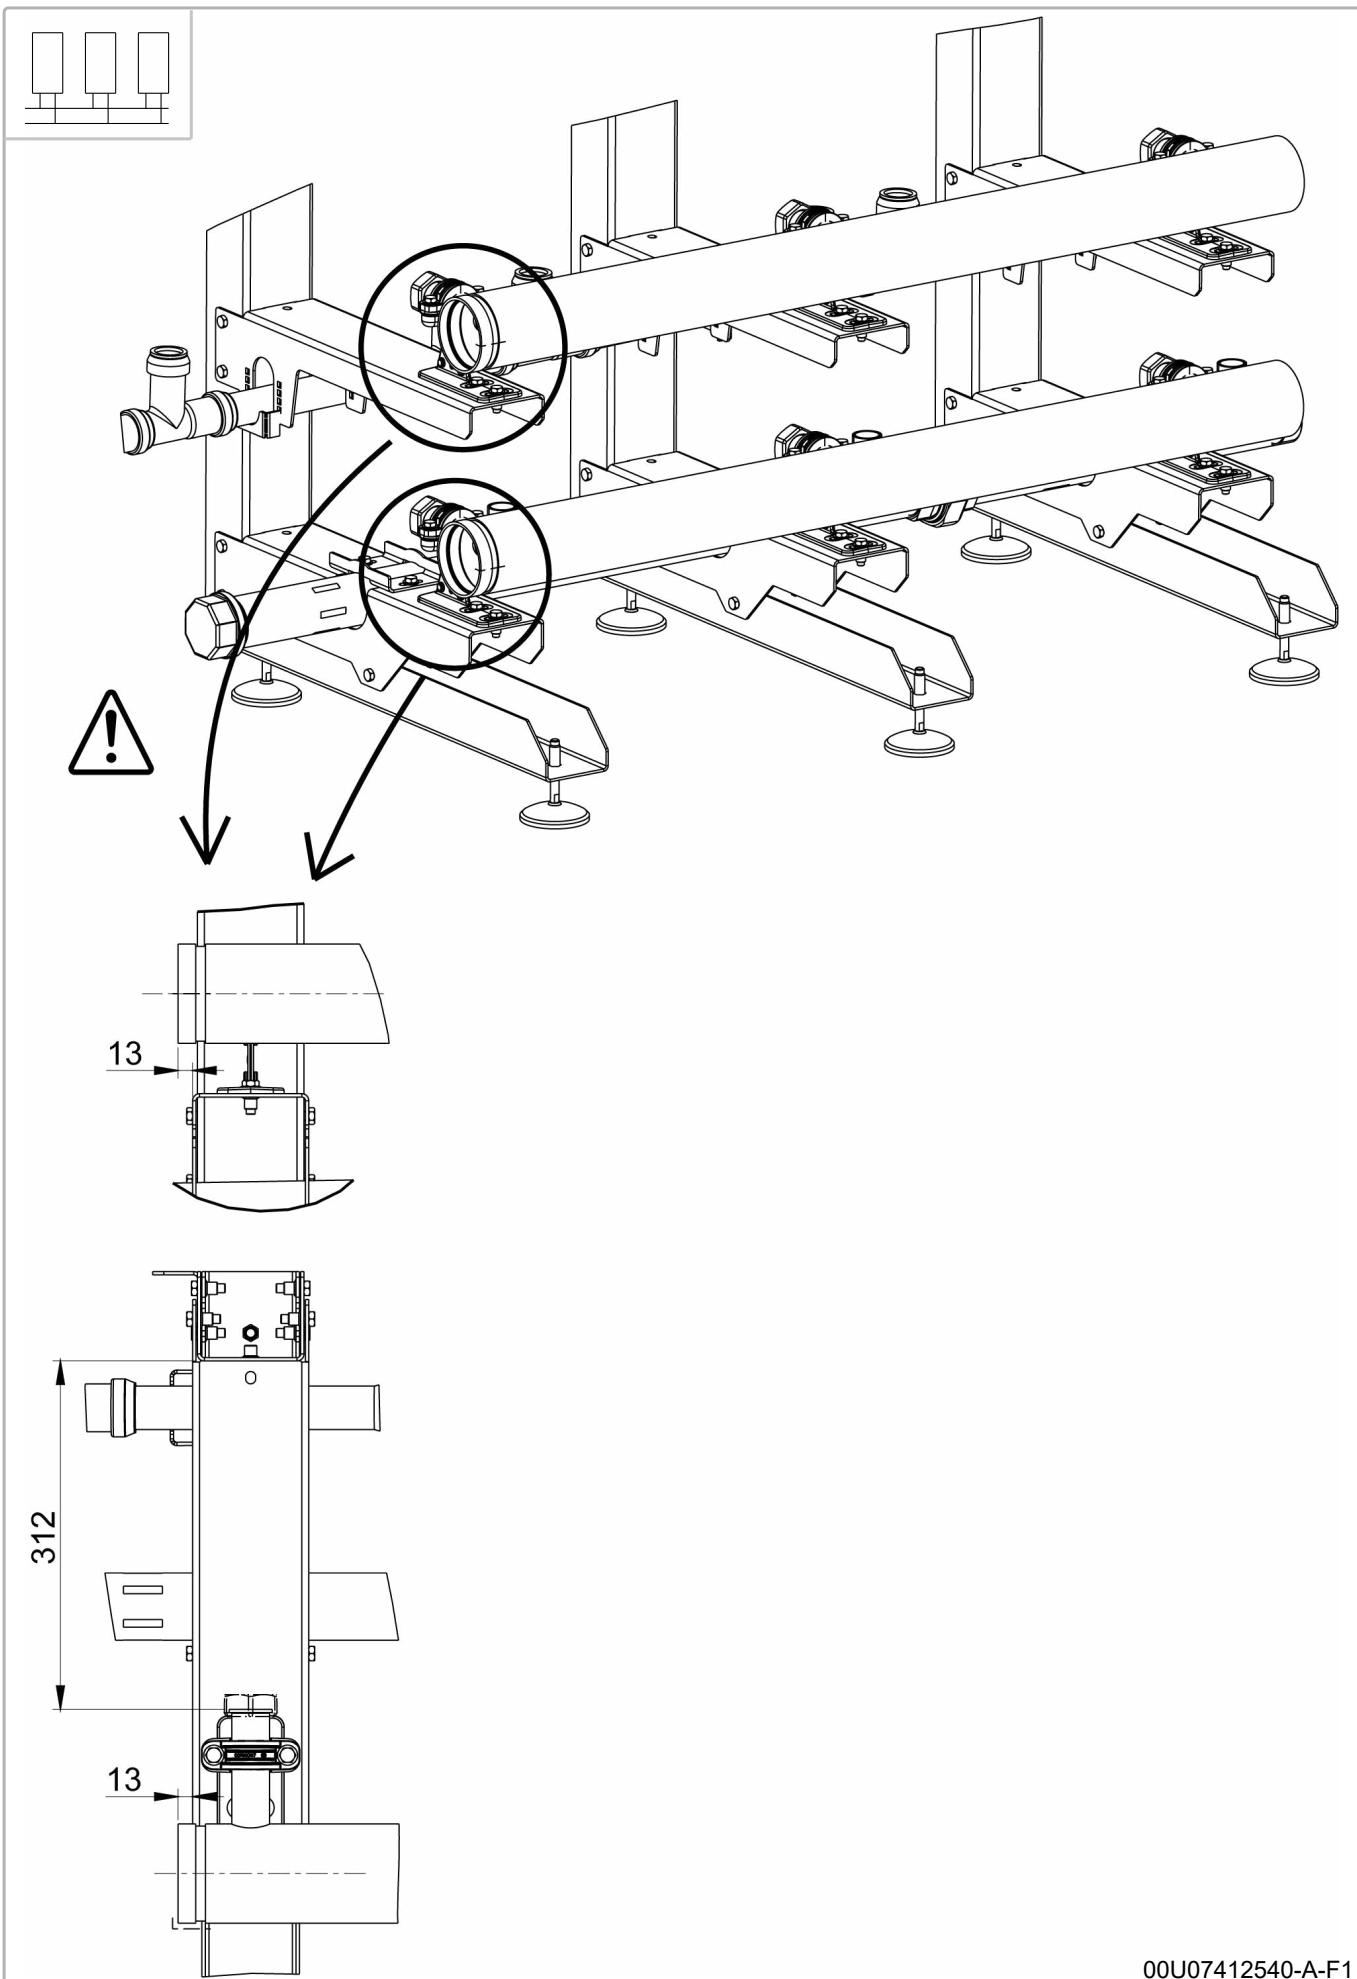


00U07412540-A-F1




# Quattro


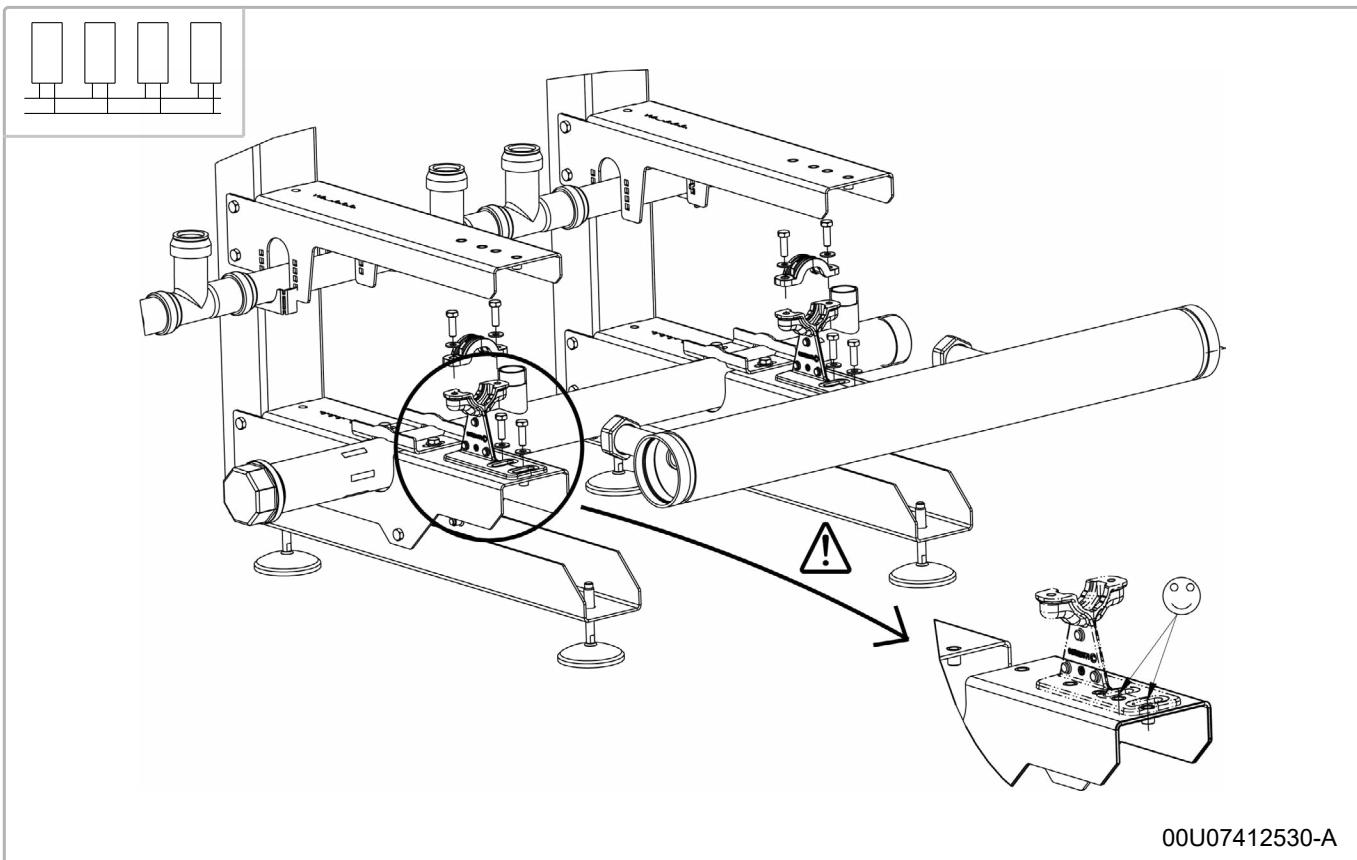


00U07412530-A


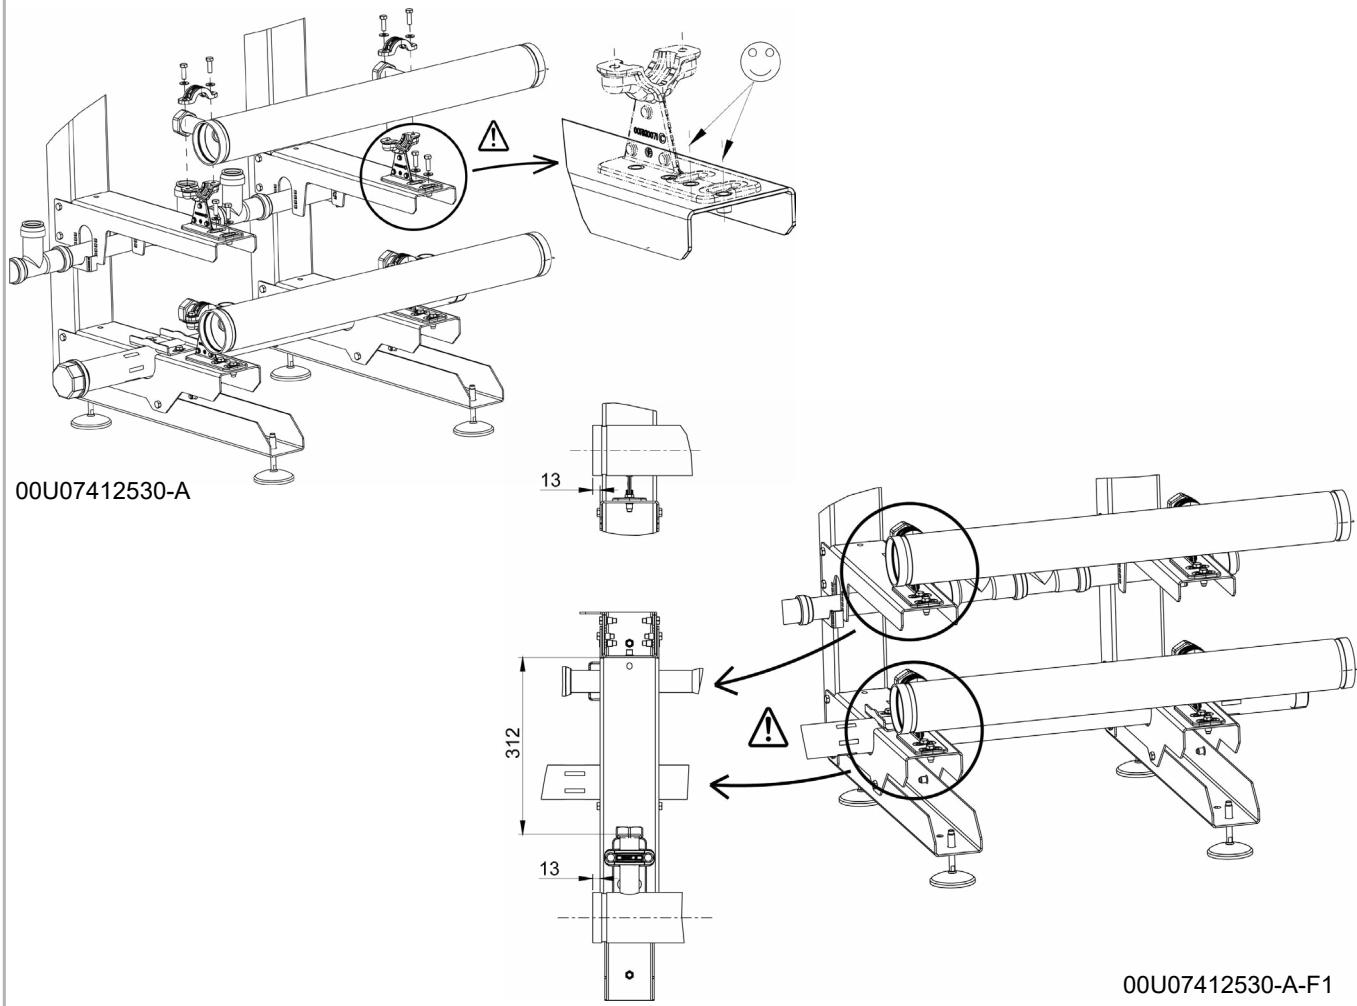


00U07412530-A-F1

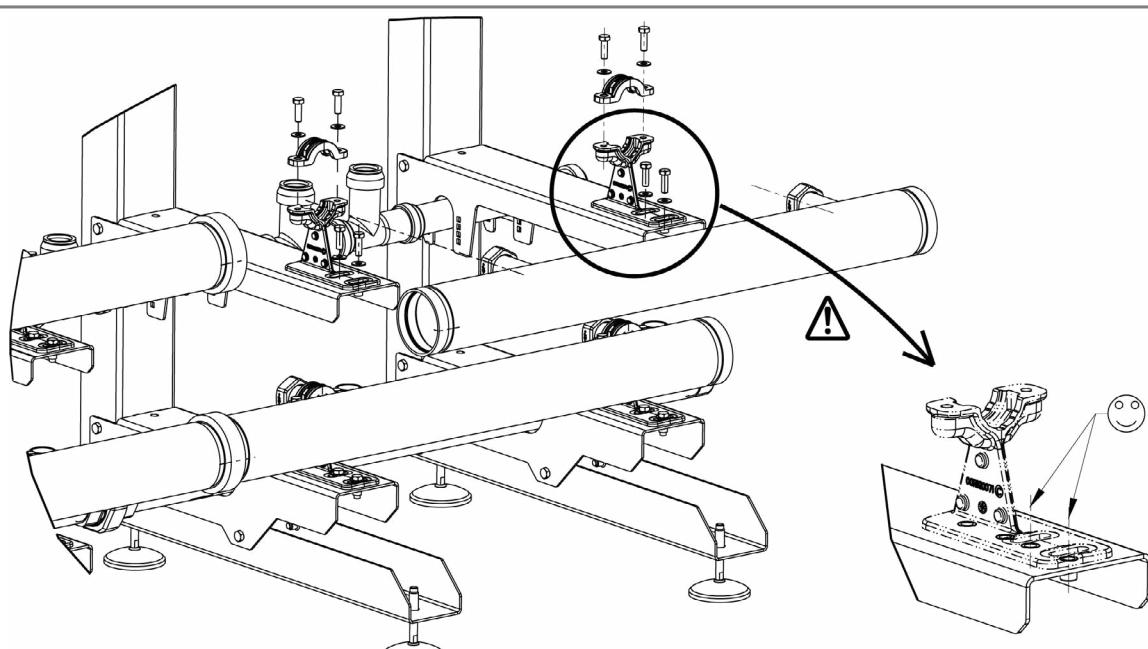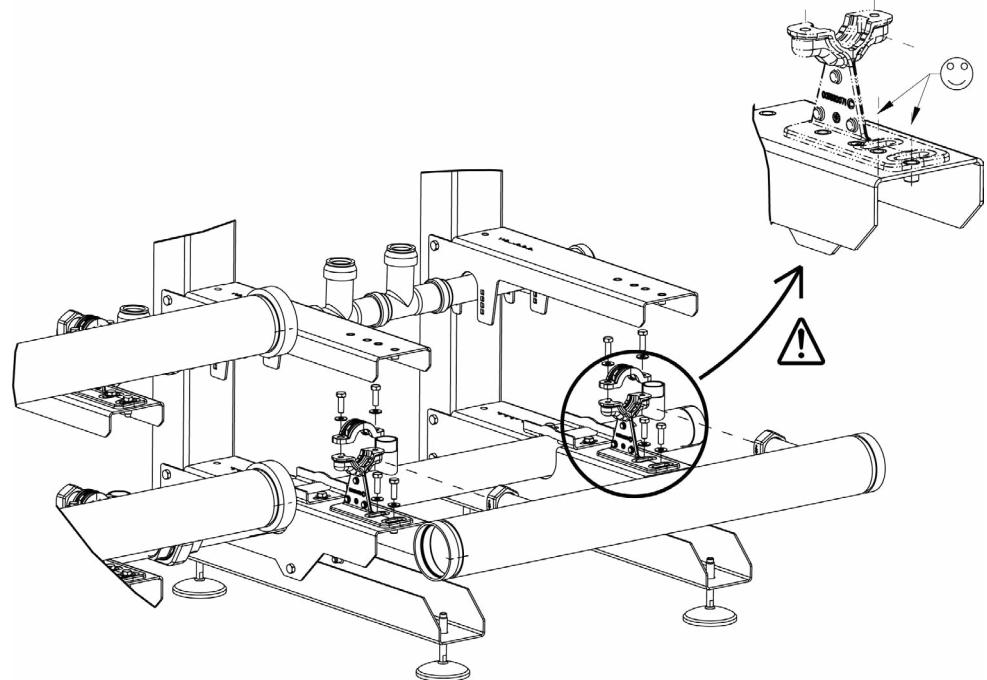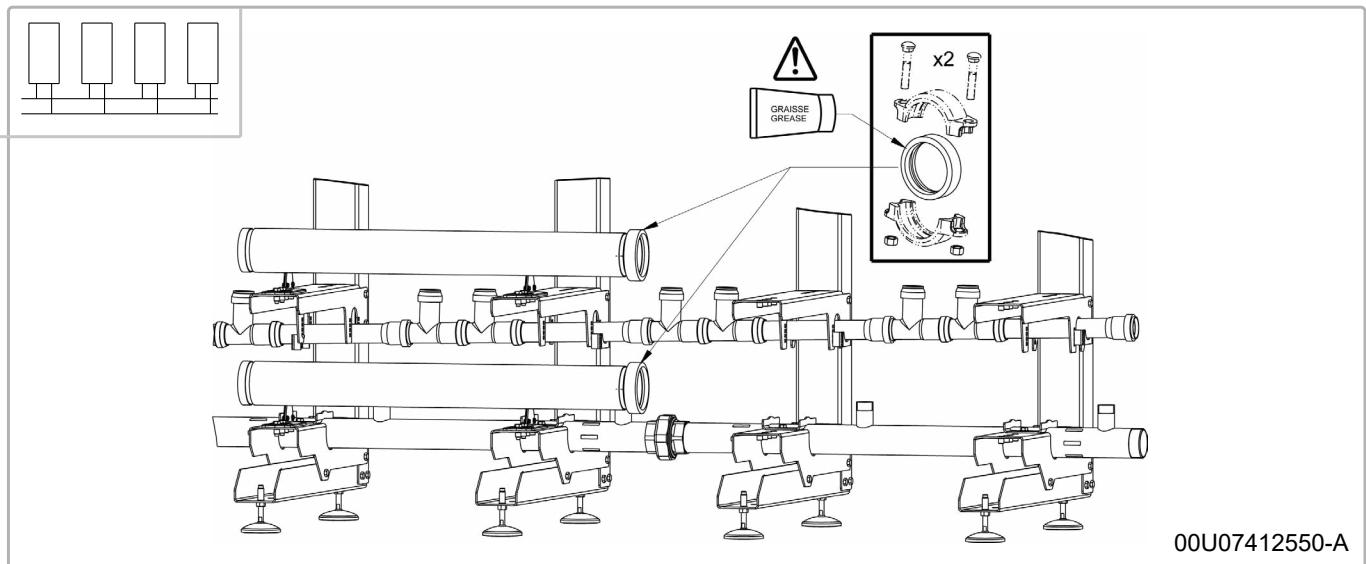

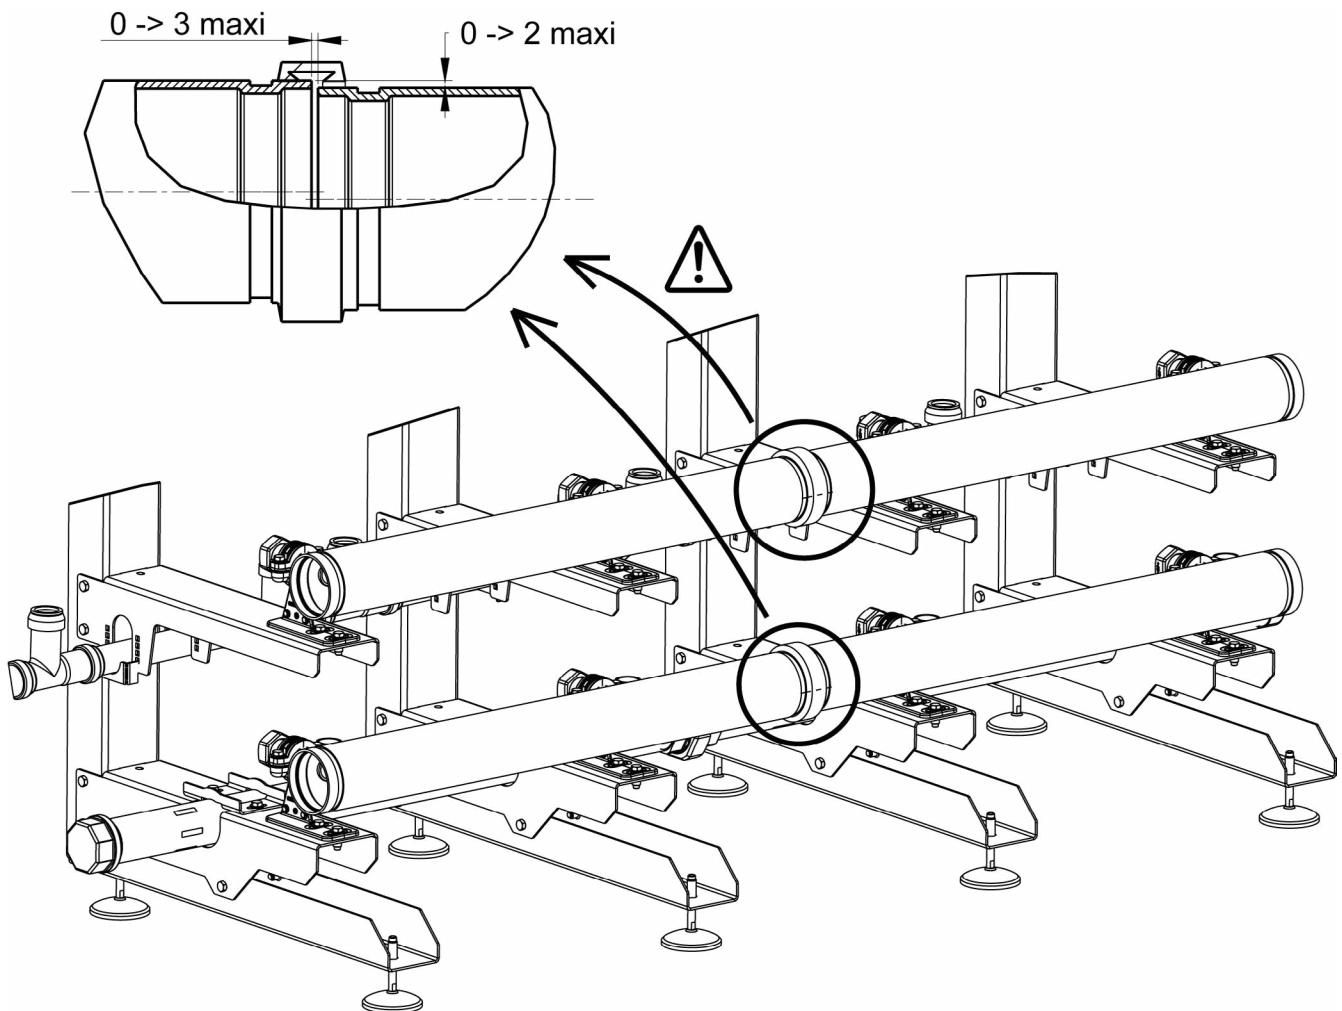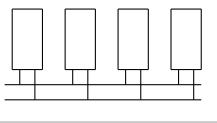

00U07412550-A-F1

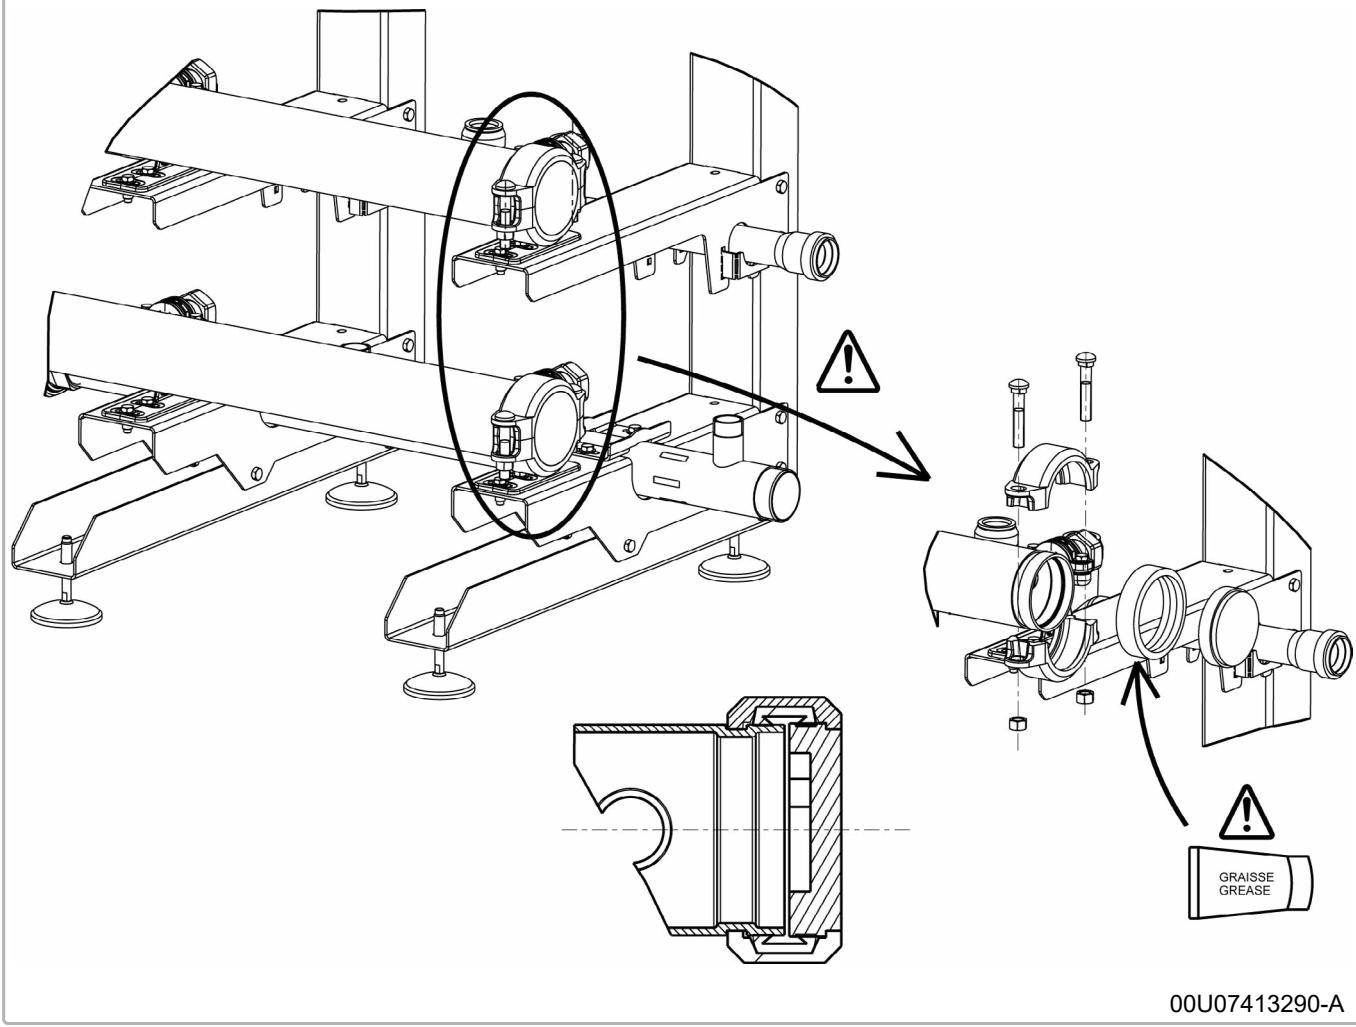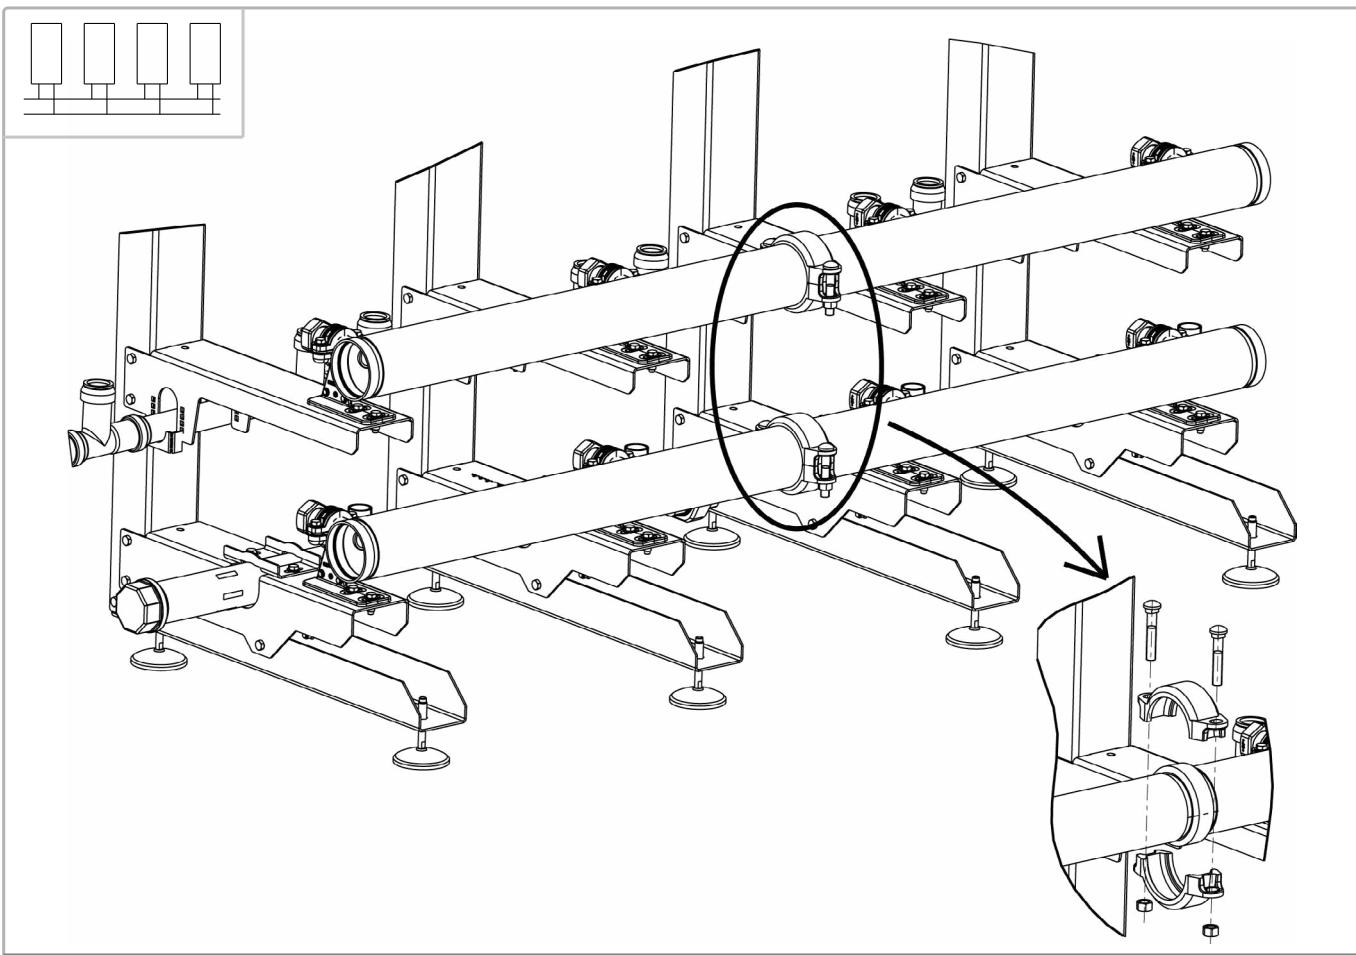

00U07413290-A

# 9.

**Raccordement hydraulique  
chaudière**

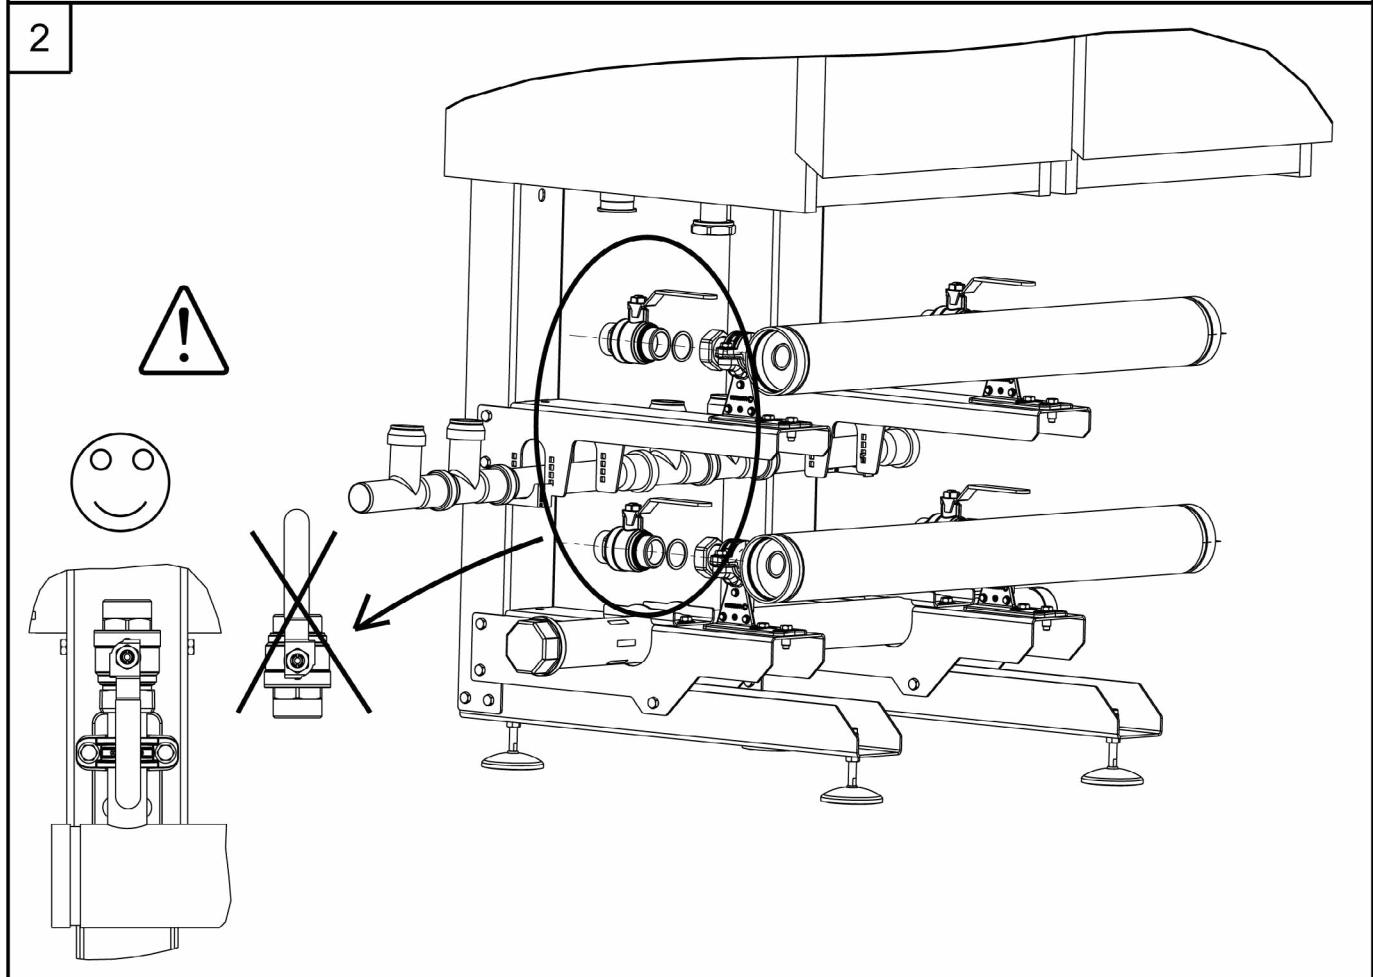
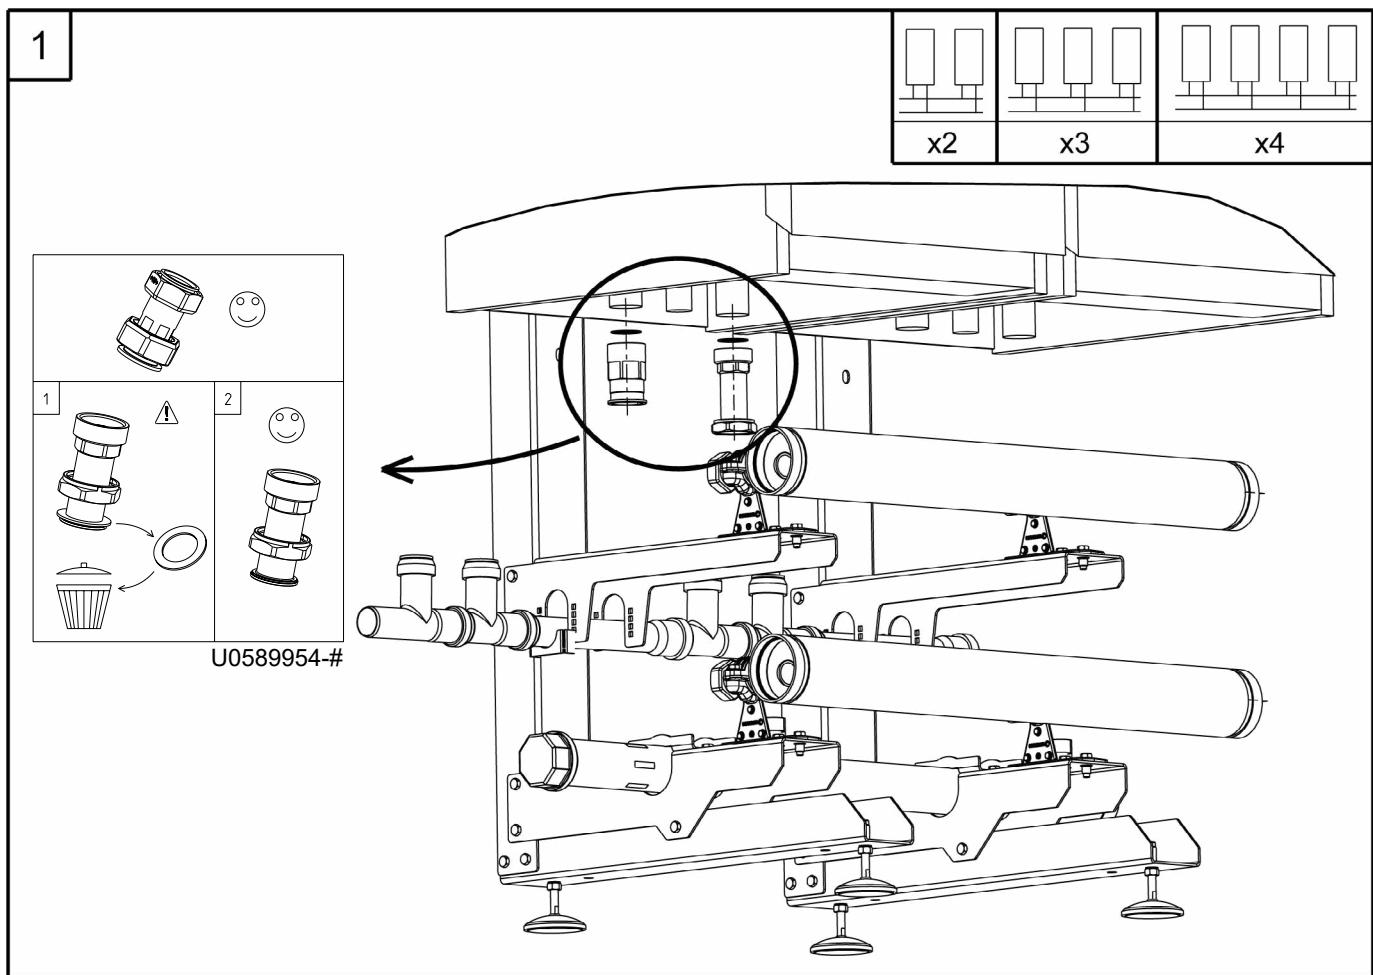
**Boiler hydraulic connection**

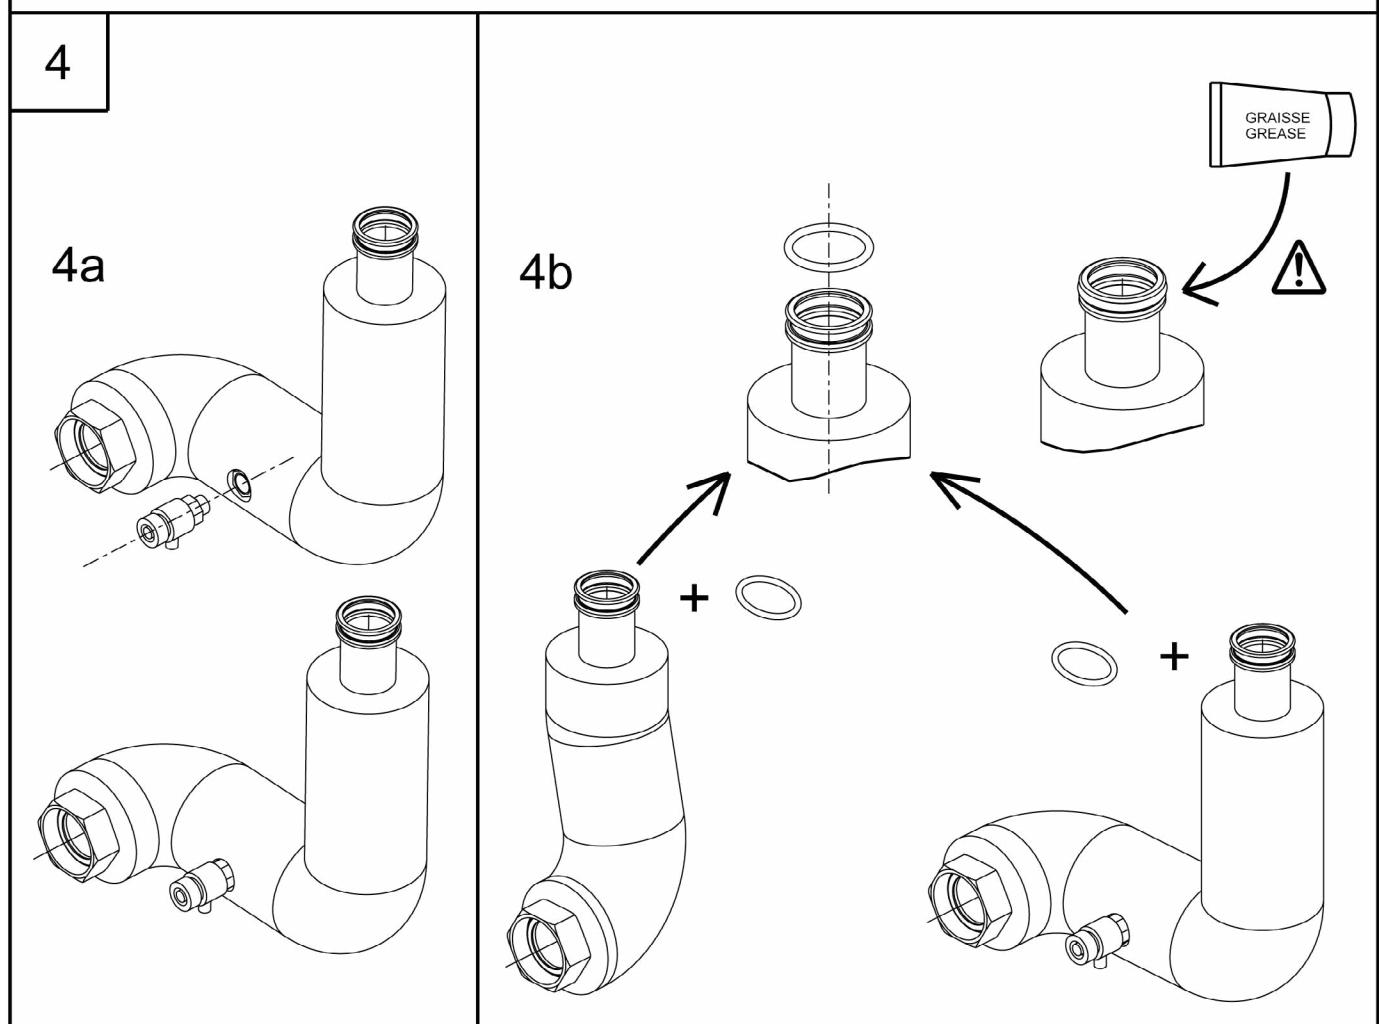
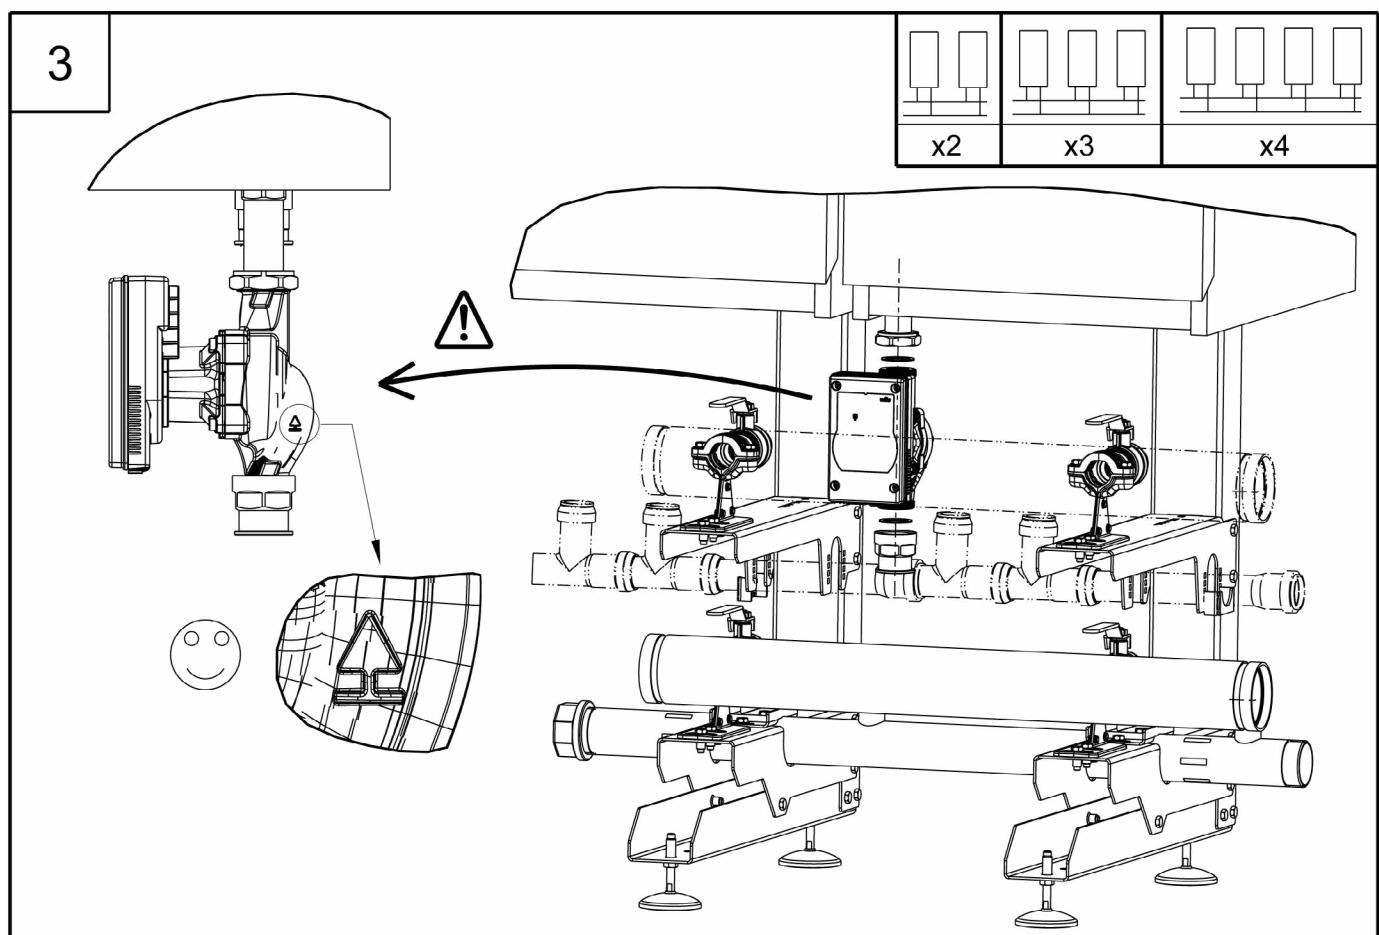
**Conexión hidráulica caldera**

**Hydraulische aansluiting  
verwarmingsketel**

		x1	x1	x1	
082663	<p>082663 x1 x1 x1 x1</p>	x2	x3	x4	35 40 60
082664	<p>082664 x1 x2 x6 x2 x1 x1</p>	x2	x3	x4	70 80 100
082665	<p>082665 x2 x1 x1 x1</p>	x2	x3	x4	120
082666	<p>082666 x1 x1 x1 x1</p>	x2	x3	x4	150


00U07398490-A






00U07413950-A

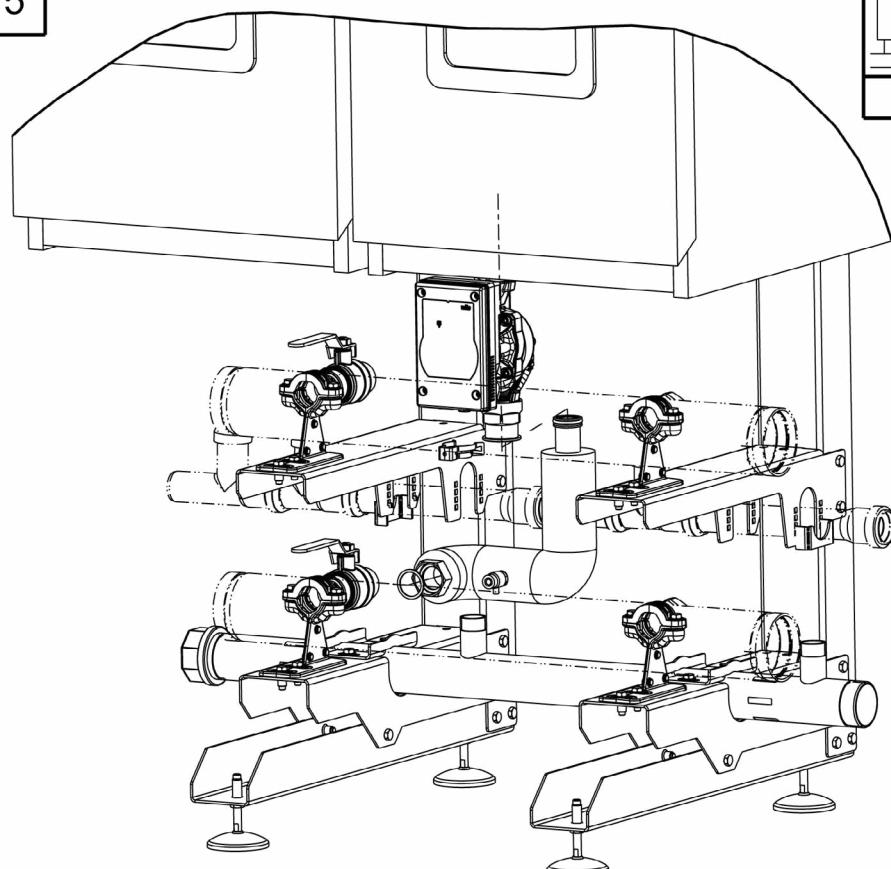5




6

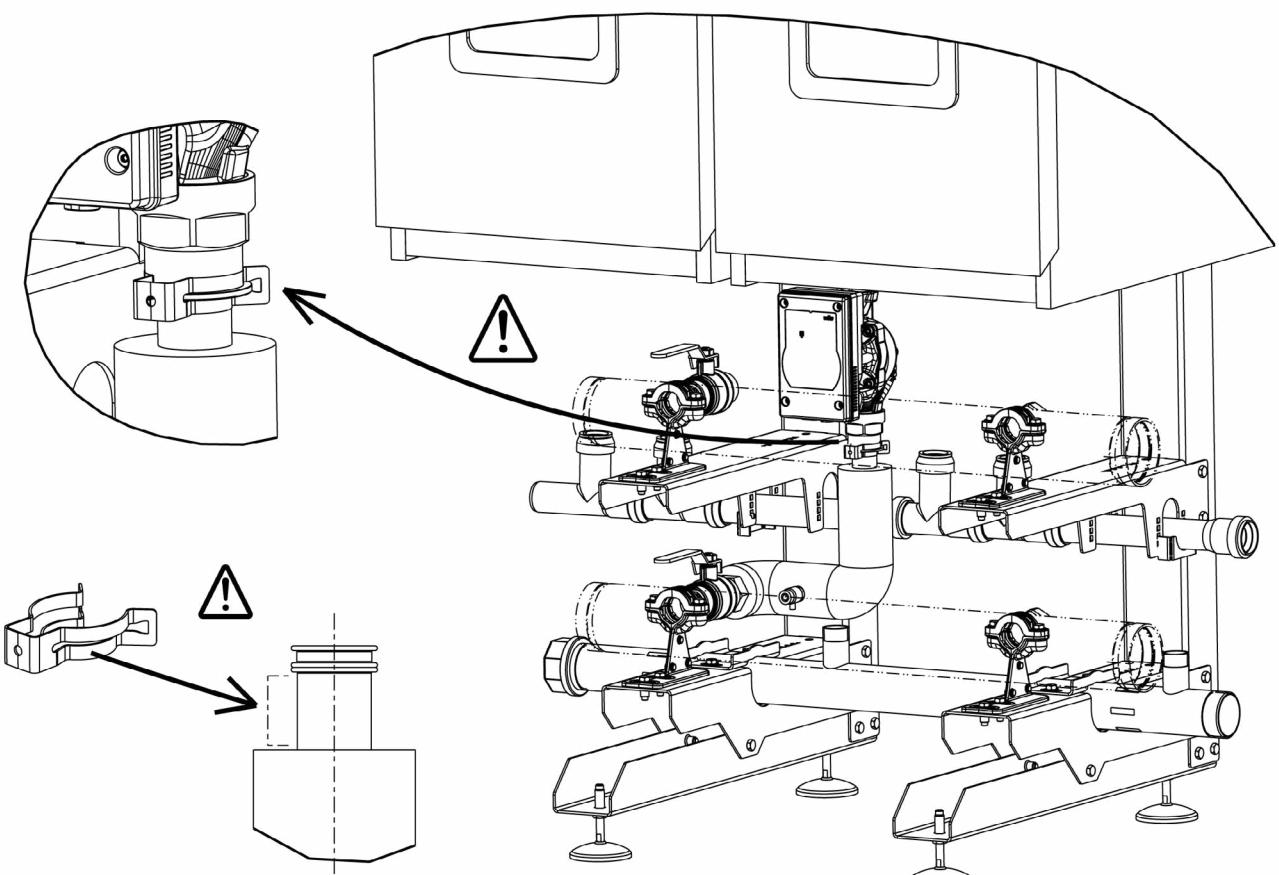


00U07416550-A

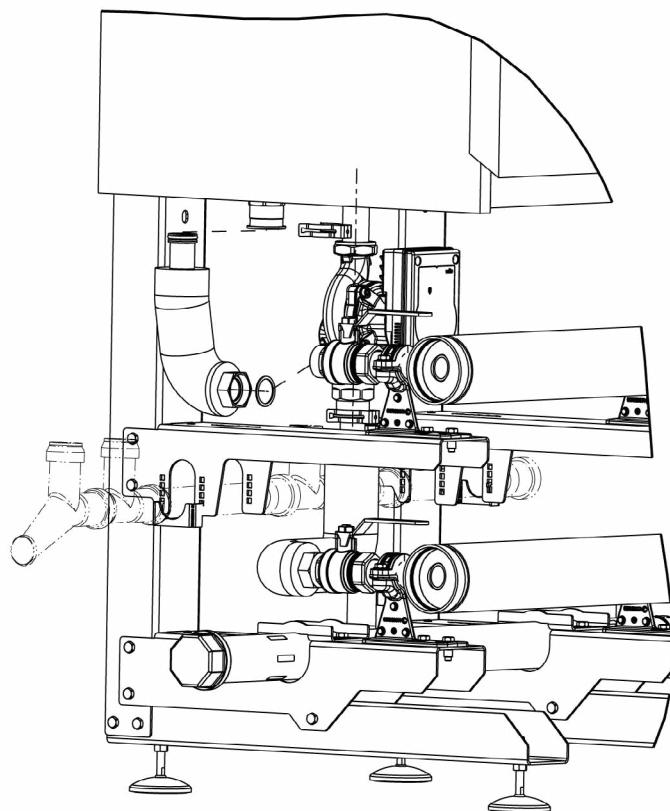7



x2	x3	x4
----	----	----

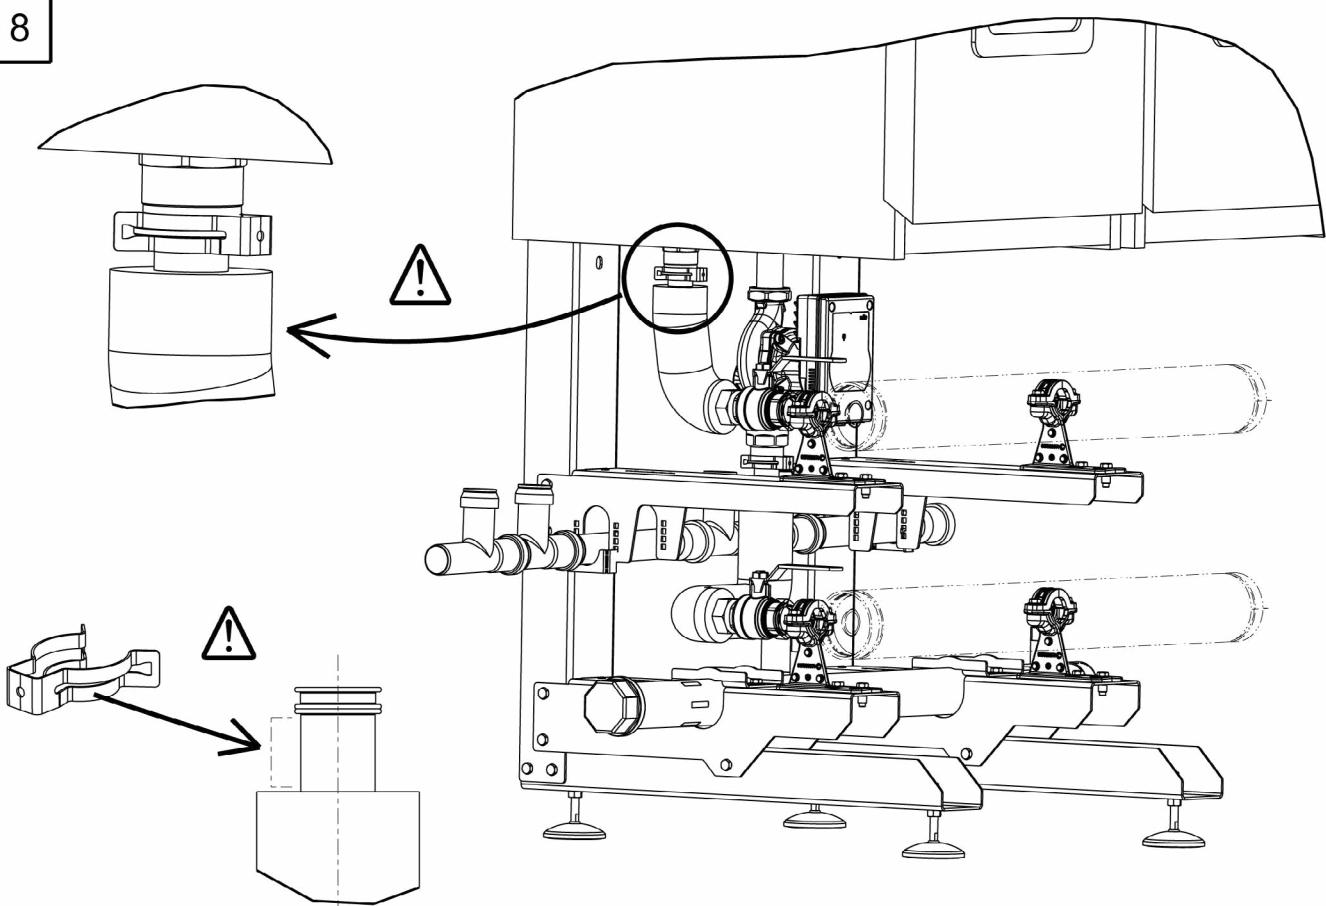8



Pour le raccordement du circulateur, se reporter à la notice de la chaudière

To connect the circulator, refer to the boiler manual

Para conectar el circulador, consultar el manual de la caldera

Raadpleeg de handleiding van de ketel voor het aansluiten van de circulatiepomp

00U07416620-A





# 10.

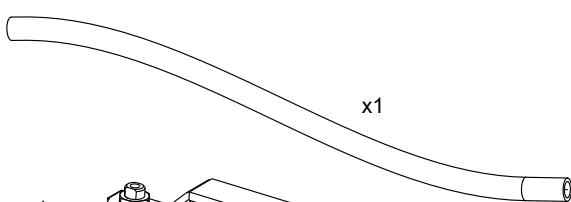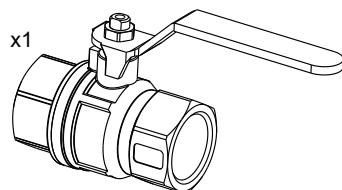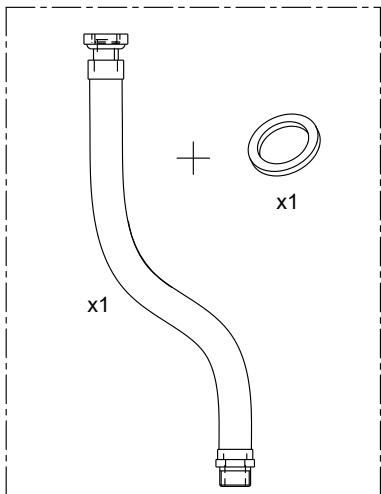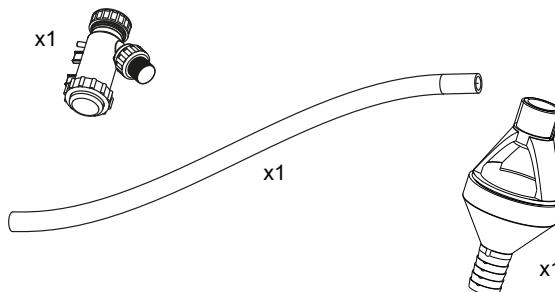**Raccordement condensats,  
soupape et gaz**

**Condensate, valve and gas  
connection**




**Conexión de condensados, válvula  
y gas**

**Aansluitingen condens, klep en gas**

		x2	x3	x4	
082663		x2	x3	x4	35 40 60
082664		x2	x3	x4	70 80 100
082665		x2	x3	x4	120
082666		x2	x3	x4	150
		x2	x3	x4	



1

x2	x3	x4

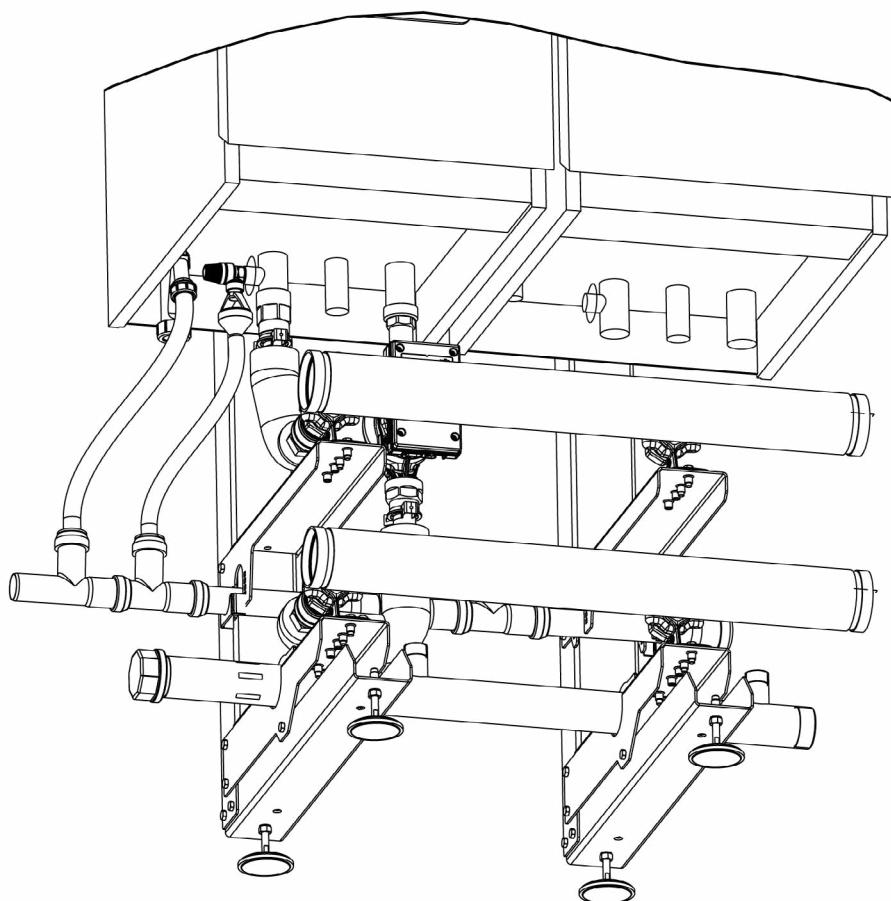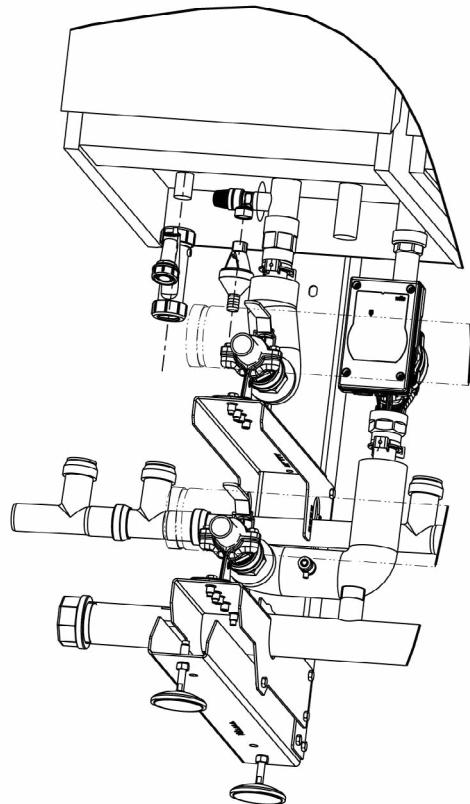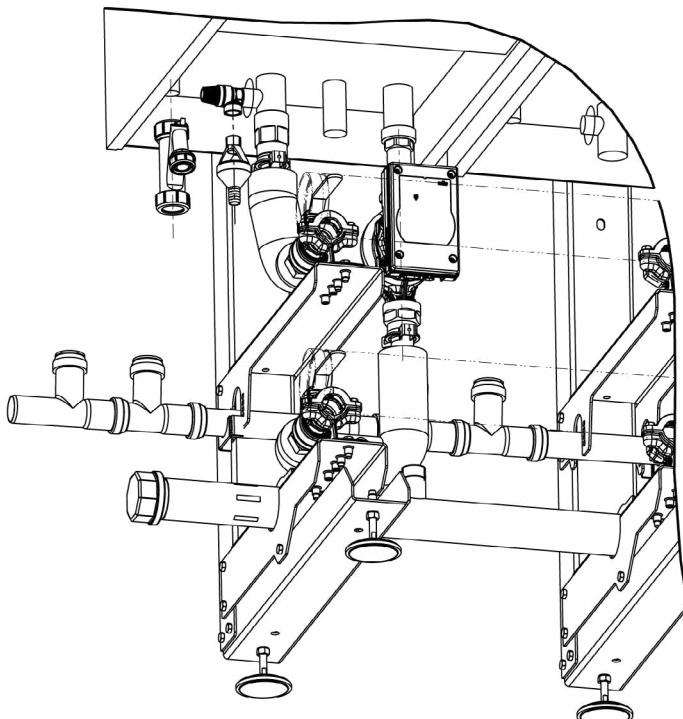


00U07417330-A

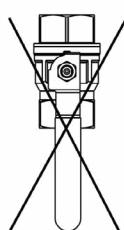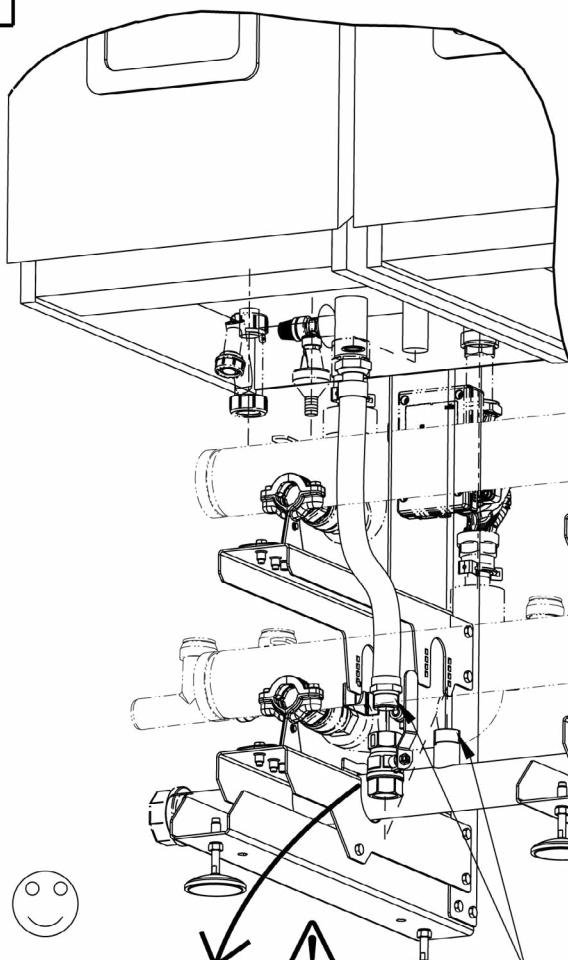2



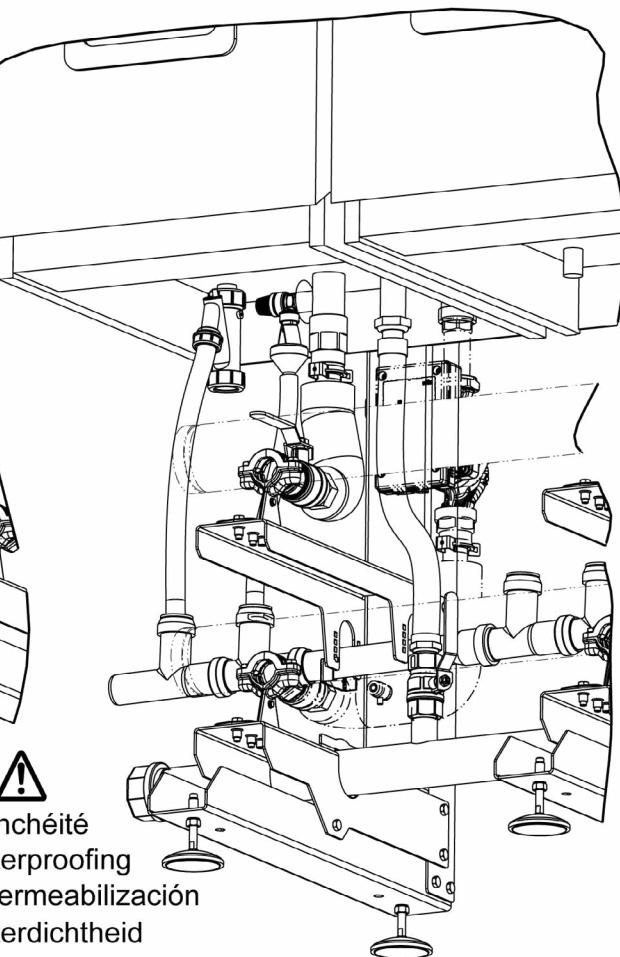
!  
Etanchéité  
Waterproofing  
Impermeabilización  
Waterdichtheid



00U07417400-A



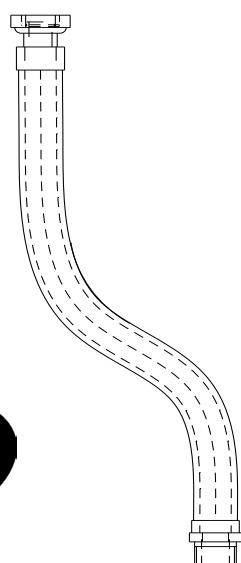Voir informations importantes page 72.  
See important informations page 73.  
Ver informaciones importantes página 74.  
Zie voor meer informatie de volgende belangrijke pagina 75.



U0571455-C - F3



Le flexible U0628714 NF est un flexible pour le gaz suivant la norme NF D 36-123. La pression maximale d'utilisation ( $P_{MAX}$ ) est de 2 bar.

Le rayon de courbure maximale de montage admissible est de 90 mm maxi.



Toute destruction ou détérioration de tout ou partie du tuyau flexible nécessite son remplacement. Par ailleurs, toute modification du tuyau flexible est interdite.

Les torsions, les courbures et les vibrations trop importantes doivent être évitées.

Les installations doivent être réalisées en respectant la réglementation en vigueur et les règles de l'art ; Notamment, il est nécessaire après installation du flexible de vérifier l'étanchéité de l'installation avec un moyen approprié de détection de fuite.

Il est impératif de suivre les indications de montage des fabricants du tuyau flexible et de l'appareil, notamment la position et l'orientation des points de raccordements.

Ce tuyau flexible métallique onduleux ne doit pas distribuer des GPL en phase liquide.

La perte de charge pour assurer le débit de gaz dépend du type de gaz, et du diamètre, de la longueur, des conditions d'installation du tuyau flexible.

Vérifier :

la compatibilité des extrémités du tuyau flexible avec les raccords de l'appareil et de l'arrivée de gaz, des adaptateurs seront éventuellement nécessaires.

l'adéquation du débit du tuyau flexible au débit requis par l'appareil.

Le tuyau flexible est livré avec un joint plat gaz D30x22,4x2 NF D 36-123.

Selon l'état du joint sur le raccord à écrou prisonnier, il peut être nécessaire de le remplacer après démontage.

Il est recommandé de réaliser l'étanchéité des montages par interposition d'une matière de joint impérativement compatible avec le gaz suivant la norme NF EN 751 (ne concerne que le filetage R 1").

**IMPORTANT : vérifier la compatibilité des raccords de l'appareil et de l'arrivée de gaz, ainsi que la présence du joint et de son bon état.**

Ce flexible est uniquement destiné au raccordement gaz des packs cascade VARFREE et monté avec les composants livrés.

**Le flexible est sans date limite d'emploi, cependant en cas de dégradation il devra être remplacé.**



The U0628714 NF hose is a gas hose that meets standard NF D 36-123. The maximum usage pressure ( $P_{MAX}$ ) is 2 bars.

The radius of maximal curvature of acceptable assembly is maxi 90 mm.



The hose must be replaced if any part of it is damaged or destroyed. In addition, any modifications to the hose are prohibited;

Any twisting, curves and excessive vibrations must be avoided;

The hose must be installed according to current regulations and industry practice;

It is vital to follow the hose and appliance manufacturers' installation instructions, especially the position and orientation of the connection points.

This rippled metal hose must not distribute LPG in liquid phase;

The loss of load to provide the gas flow depends on the type of gas and the diameter, length and installation conditions of the hose.

Check:

The compatibility of the ends of the hose with the appliance and gas intake fittings; adaptors may be necessary;

The suitability of the host to meet the flow rate required by the appliance.

The hose is delivered with a flat gas seal D30x22,4x2 NF D 36-123;

Depending on the condition of the seal, it may need to be replaced after removal;

It is recommended to seal the installations by placing seal material which must be compatible with the gas according to standard NF EN 751;

**IMPORTANT: check the compatibility of the appliance and gas intake fittings.**

This hose is only intended for the gas connection of VARFREE cascade packs and to be fitted with the delivered components.

**The hose has no final usage date; however, it must be replaced if it is damaged.**



El tubo U0628714 NF es un tubo flexible para gas según la norma NF D 36-123. La presión máxima de utilización ( $P_{MAX}$ ) es de 2 bares.

El rayo de curvatura máxima de montaje admisible está de 90 mm máximo.



En caso de observar cualquier destrucción o deterioro de todo o parte del tubo, se deberá reemplazar. Además, está prohibido realizar cualquier modificación del tubo flexible.

Se deben evitar asimismo torsiones, pliegues y vibraciones demasiado importantes.

Las instalaciones se deben realizar siguiendo la normativa vigente y las buenas prácticas.

Es imperativo seguir las instrucciones de montaje de los fabricantes del tubo flexible y del dispositivo, en particular la posición y orientación de los puntos de conexión.

Este tubo metálico ondulado no está diseñado para distribuir GLP en fase líquida.

La pérdida de carga para garantizar el caudal de gas depende del tipo de gas y del diámetro, la longitud y las condiciones de instalación del tubo flexible.

Verificar:

La compatibilidad de los extremos del tubo flexible con las conexiones del dispositivo y de llegada de gas (podrían necesitarse adaptadores).

La adecuación del caudal del tubo flexible al caudal requerido por el dispositivo.

El tubo flexible se entrega con una junta plana de gas D30x22,4x2 NF D 36-123.

Según el estado de la junta, puede ser necesario reemplazarla tras el desmontaje.

Se recomienda asegurar la estanqueidad de los montajes interponiendo un material compatible con el gas según la norma NF EN 751.

**IMPORTANTE: verificar la compatibilidad de las conexiones del dispositivo y de la llegada de gas.**

Este tubo flexible solo está diseñado para la conexión de gas de los paquetes de cascada VARFREE y se monta con los componentes suministrados.

**El tubo no tiene fecha de caducidad, pero, en caso de deterioro, debe ser reemplazado.**



De slang U0628714 NF is een gasslang volgens de norm NF D 36-123. De maximale gebruiksdruk ( $P_{MAX}$ ) is 2 bar.

De straal van de maximale kromming van aanvaardbare is maxi 90 mm.



Bij vernietiging of onherstelbare beschadiging van de slang of een deel hiervan moet deze vervangen worden. Bovendien zijn wijzigingen aan de slang verboden;

Verdraaiing, bochten en te sterke trillingen moeten vermeden worden;

Bij het installeren moeten de geldende regelgeving en de regels van goed vakmanschap gerespecteerd worden;

Men dient altijd de montage-instructies van de fabrikanten van de slang en van het apparaat te volgen, met name betreffende de positie en de richting van de aansluitpunten;

Deze slang van gegolfd metaal mag geen LPG in de vloeibare fase verdelen;

Het drukverlies om het gasdebit te verzekeren hangt af van het type gas en van de diameter, de lengte en de installatievoorraarden van de slang.

Verifieer:

de compatibiliteit van de uiteinden van de slang met de koppelstukken van het apparaat en van de gastoevoer, het kan zijn dat er verloopstukken nodig zijn;

of het debiet van de slang is afgestemd op het door het apparaat vereiste debiet.

De slang wordt geleverd met een platte gaspakking D30x22,4x2 NF D 36-123;

Afhankelijk van de staat van de pakking kan het nodig zijn deze na demontage te vervangen;

Het wordt aanbevolen de montage waterdicht te maken door het plaatsen van pakkingmateriaal dat altijd compatibel moet zijn met het gas, volgens de norm NF EN 751;

**BELANGRIJK: verifieer of de koppelstukken van het apparaat compatibel zijn met de gastoevoer.**

Deze slang mag uitsluitend gebruikt worden voor de gasaansluiting van de cascadepacks VARFREE en moet met de meegeleverde onderdelen gemonteerd worden.

**De slang heeft geen uiterste houdbaarheidsdatum, maar moet vervangen worden in geval van beschadiging.**

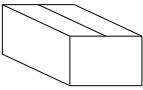
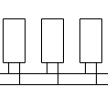
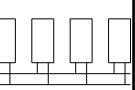
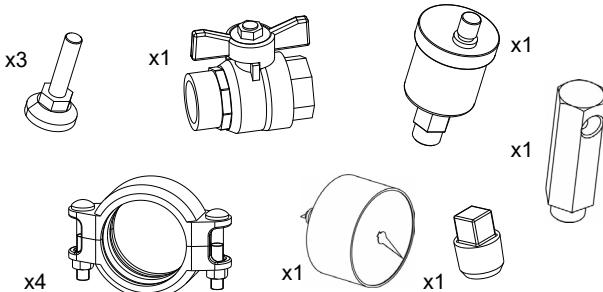
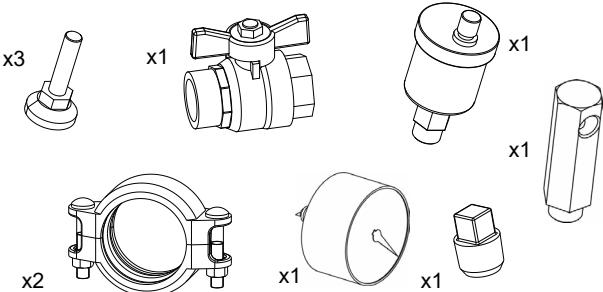
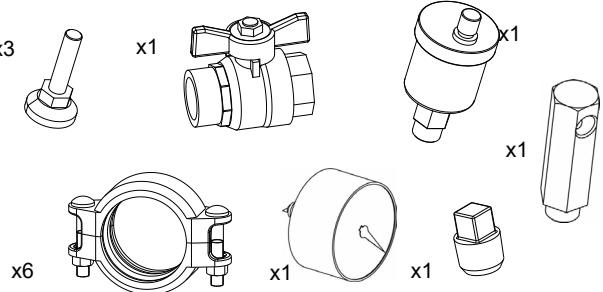
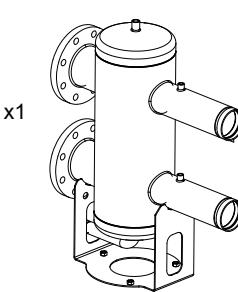
# 11.

**Raccordement bouteille**





















**Hydraulic cylinder connection**

**Conexión desacoplamiento  
hidráulico**


**Aansluiting hydraulische fles**

				
082675		x1		
082676			x1	
082677				x1
082306		35 Kg	x1	x1

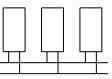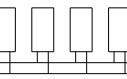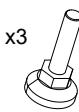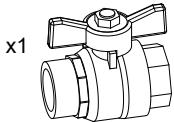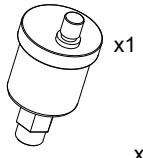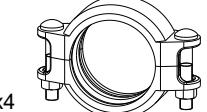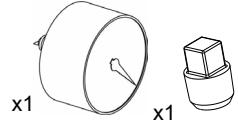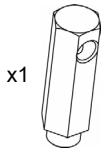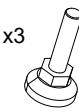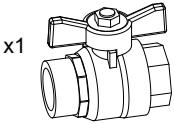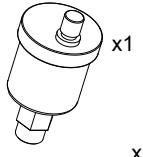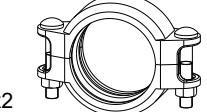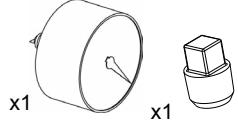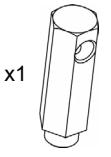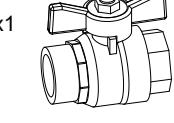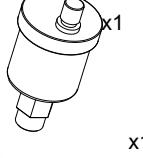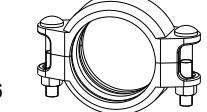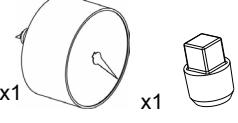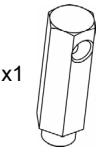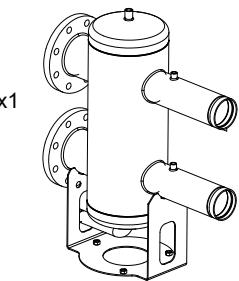00U07398490-A -F2 &amp; U0571624-A






		FR			
082672		     	x1		
082673		     		x1	
082674		     			x1
082306		  <p>35 Kg</p>	x1	x1	x1

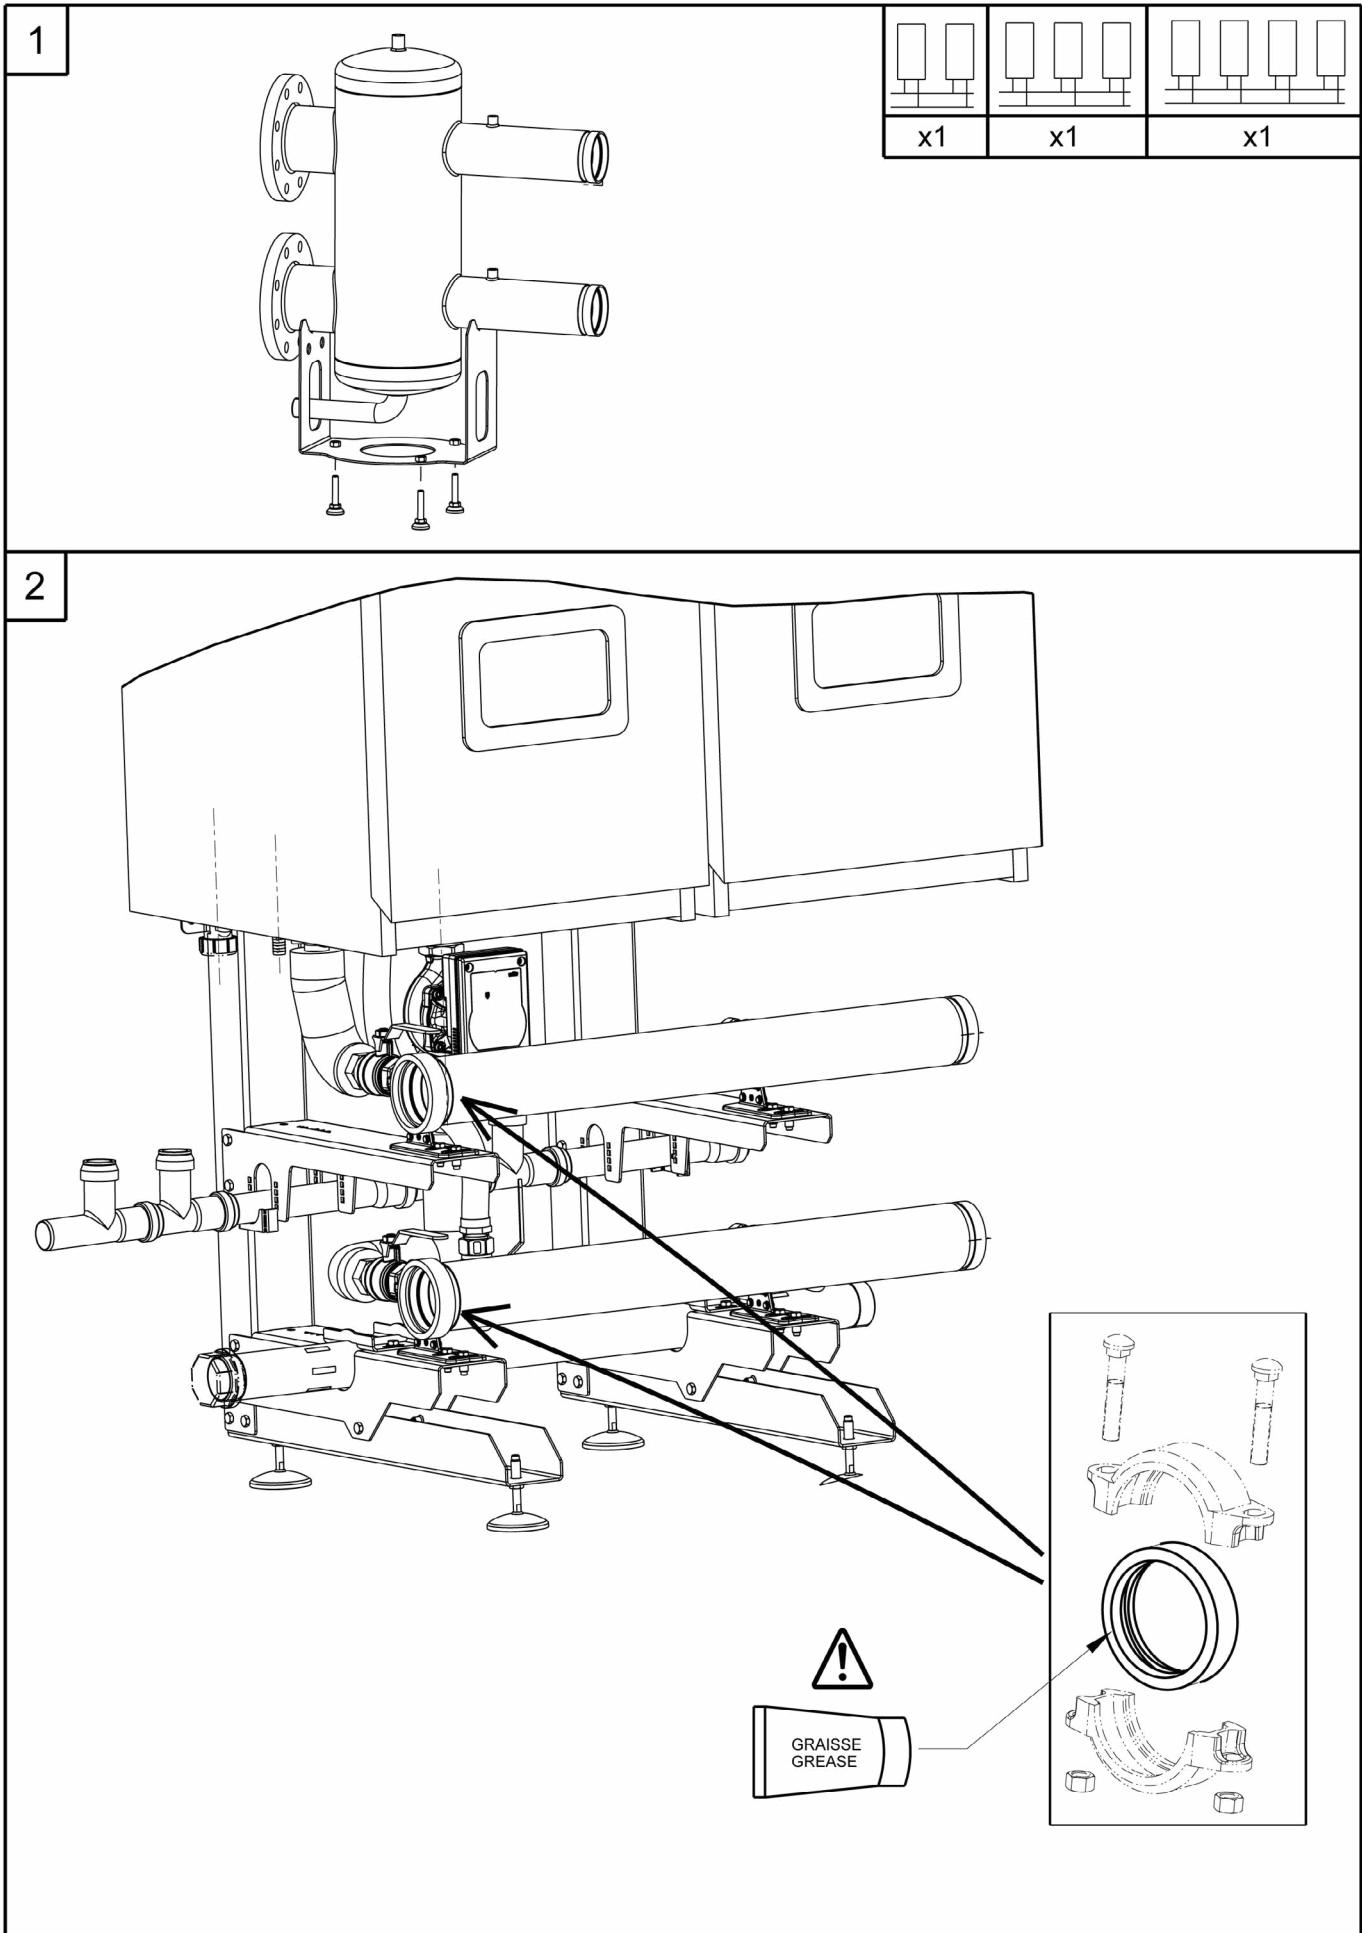00U07398490-A-F2 &amp; U0571624-A





00U07417440-A

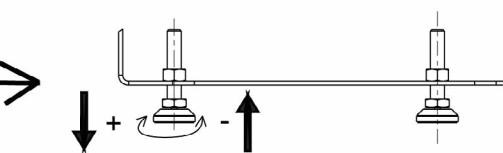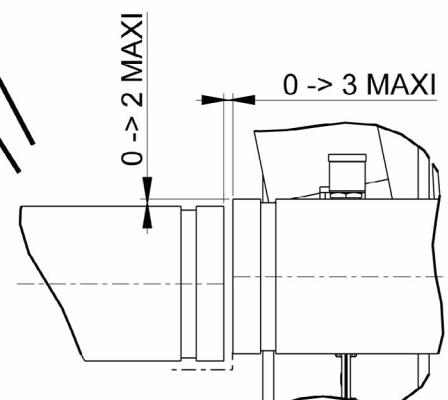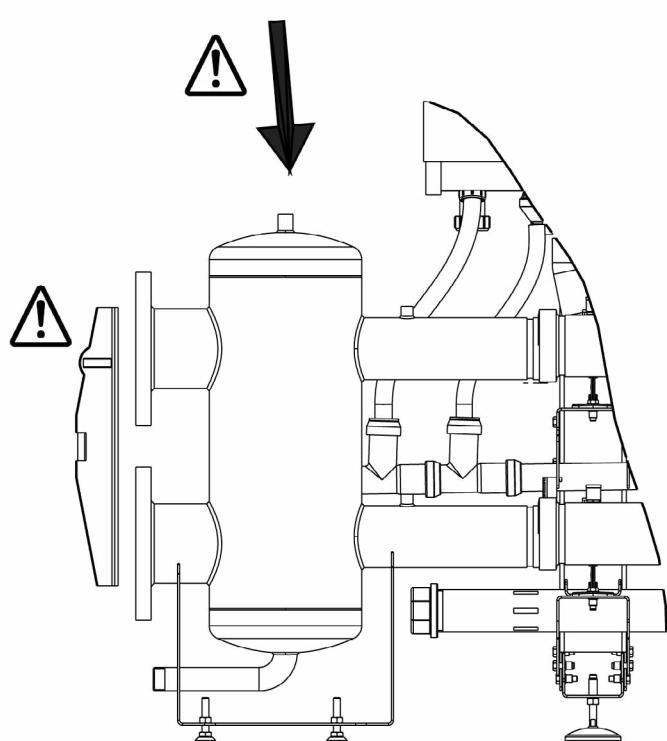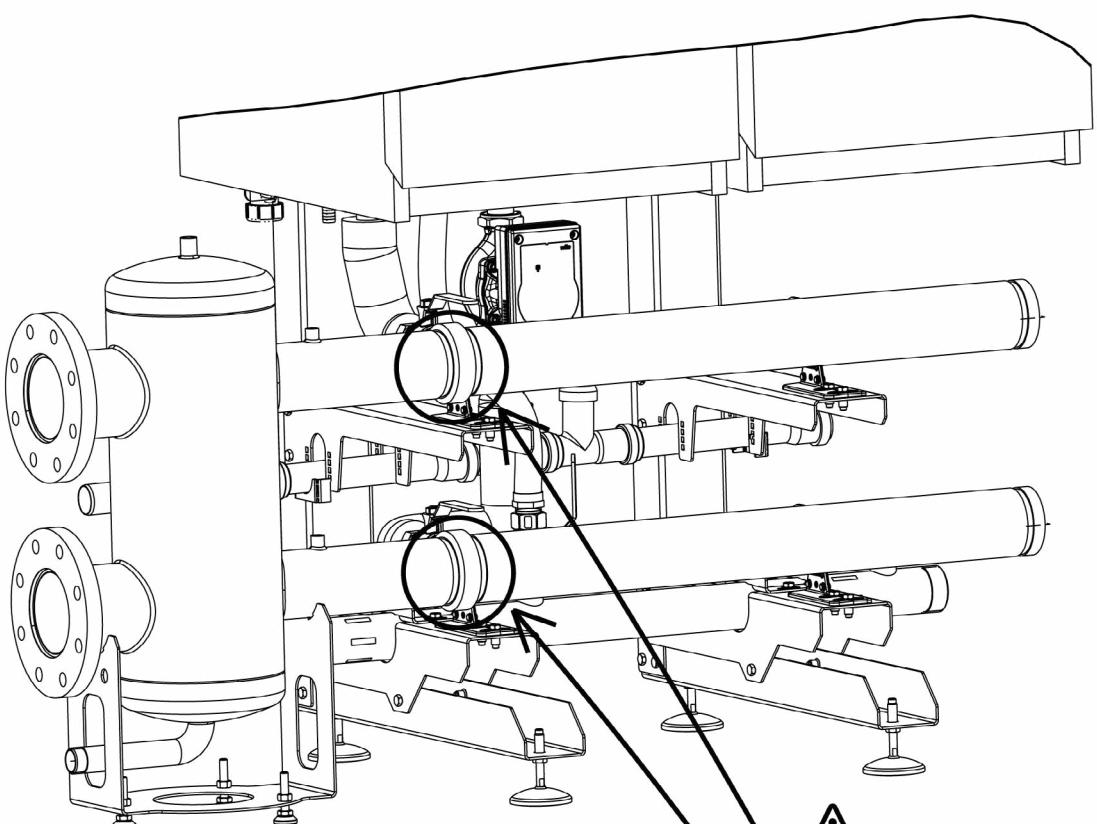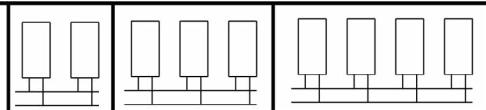3



00U07417450-A

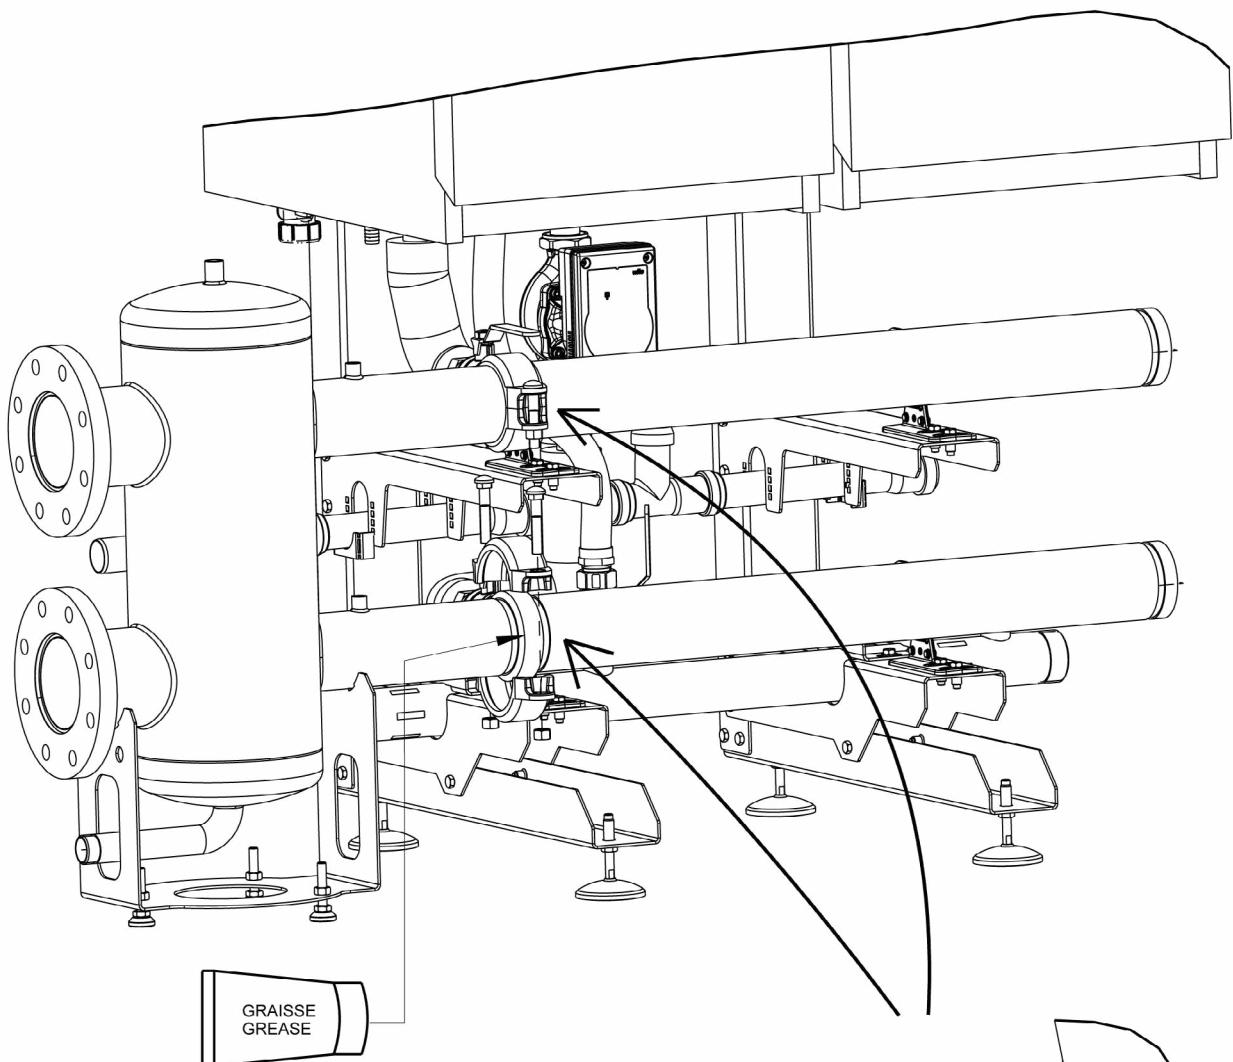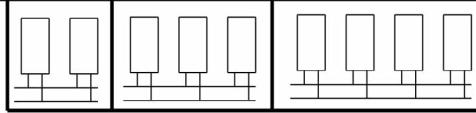
4




00U07417460-A

4


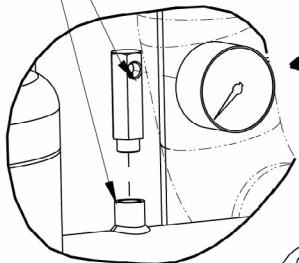
Etanchéité  
Waterproofing  
Impermeabilización  
Waterdichtheid




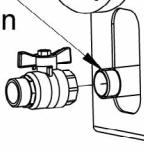
Etanchéité  
Waterproofing  
Impermeabilización  
Waterdichtheid



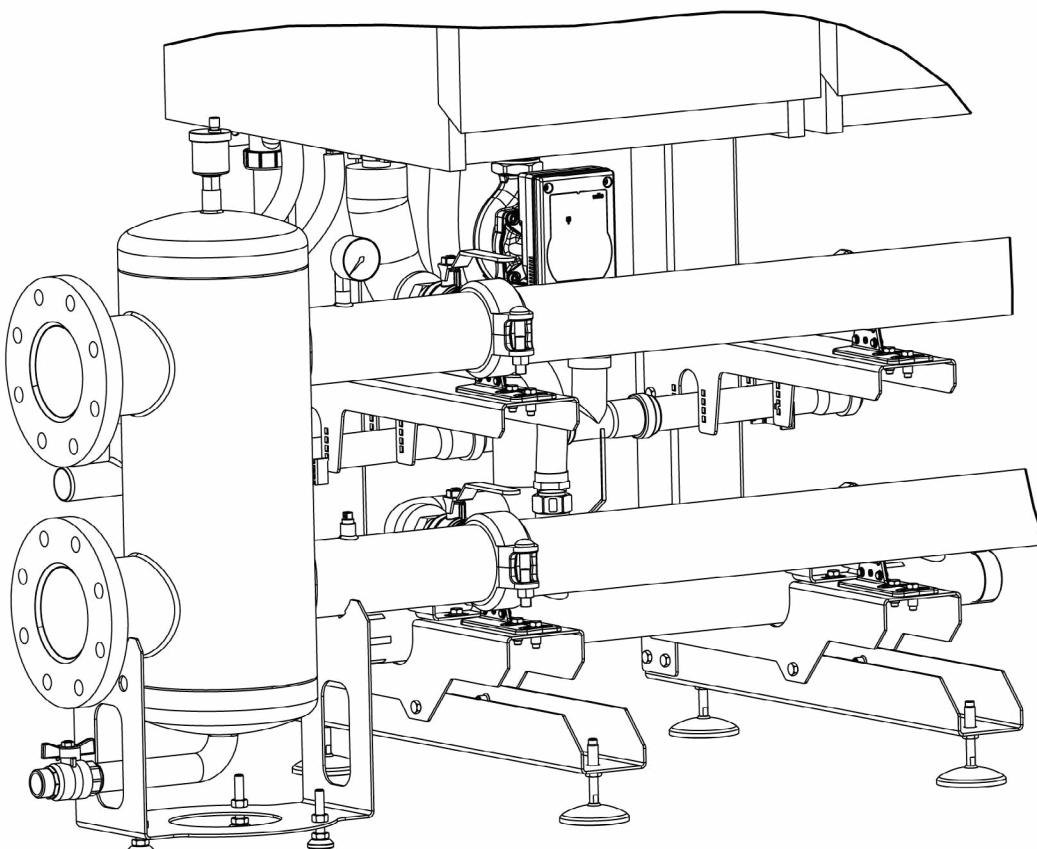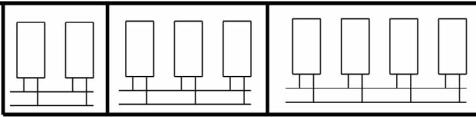
Etanchéité  
Waterproofing  
Impermeabilización  
Waterdichtheid



00U07417470-A

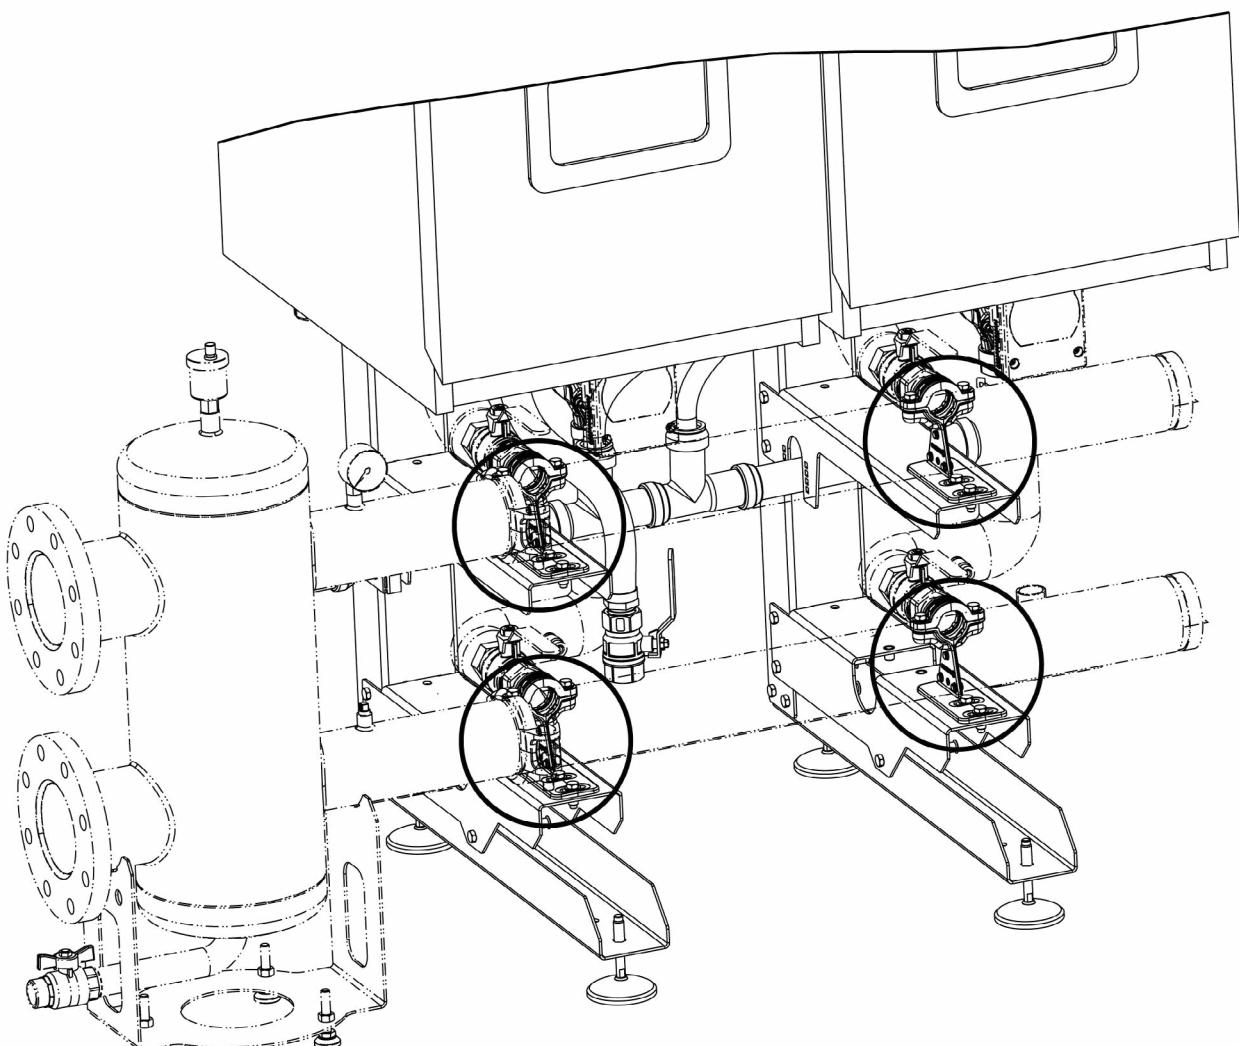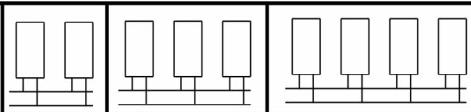

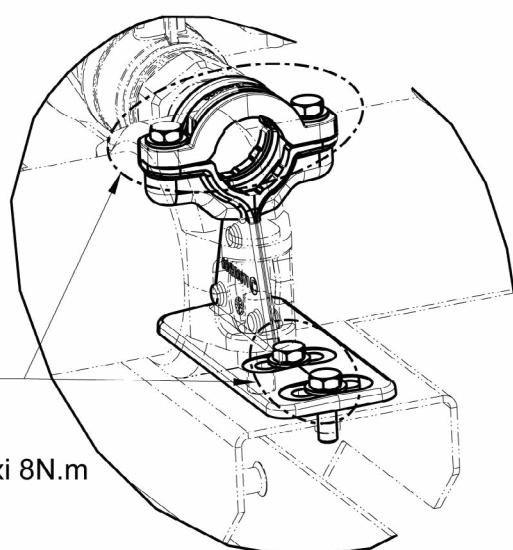Resserrer les vis HM8 - Maxi 8N.m  
Retighten the HM8 screws - Maxi 8N.m  
Reapretar los tornillos HM8 - Maxi 8N.m  
Draai de HM8-schroeven weer vast - Maxi 8N.m



# 12.

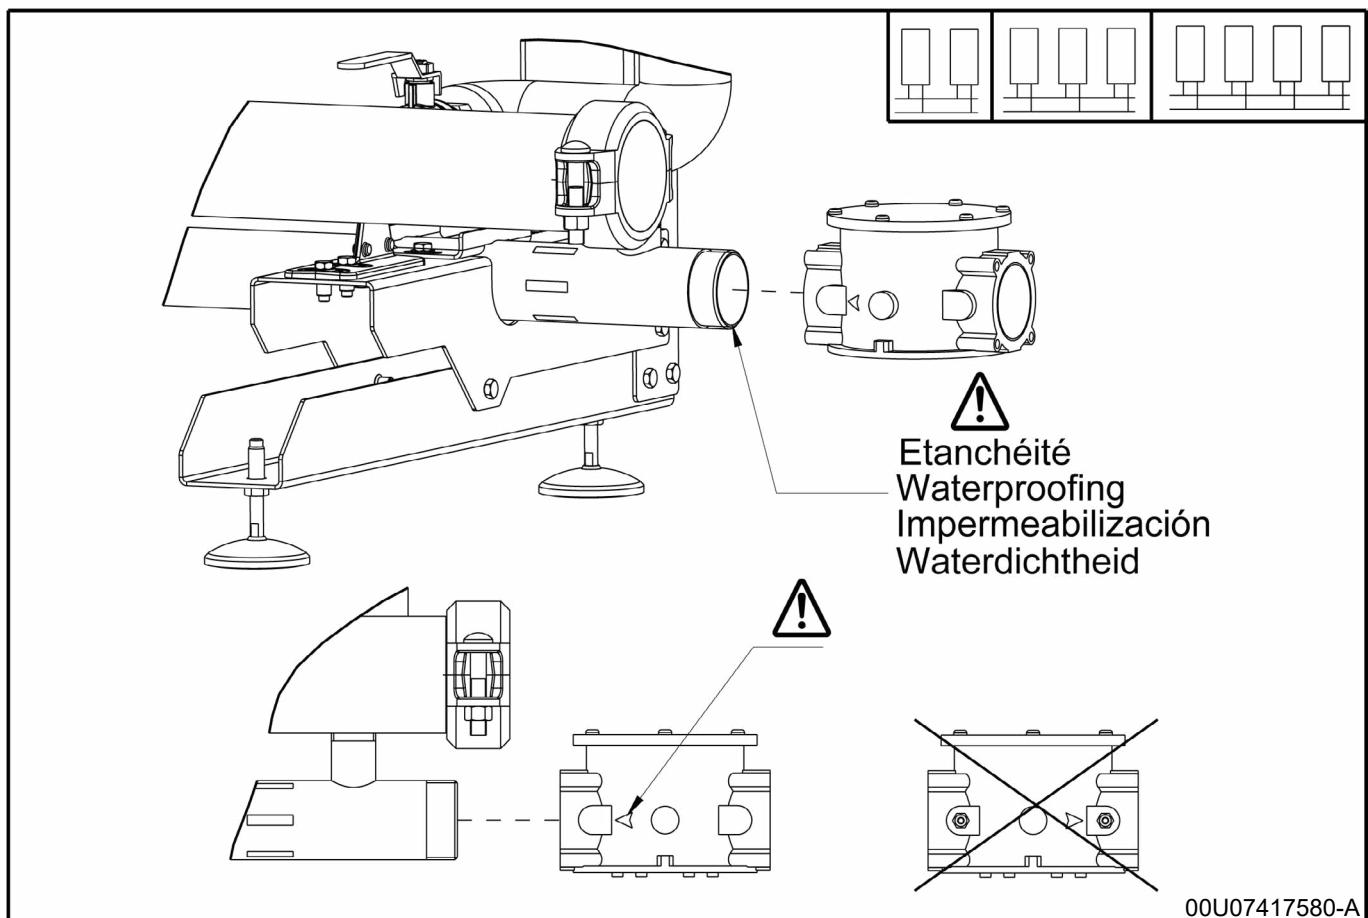
**Raccordement filtre et régulateur  
gaz**

**Filter and gas regulator connection**

**Conexión filtro y regulador de gas**

**Aansluiting filter en gasregelaar**

082321	20 mbar		x1	x1	x1




# 13.










**Raccordement fumées**

**Flue connection**

**Conexión colector de humos**

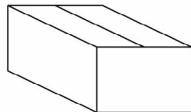**Aansluiting rookgasafvoer**

								
35 - 40 - 60			70			80 - 100		
								
083813	083816	083819	083813	083816	083820	083814	083818	083821
2 x 040945 2 x 083848 1 x 700391	3 x 040945 3 x 083848 1 x 700391	4 x 040945 4 x 083848 1 x 700391	2 x 040945 2 x 083848 1 x 700391	3 x 040945 3 x 083848 1 x 700391	4 x 083852 4 x 083849 1 x 041054	2 x 041052 2 x 083850 1 x 700391	3 x 041052 3 x 083849 1 x 041054	4 x 041052 4 x 083849 1 x 041054
120								
								
083815	083818	083822	083815	083847	083822	083815	083847	083822
2 x 041052 2 x 083849 1 x 041054	3 x 041052 3 x 083849 1 x 041054	4 x 041052 4 x 083851 1 x 082336	2 x 041052 2 x 083849 1 x 041054	3 x 041052 3 x 083851 1 x 082336	4 x 041052 4 x 083851 1 x 082336	2 x 041052 2 x 083849 1 x 041054	3 x 041052 3 x 083851 1 x 082336	4 x 041052 4 x 083851 1 x 082336

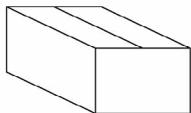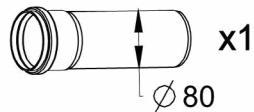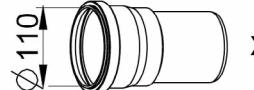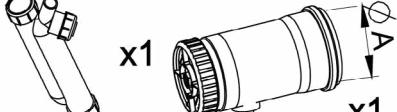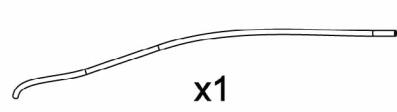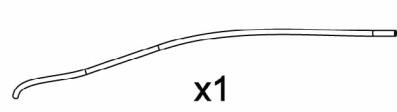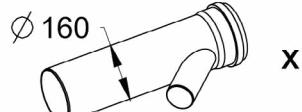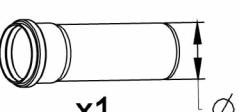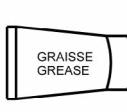	
040945	 x1  x1  x1  x1
041052	 x1  x1  x1
041054 082336 700391	 x1  x1  x1    041054 : $\phi A = 200$ 082336 : $\phi A = 250$ 700391 : $\phi A = 160$
083848	 x1  x1  x1
083849 083850 083851	 x1  x1  x1    083849 : $\phi A = 200$ 083850 : $\phi A = 160$ 083851 : $\phi A = 250$
083852	 x1  x1  x1  x1  x1

00U07417630-A


Si la cheminée se trouve à gauche de la cascade, l'orientation du carneau doit être inversée par rapport aux vues ci-après.


If the chimney is to the left of the cascade, the flue orientation must be reversed in relation to the views below.

Si la chimenea se encuentra a la izquierda de la cascada, la orientación del conducto se debe invertir respecto a las imágenes mostradas a continuación.


Indien de schouw zich links van de cascade bevindt, moet de oriëntatie van het rookkanaal worden omgekeerd t.o.v onderstaand aanzicht.

## 35 - 40 - 60 - 70


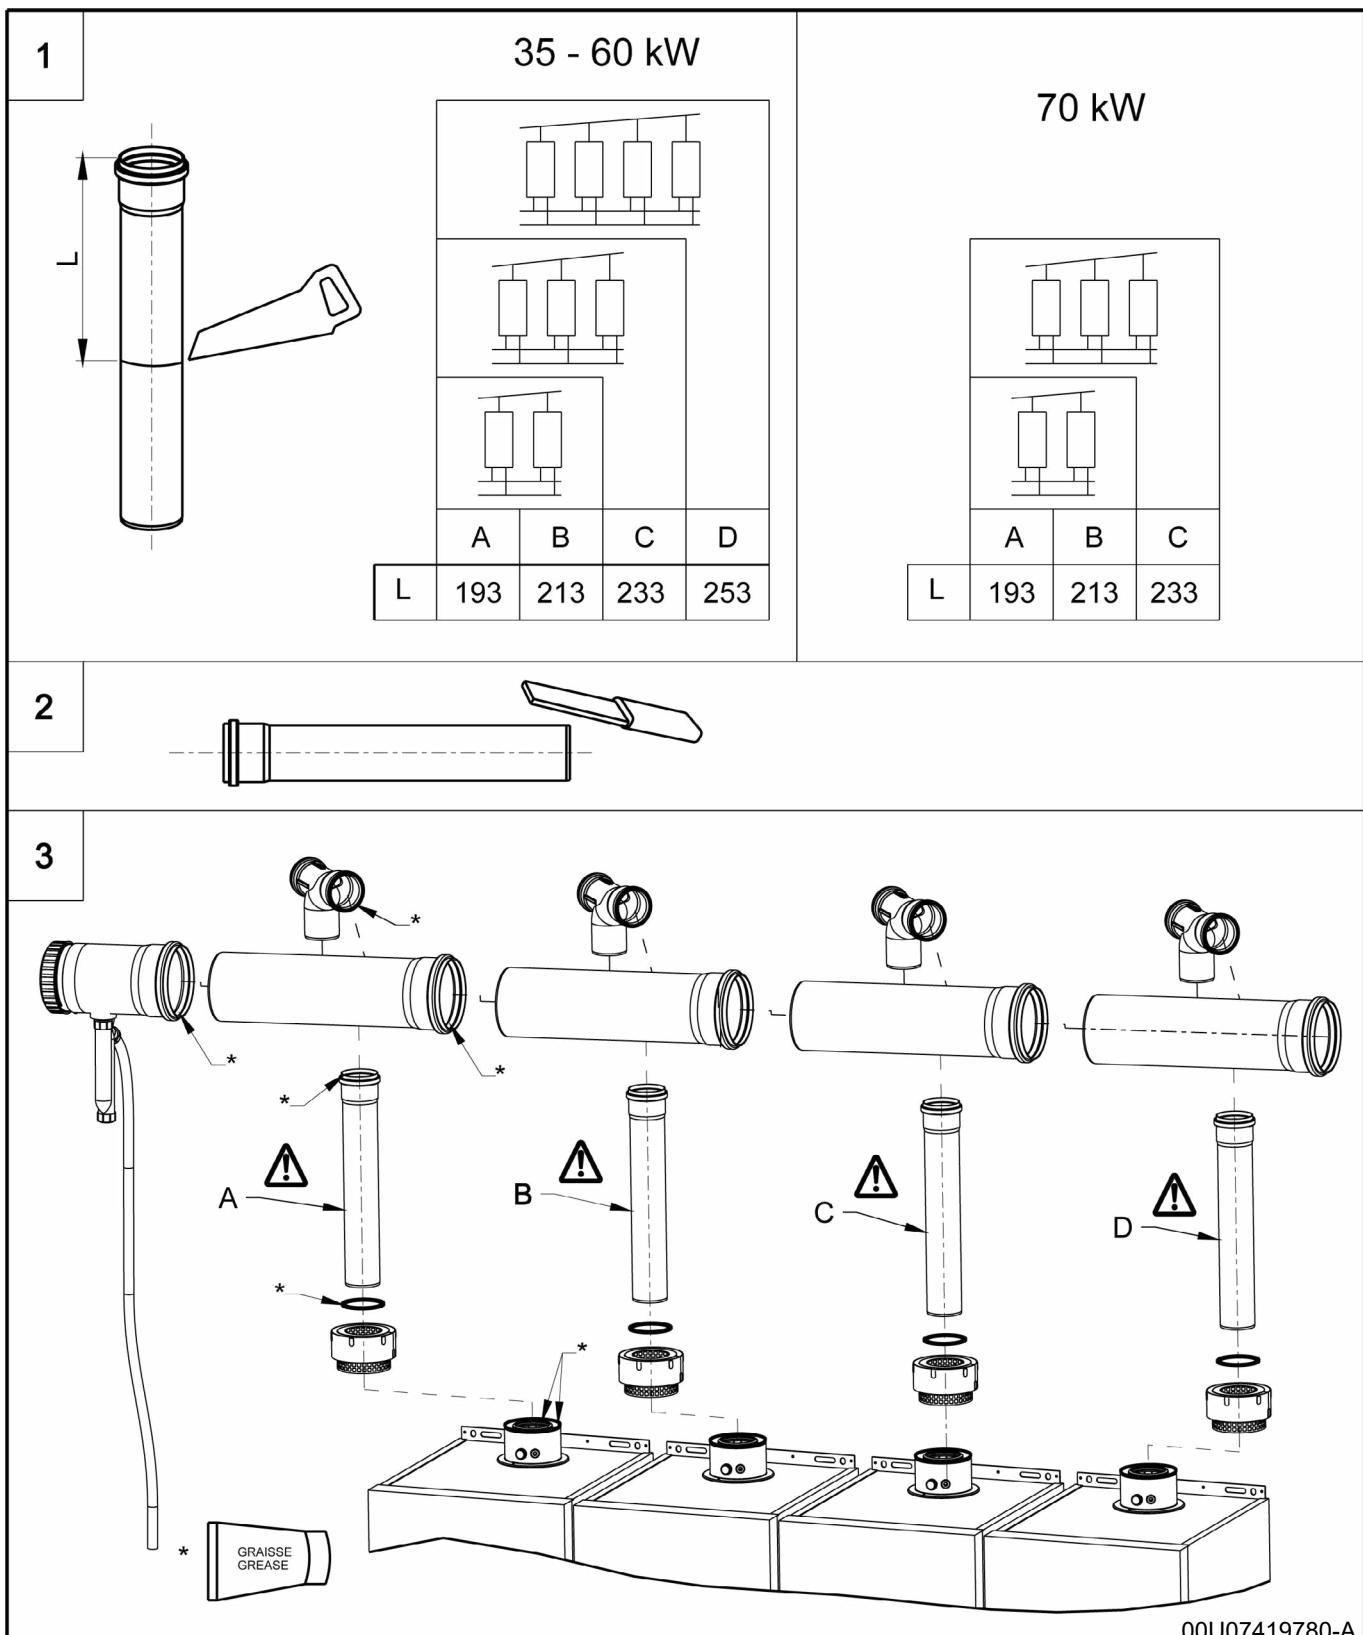


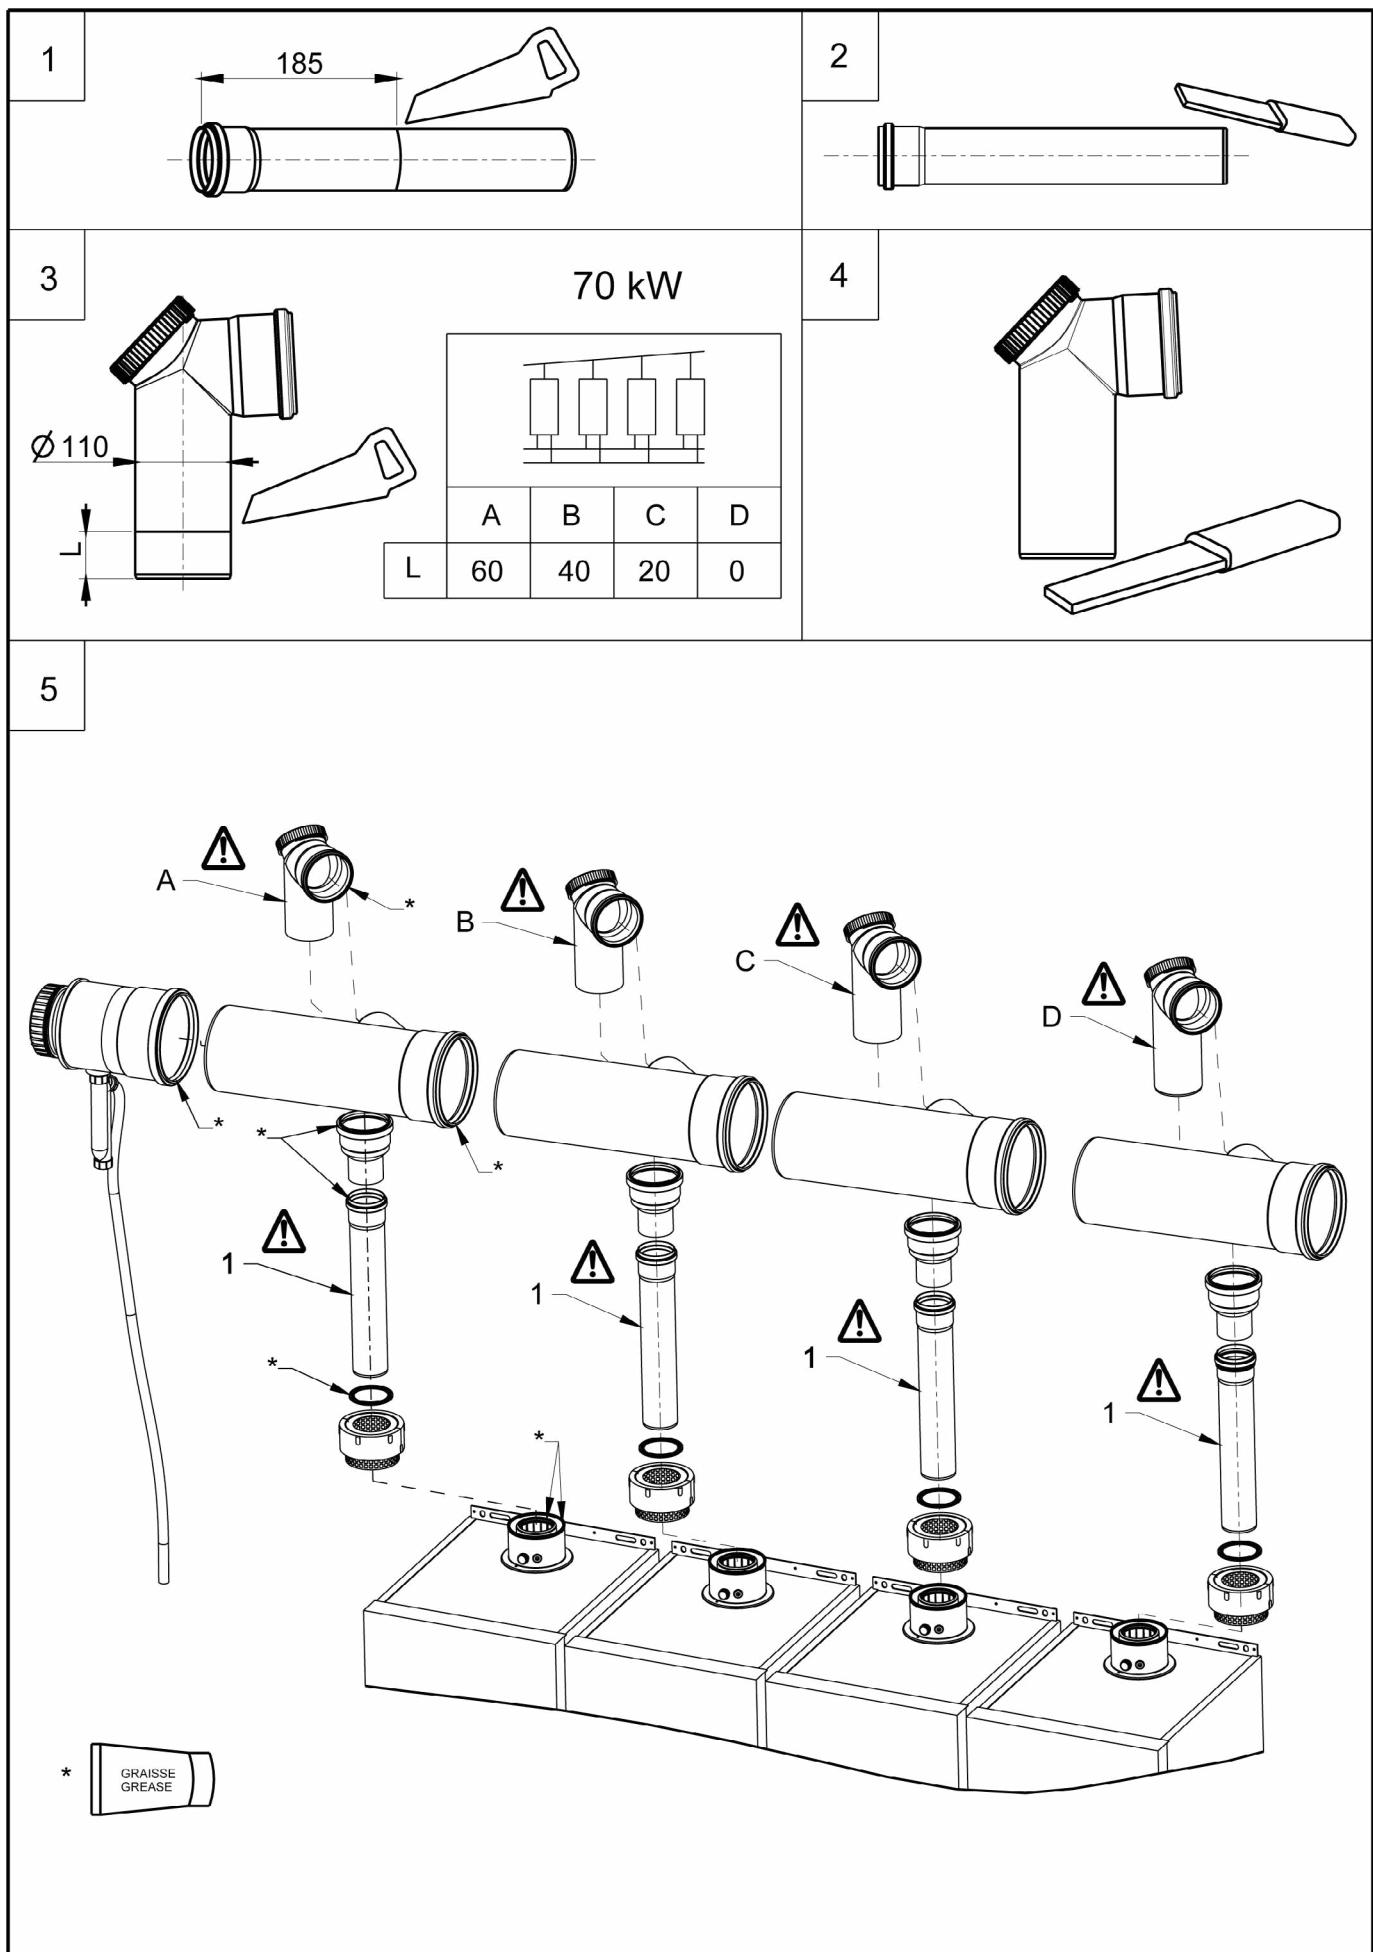

00U07419930-A

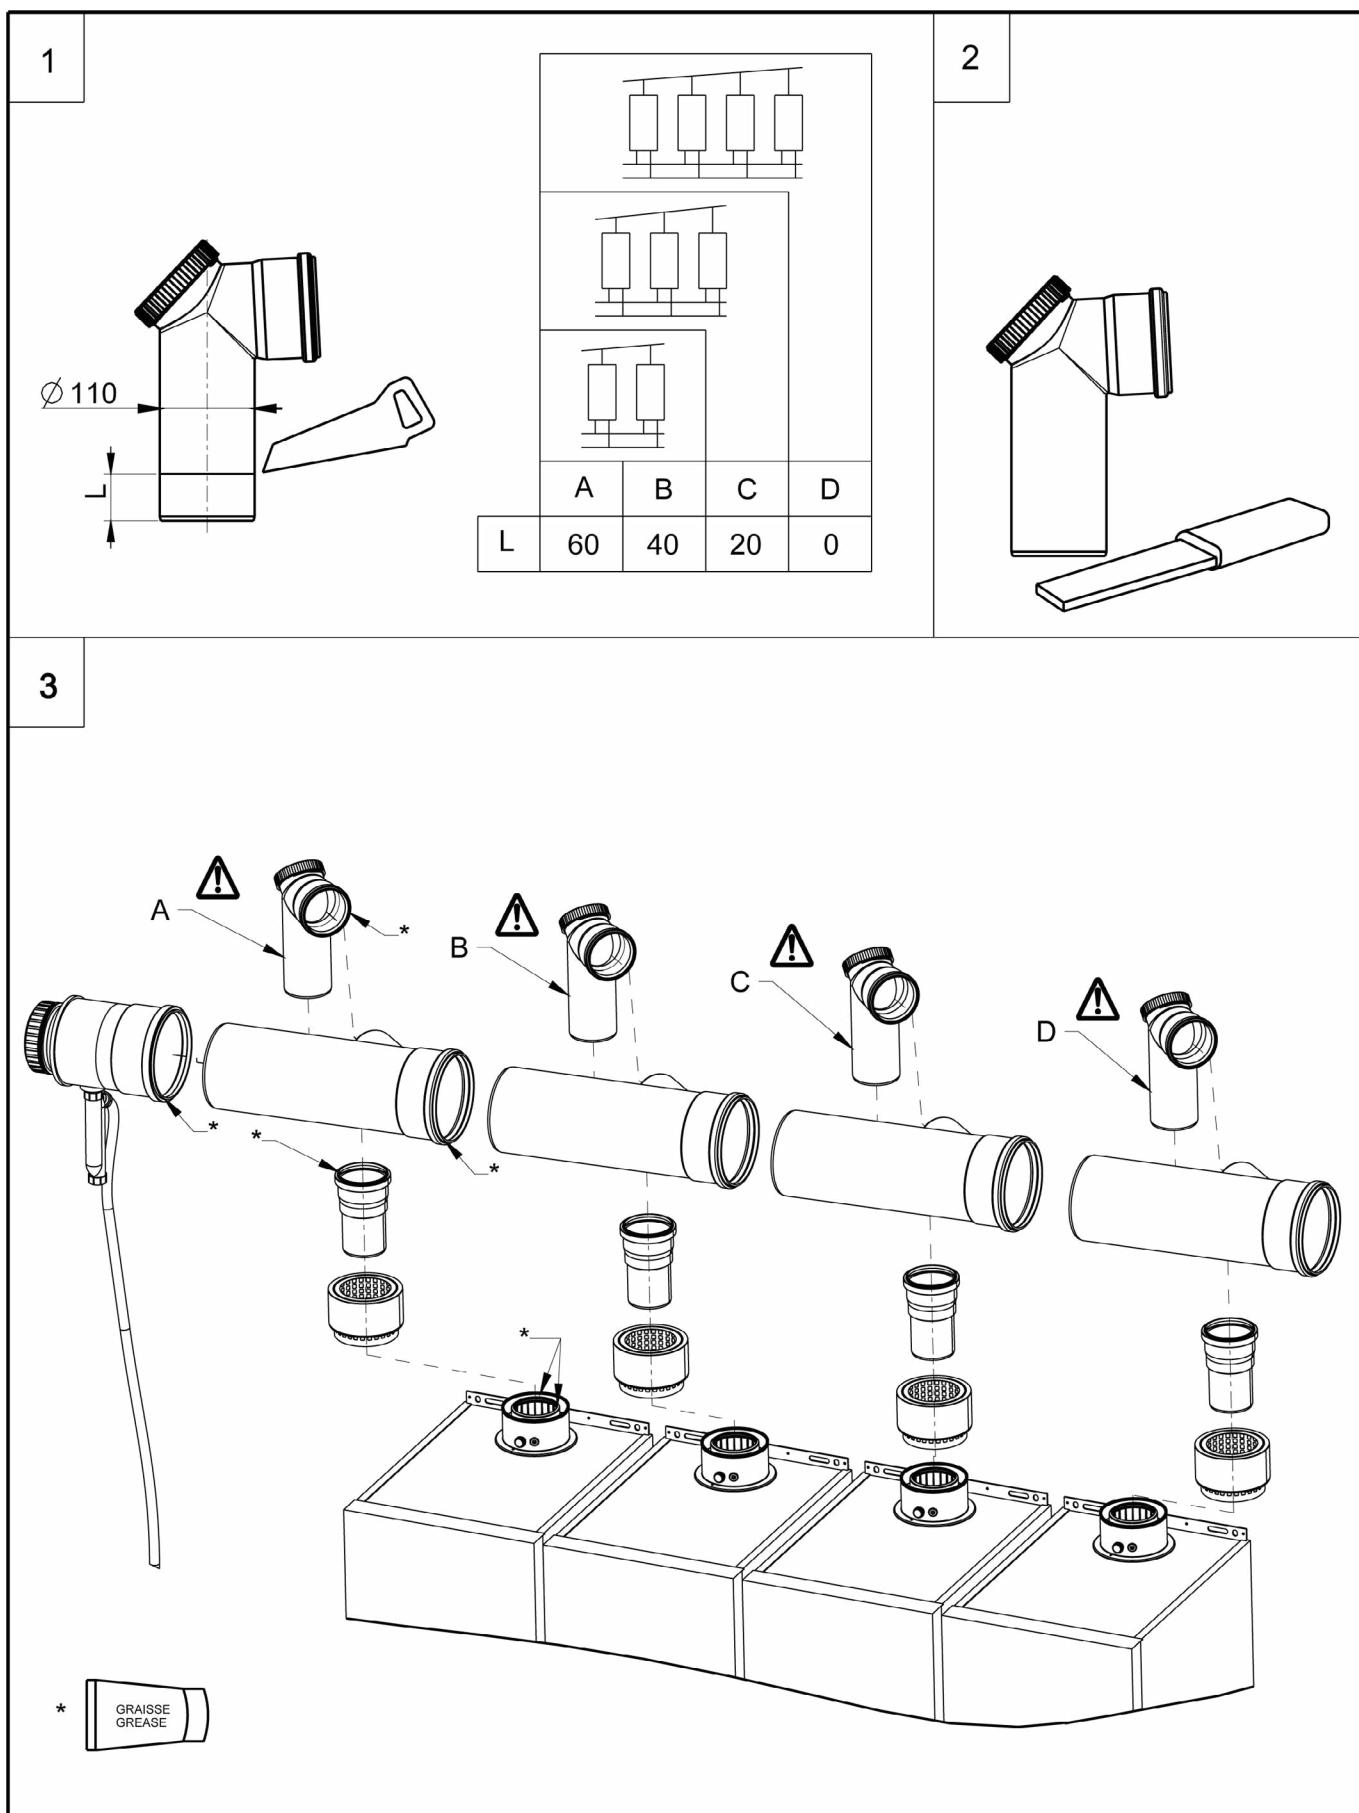**80 - 100 - 120 - 150**

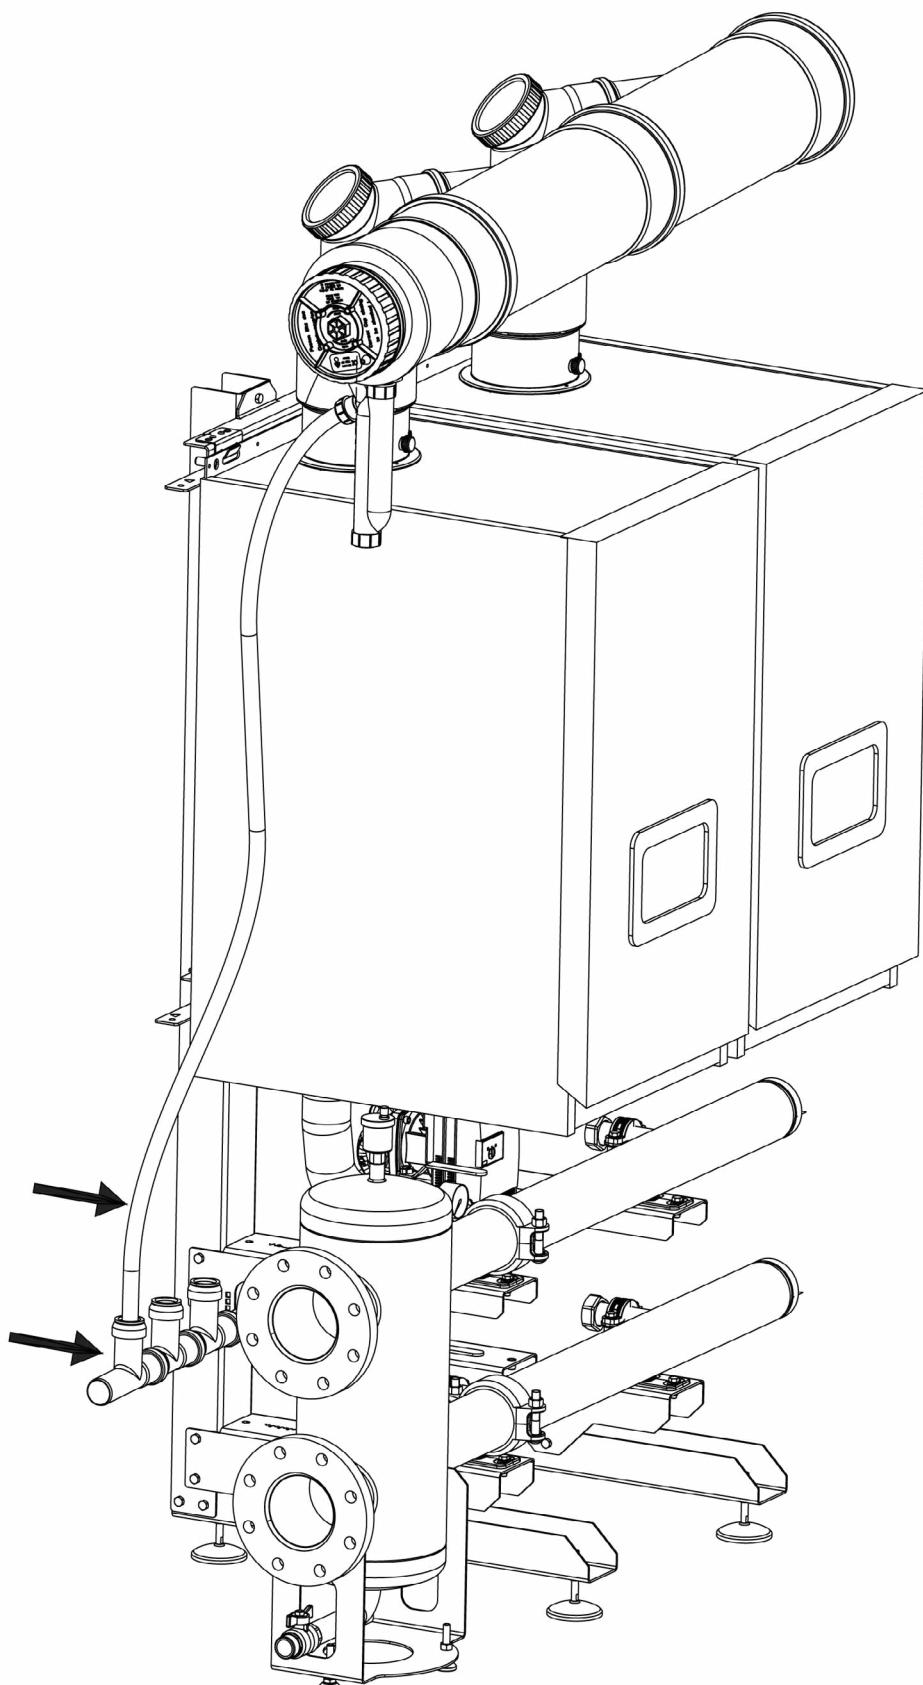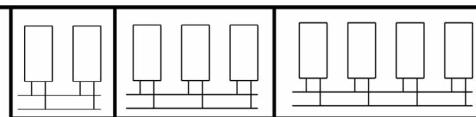00U07420120-A

**35 - 40 - 60 - 70 - 80 - 100 - 120 - 150**

00U07420230-A

# 14.

**Raccordements électriques  
chaudières**

**Boiler electrical connections**

**Conexiones eléctricas calderas**

**Elektrische verbindingen  
verwarmingsketels**

# OCI 345

Se référer à la notice de l'interface OCI 345 contenue dans le kit 059752, afin de réaliser son montage et son raccordement électrique.

Refer to the OCI 345 interface manual contained in the 059752 kit to mount it and make its electrical connections.

Antes de montar el kit 059752 y realizar las conexiones eléctricas pertinentes, consulte el manual de la interfaz OCI 345 suministrado con el kit.

Zie de handleiding van de interface OCI 345 instructies in de kit 059 752 om de montage en elektrische verbinding te realiseren.

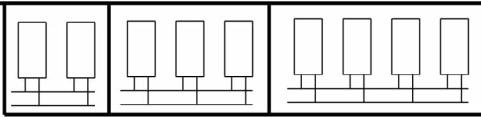
## B10 : Sonde départ cascade Cascade flow sensor Sonda de impulsión en cascada Ingangssensor cascade

Positionner une sonde en "applique" sur la tubulure départ secondaire (entre la bride et la bouteille). Raccorder la sonde sur l'entrée BX2 du contrôleur de chaudière NAVISTEM B3100 de la chaudière maître de la cascade.


Position a sensor in "contact" on the outlet collector (between the flange and the cylinder). Connect the sensor to the NAVISTEM B3100 boiler controller's BX2 input on the cascade's master boiler.

Coloque una sonda de contacto sobre el colector de impulsión (entre la brida y la botella). Conecte la sonda a la entrada BX2 del controlador de caldera NAVISTEM B3100 de la caldera amo de la cascada.

Plaats un sensor op ingangscollector (tussen de flens en de fles). Sluit de sensor aan op ingang BX2 van de regelunit NAVISTEM B3100 van de masterketel van de cascade.

**B10**

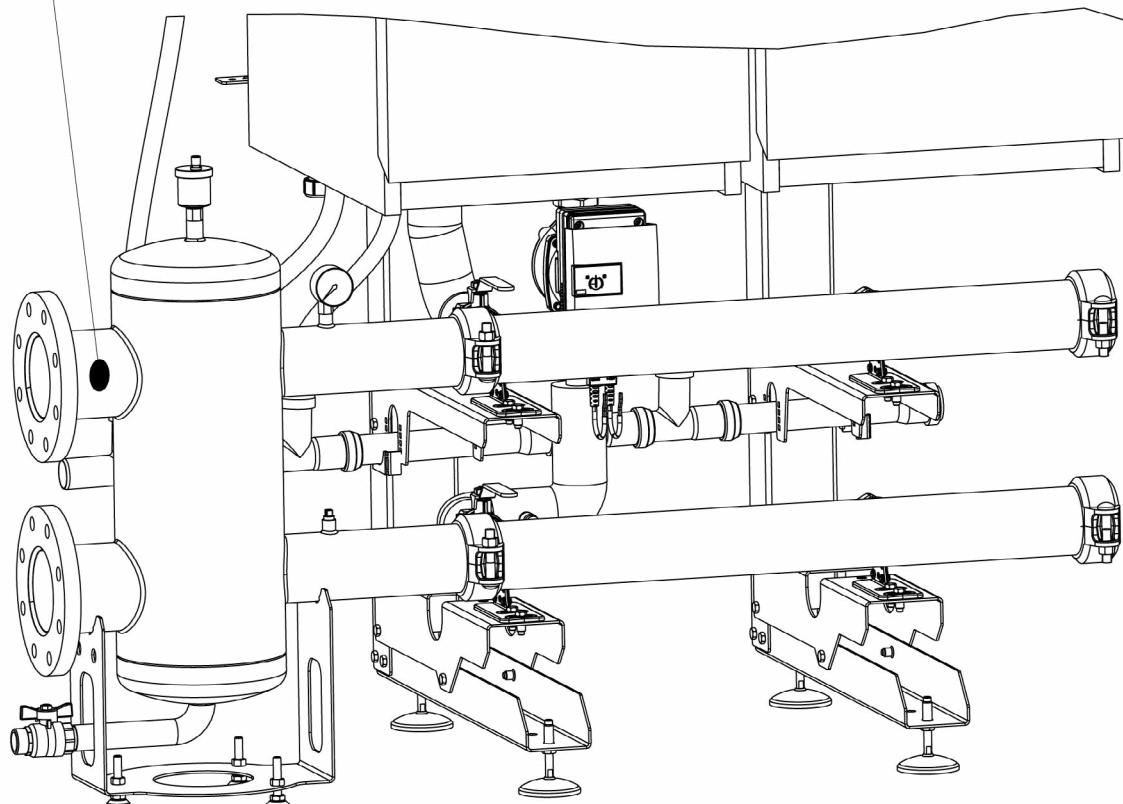Sonde départ cascade  
Cascade flow sensor  
Sonda de impulsión en cascade  
Ingangssensor cascade



00U07420420-A-F1

## Chaudières / Boiler / Caldera / Ketel

Se référer à la notice du contrôleur de chaudière NAVISTEM B3100 afin de réaliser les différents raccordements électriques sur les chaudières.

Refer to the NAVISTEM B3100 boiler controller manual to make the different electrical connections on the boilers.

Antes de realizar las conexiones eléctricas en las calderas, consulte el manual de instrucciones del controlador de caldera NAVISTEM B3100.

Raadpleeg de handleiding van de ketelregelunitNAVISTEM B3100 om de elektrische aansluitingen op de ketels uit te voeren.

# 15.

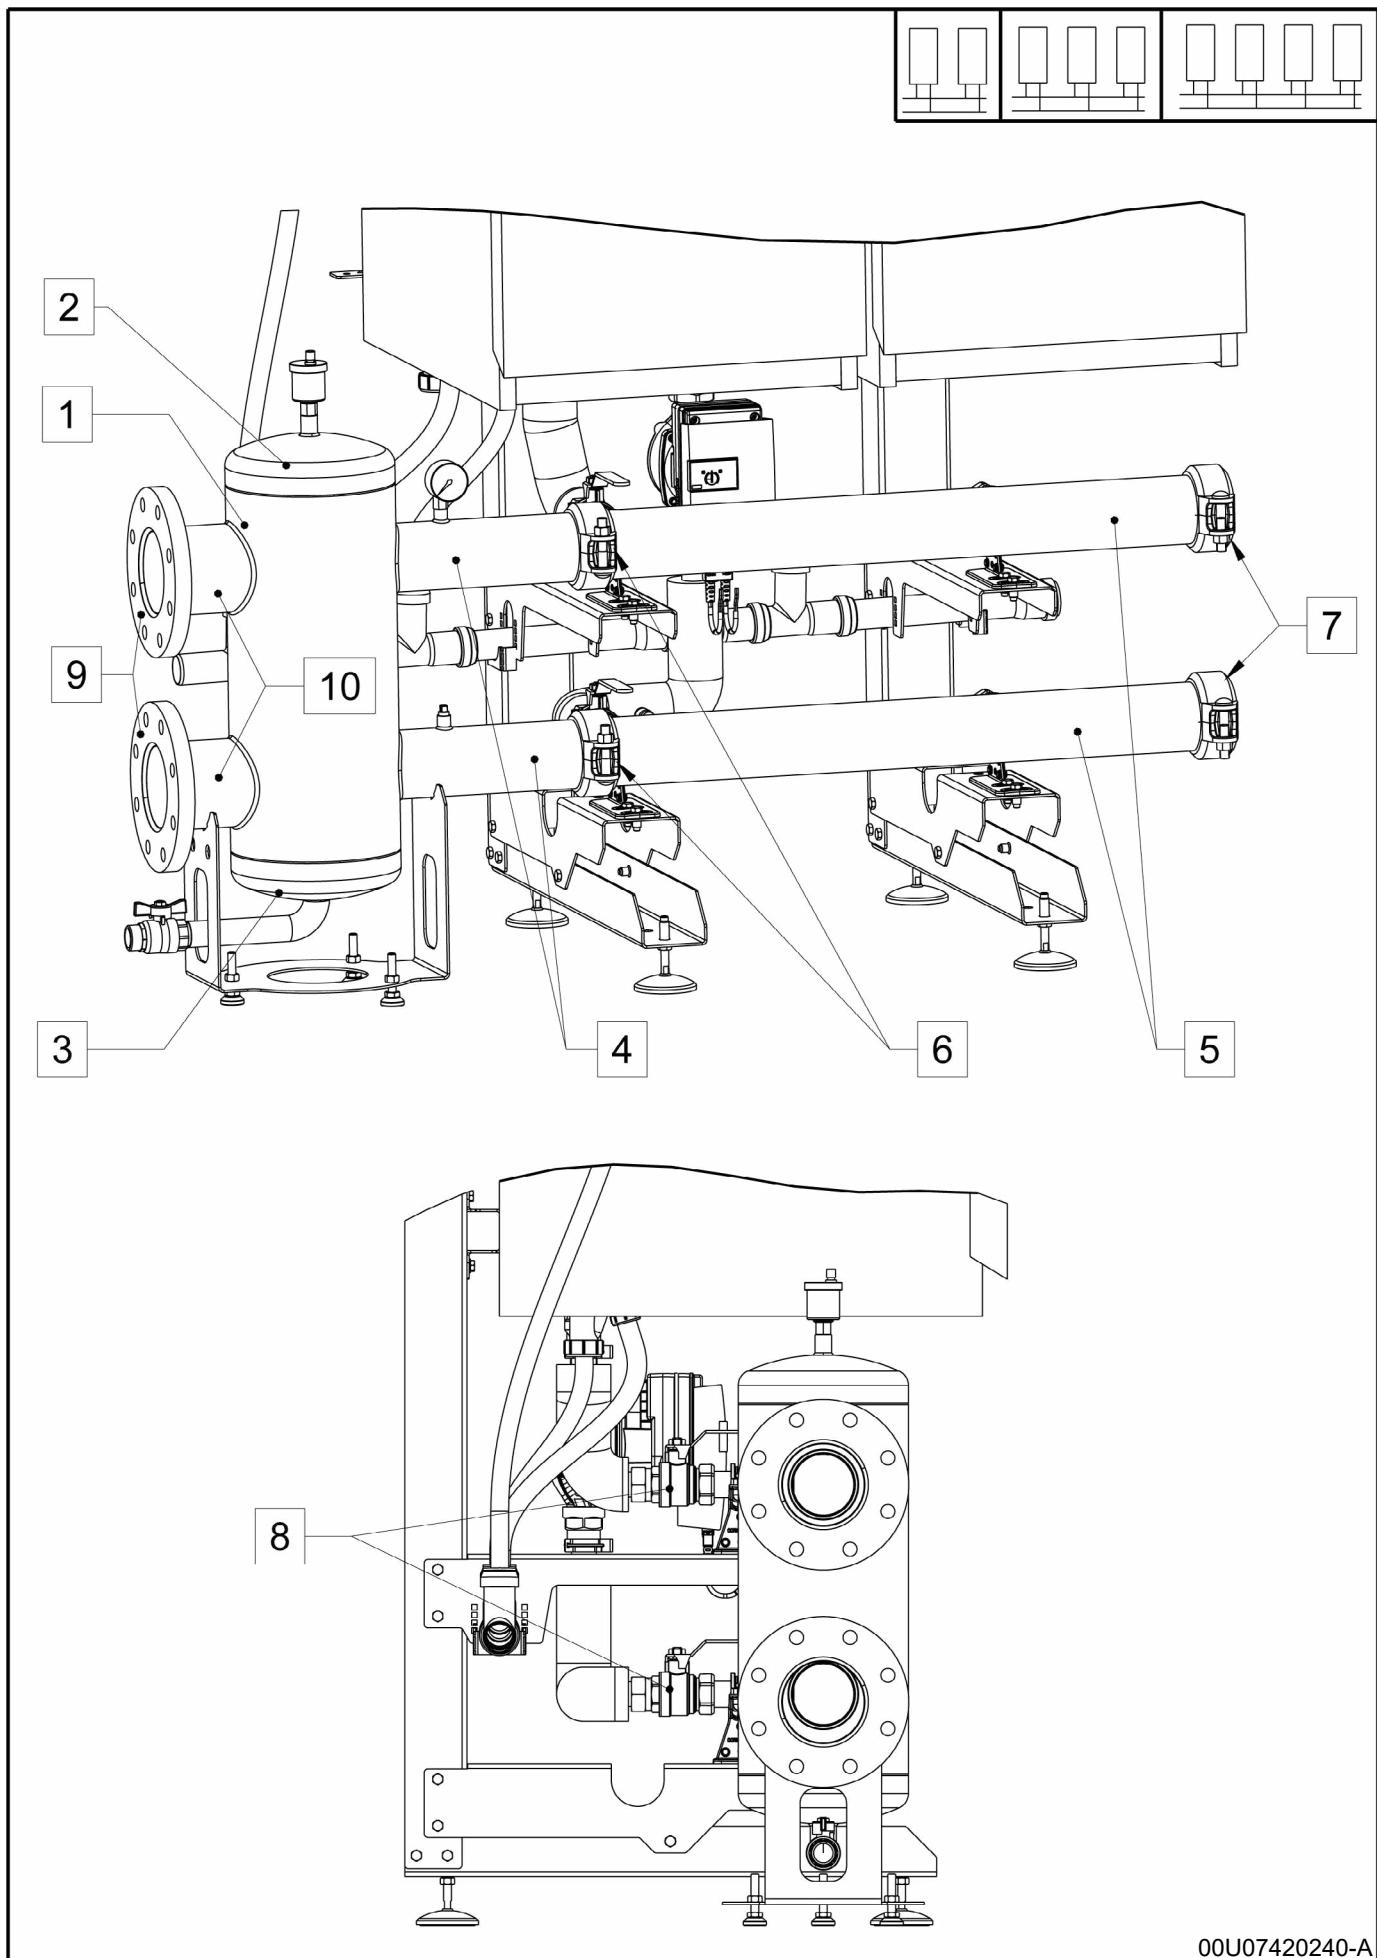
**Mise en place isolation  
(Ordre de montage)**

**Installing the insulation  
(Assembly order)**

**Instalación del aislamiento  
(Orden de montaje)**

**Plaatsing van de isolatie  
(Montagevolgorde)**

083868			x 1	x 1	x 1
083869			x 1		x 2
083870				x 1	
002608 (option)			x 1	x 1	x 1



00U07420240-A



## **SATC ATLANTIC SOLUTIONS CHAUFFERIE**

1 route de Fleurville  
01190 PONT DE VAUX  
Tél. : 03 51 42 70 03  
Fax : 03 85 51 59 30  
[www.atlantic-pros.fr](http://www.atlantic-pros.fr)



## **THERMOR SERVICES**

17 rue Croix Fauchet - BP 46  
45141 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE  
Tel.: N°Azur 0 810 081 045  
0.06 € TTC/MN  
[www.thermor.fr](http://www.thermor.fr)



## **ATLANTIC BELGIUM SA**

Oude Vijverweg, 6  
1653 DWORP  
Tel. : 02/357 28 28  
Fax : 02/351 49 72  
[www.ygnis.be](http://www.ygnis.be)



## **YGNIS AG**

Wolhusserstrasse 31/33  
6017 RUSWIL CH  
Tel.: +41 (0) 41 496 91 20  
Fax : +41 (0) 41 496 91 21  
Hotline : 0848 865 865  
[www.ygnis.ch](http://www.ygnis.ch)



## **YGNIS ITALIA SPA**

Via Lombardia, 56  
21040 CASTRONNO (VA)  
Tel.: 0332 895240 r.a.  
Fax : 0332 893063  
[www.ygnis.it](http://www.ygnis.it)



## **HAMWORTHY HEATING LIMITED**

Customer Service Center  
Wessex House  
New Fields Business Park  
Stonford Road, Poole  
Dorset BH17 ONF  
Tel.: 01202 662500  
Fax.: 01202 662522  
[service@hamworthy-heating.com](mailto:service@hamworthy-heating.com)  
[www.hamworthy-heating.com](http://www.hamworthy-heating.com)



## **GROUPE ATLANTIC ESPAÑA, S.C.T., S.A.**

Calle Antonio Machado 65,  
Edificio Sócrates  
08840 Viladecans (Barcelona)  
Tel.: +34 988 144 522  
[callcenter@ygnis@groupe-atlantic.com](mailto:callcenter@ygnis@groupe-atlantic.com)  
[www.ygnis.es](http://www.ygnis.es)

Others countries, contact your local retailer

**GROUPE  
ATLANTIC**  
**SITE DE PONT-DE-VAUX**

1 route de Fleurville  
FR - 01190 PONT-DE-VAUX