
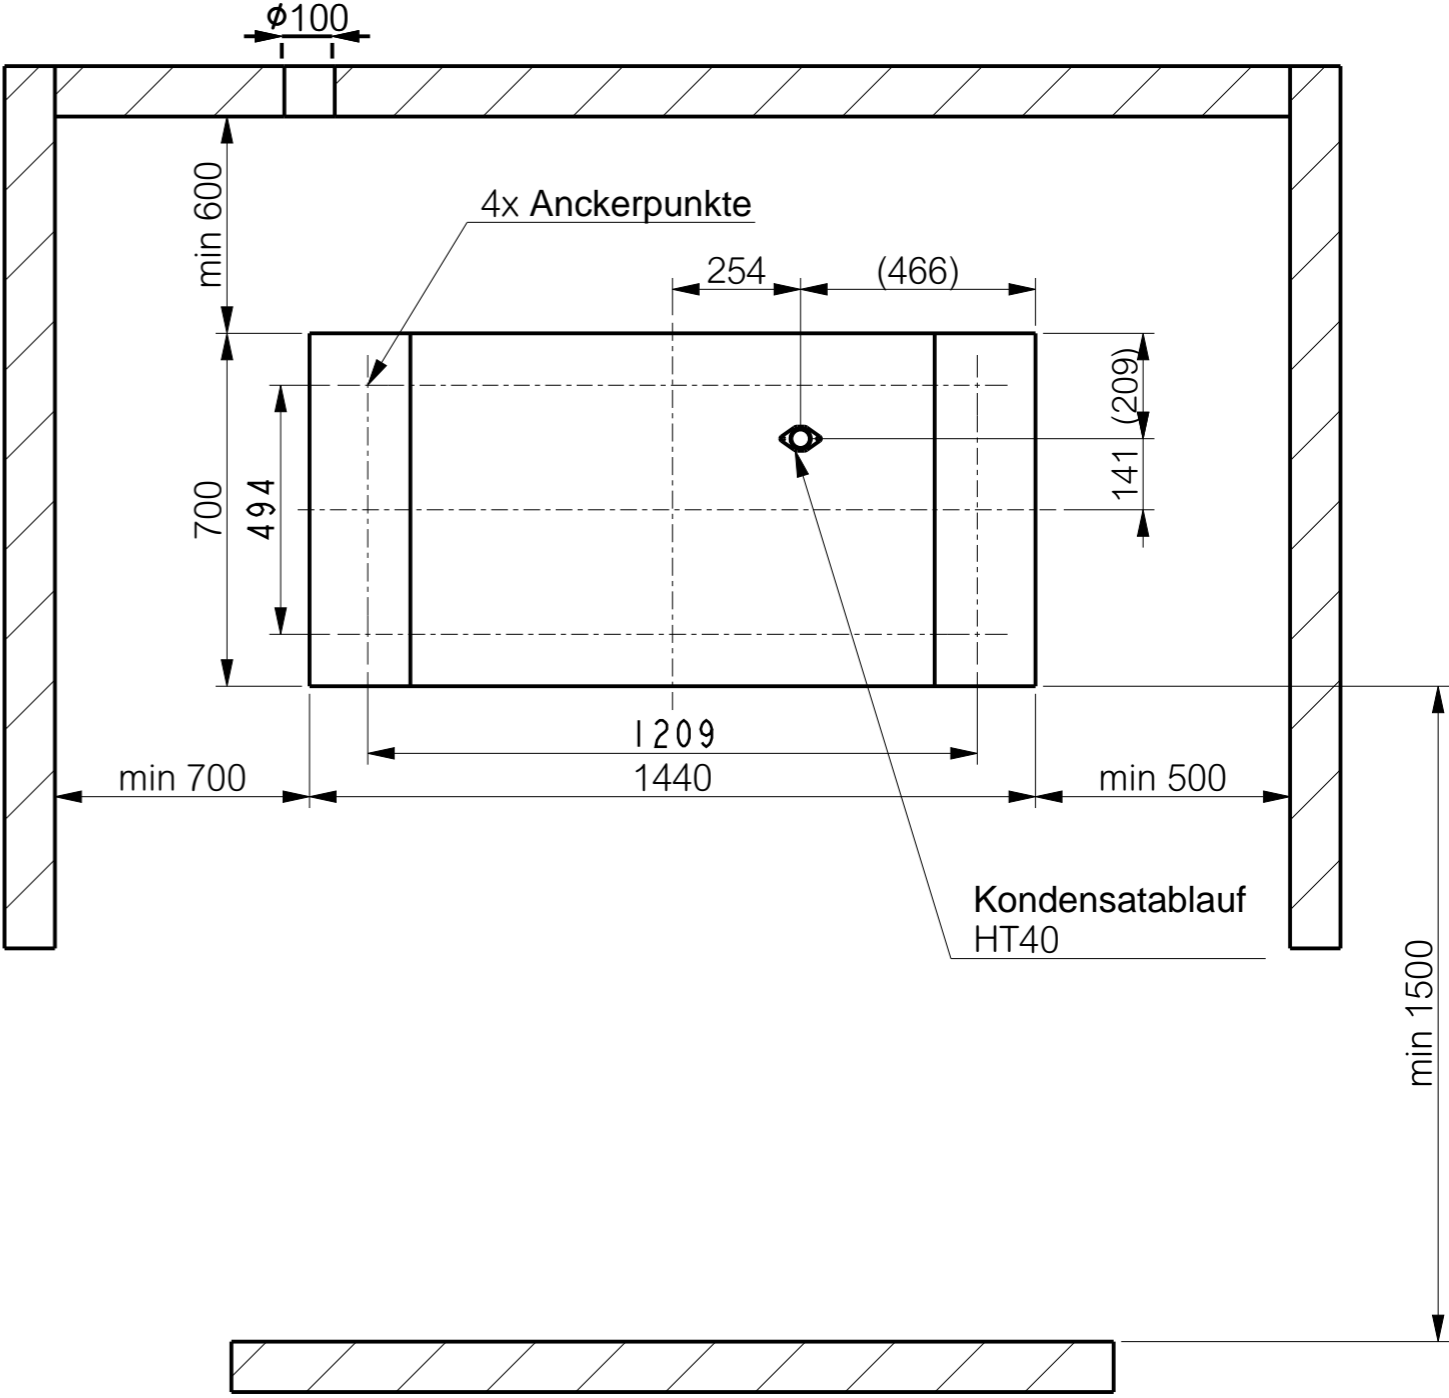
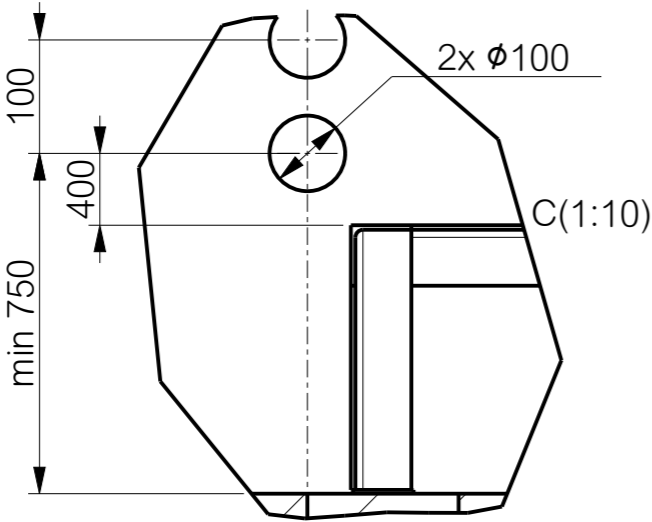


Sockelplan bei Verwendung mit AirCalor-G Ständer

Mauerdurchführung

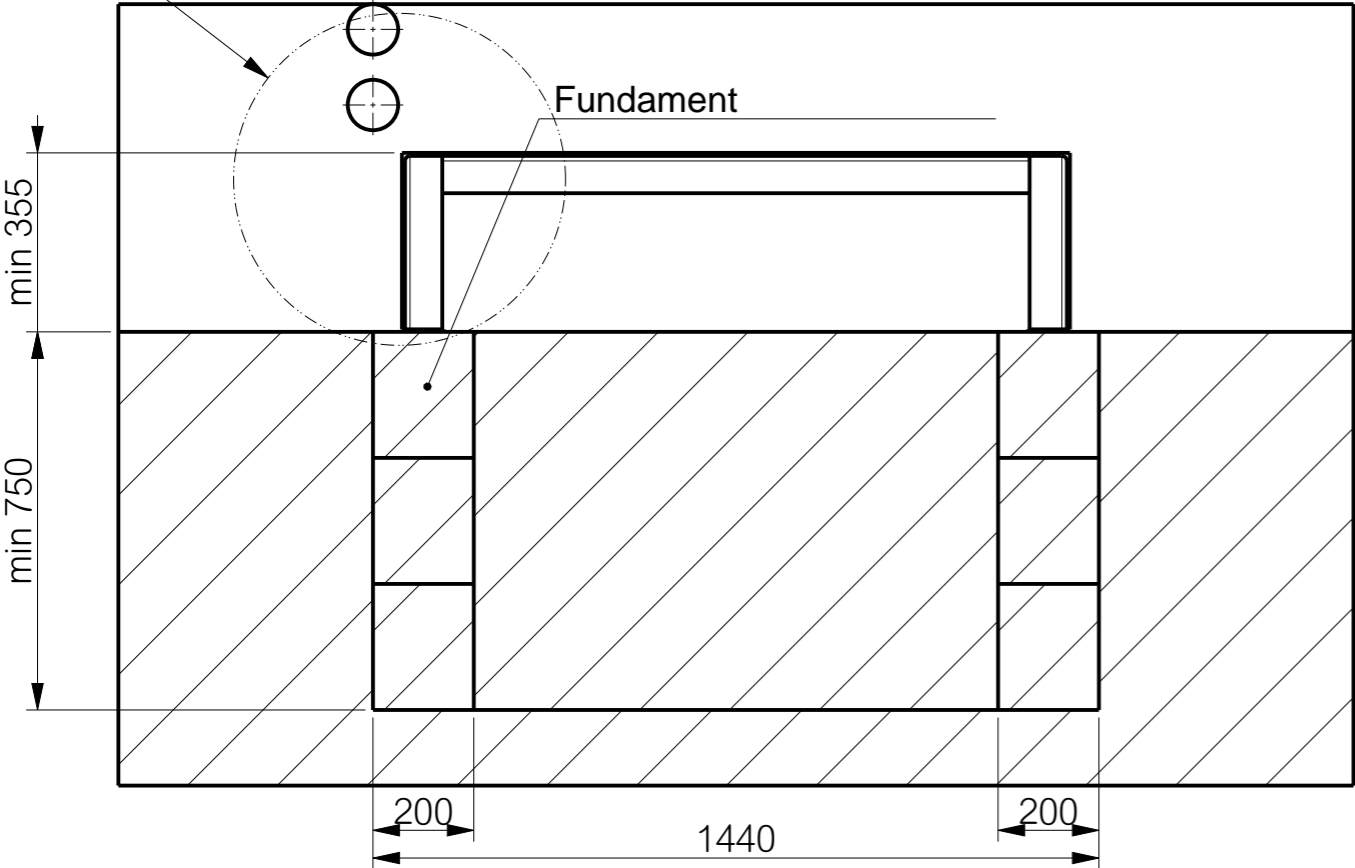

Sockelplan ohne AirCalor-G Ständer

Mauerdurchführung

