



Configuration des registres

Configuration d'usine d'un Shogun 1.1 4 zones


Configuration du logement

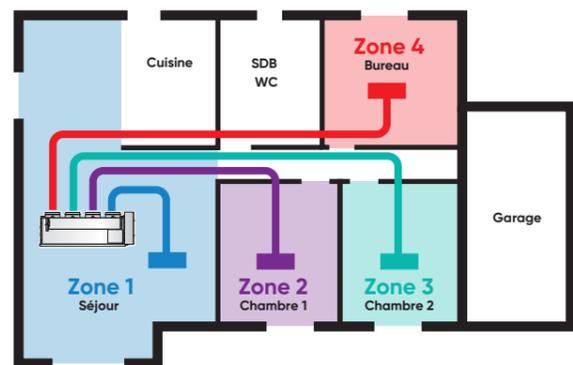


Configuration du plénum 1 registre par zone

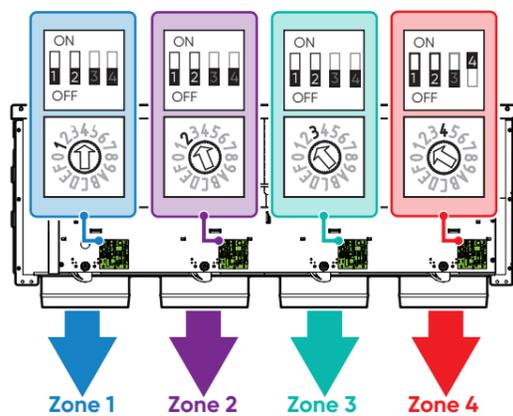

Si changement nécessaire

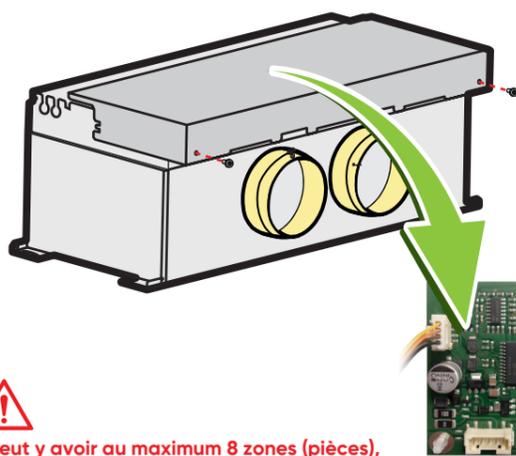


Il peut y avoir au maximum 8 zones (pièces), 3 registres esclaves maximum sur une installation, et le nombre de registre maximum = nombre de zones + 3

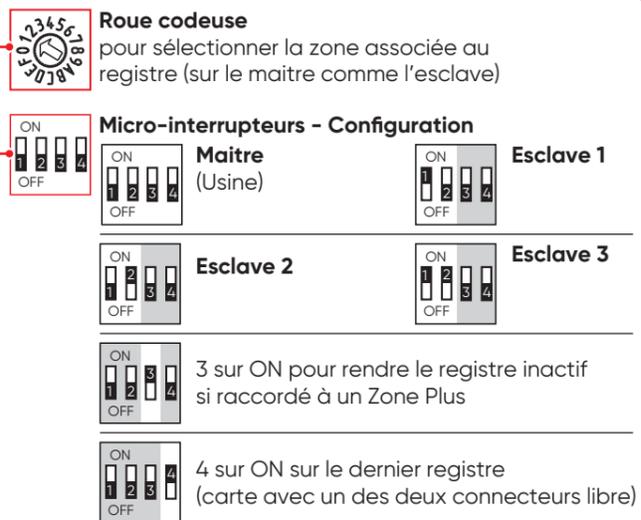


Exemples complémentaires

Plusieurs registres pour plusieurs zones

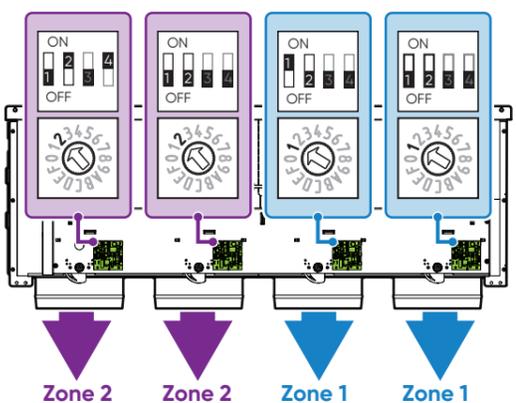

Présence d'un Zone Plus sur registre n°2 et deux registres sur zone 1

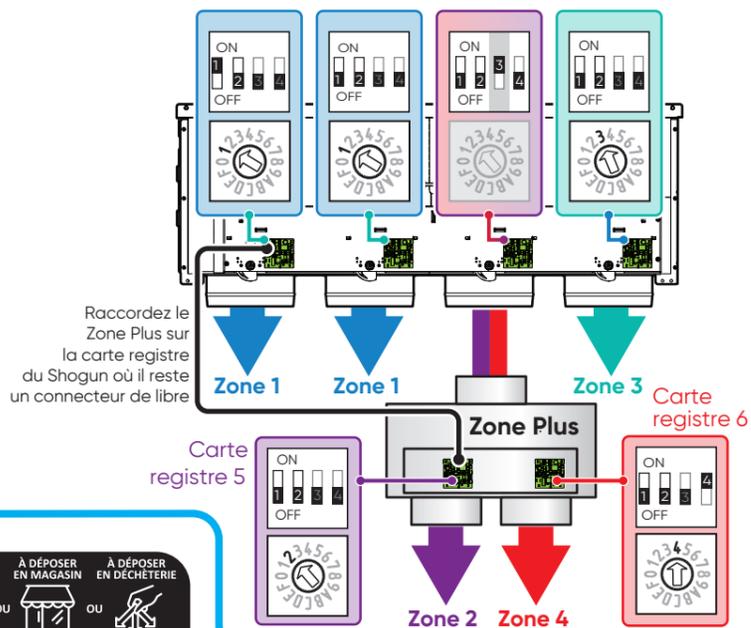


FR

Notice de câblage


Solution Shogun

Unité intérieure

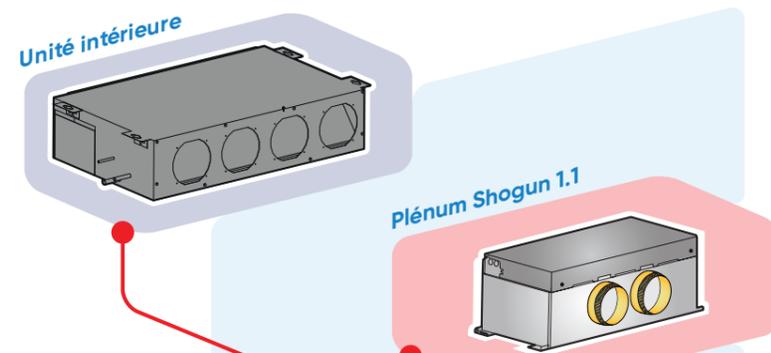


Plénum Shogun 1.1

Navipass

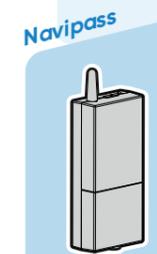

Sondes

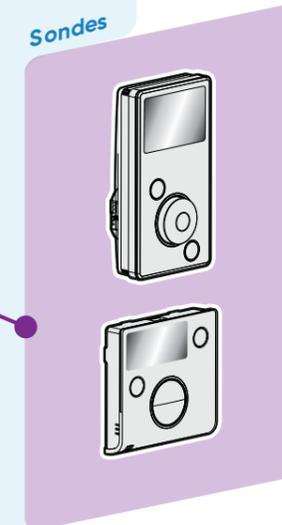

Unité extérieure



Les incontournables pour une installation réussie



Tutoriel vidéo : paramétrage des registres



Tutoriel vidéo : paramétrage des sondes





NI 00U07188290 B
04/2023


Destinée au professionnel.
À conserver par l'utilisateur pour consultation ultérieure.

Unité intérieure


§ 17 *

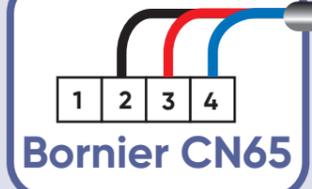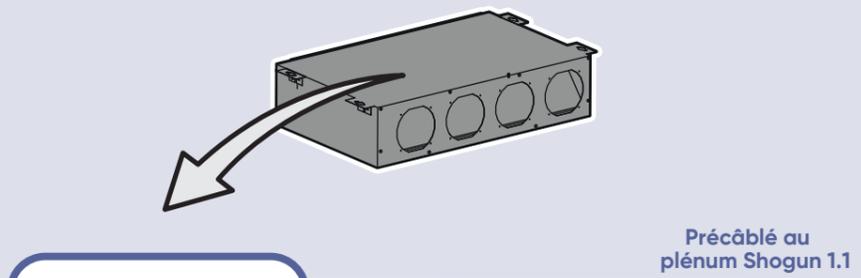



Modèle KHTAP

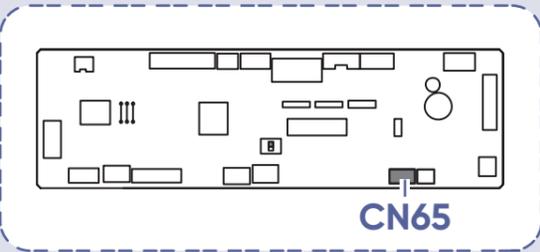




Modèle KMLA/B

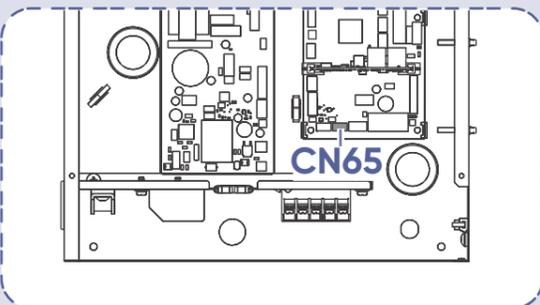

Modèle KLLA

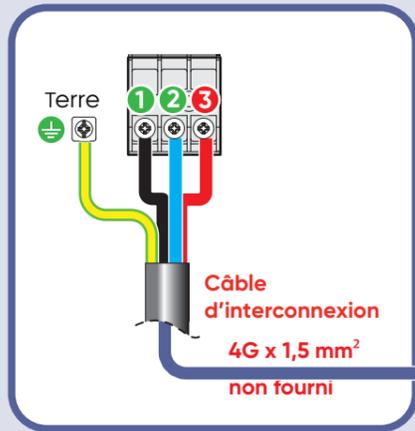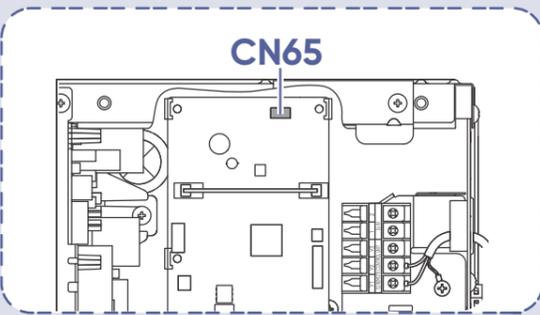


Plénum SHOGUN 1.1

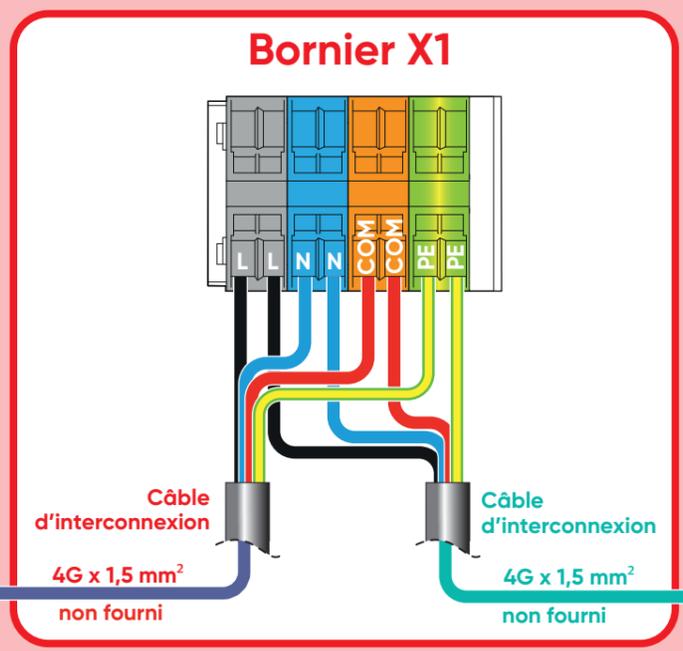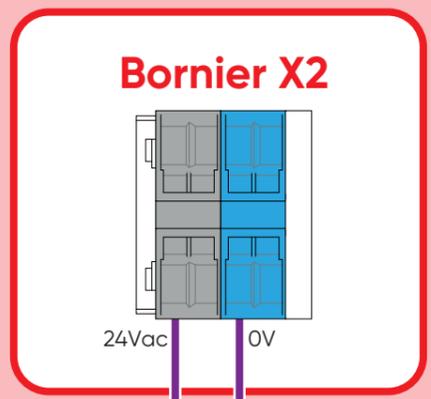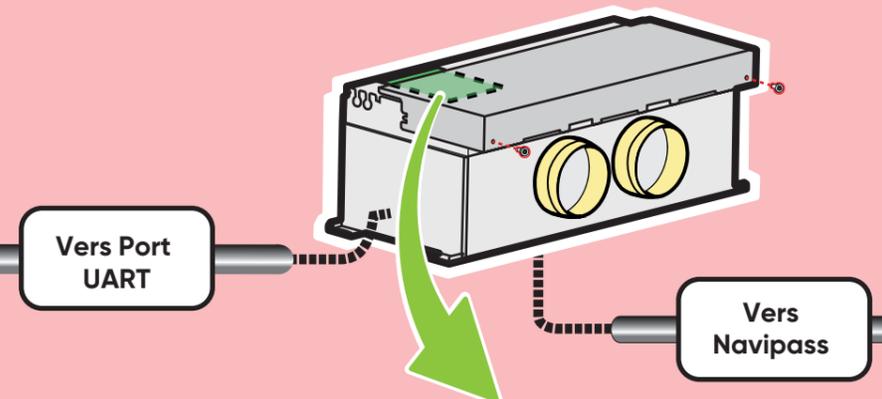

Navipass


§ 13 *

Précâblé au plénum Shogun 1.1

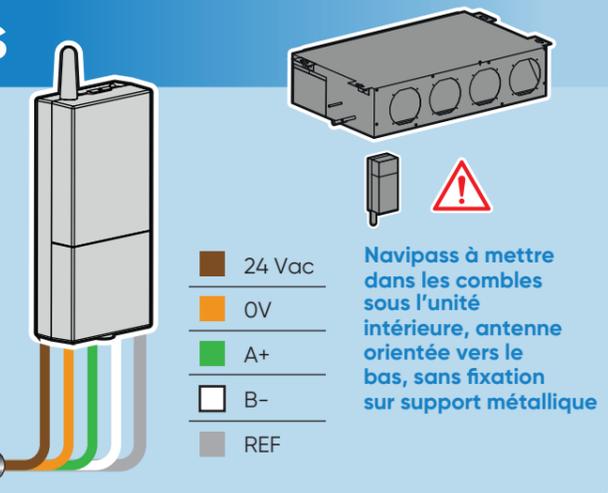


Accessoires

§ 11 et 12 *

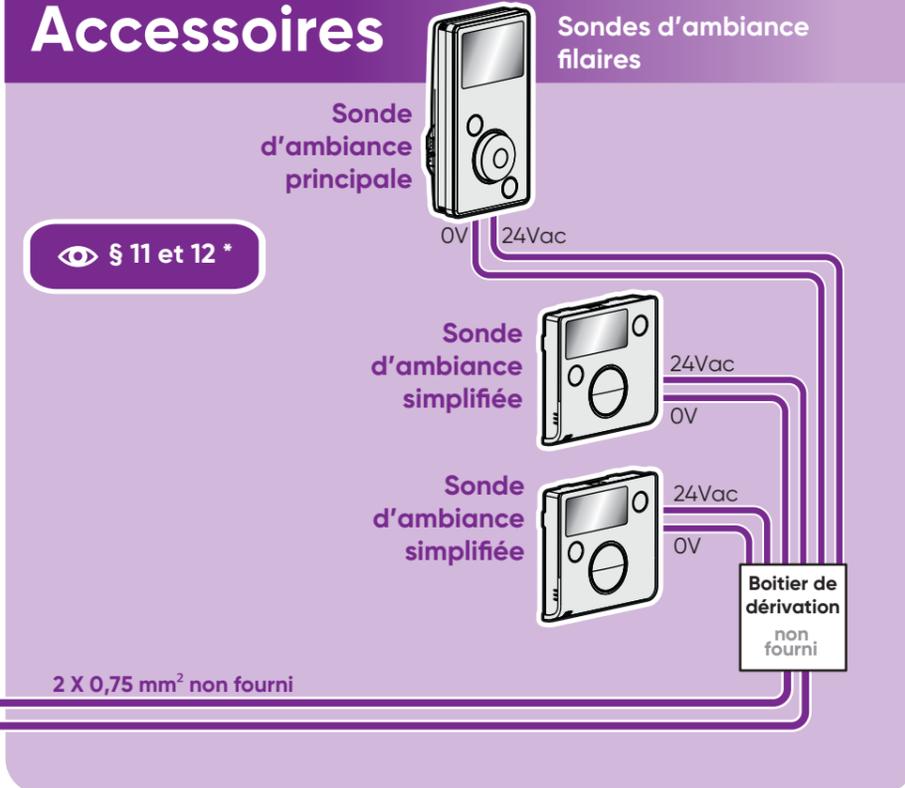

Unité extérieure

§ 16 *

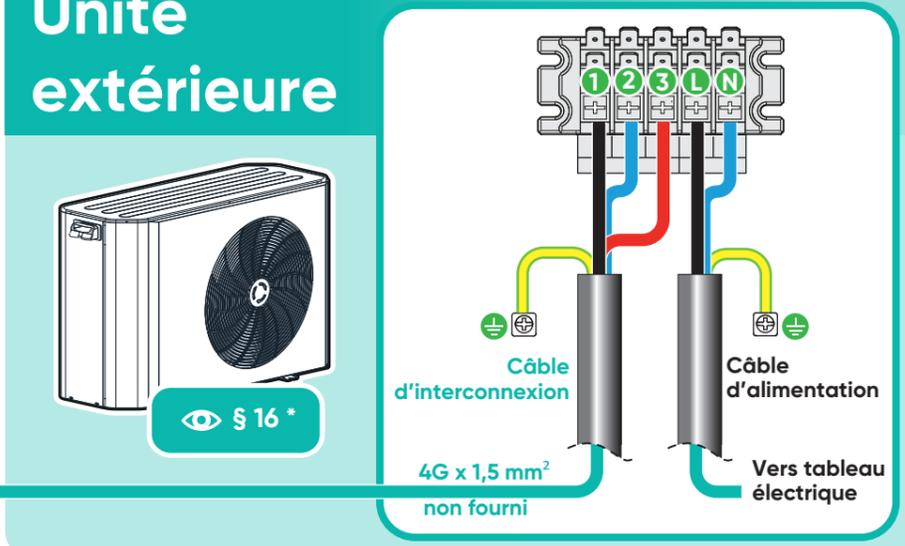

* Notice installation