



Temps de remplacement  
**20 minutes**

Niveau de difficulté



**COUPER LE  
COURANT !**

**Chauffe-eaux sur lesquels se montent les références 029308 et 029309 :**


Thermostats	Chauffe-eaux Duralis	
<b>029308</b>	Vertical Mural	50 à 100 L
<b>029309</b>	Vertical Mural	150 à 200 L

### **PRECAUTIONS :**


Cette intervention nécessite une habilitation électrique.

Pour rappel, l'installation du produit doit être réalisée dans les règles de l'art, conformément aux prescriptions mentionnées dans la notice d'installation et notamment à la norme NFC 15-100 relative aux installations électriques basse tension et au DTU 60.1.


- 1- Pour commencer, couper l'alimentation électrique du chauffe-eau au tableau électrique et assurez-vous que personne ne puisse réenclencher le disjoncteur ou le porte-fusible
- 2- Retirer les 3 vis cruciformes qui maintiennent le capot, puis déportez-le.
- 3- Retirer les câbles d'alimentation **1** et les câbles du connecteur **2** des deux maintiens du support du thermostat électronique
- 4- Débrancher à l'aide d'un tournevis cruciforme les câbles d'alimentation **3**
- 5- Retirer le connecteur de la résistance **4**

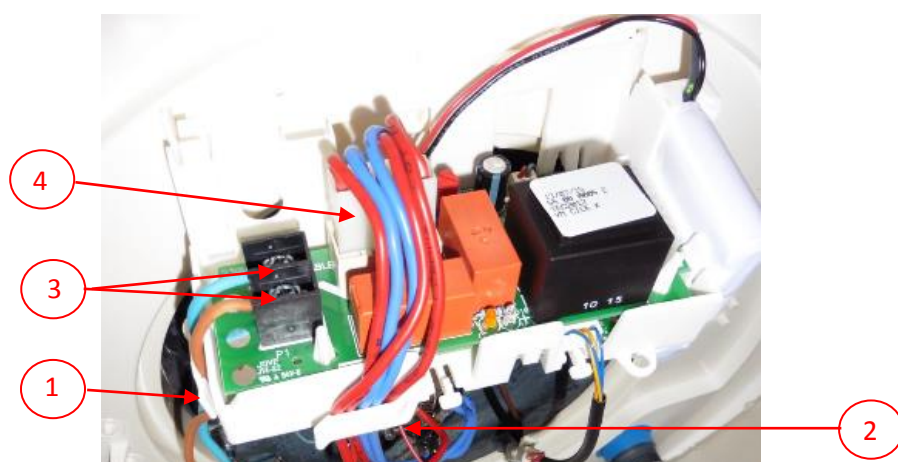

- 6- Déconnecter le fil rouge 5 de l'anode ACI et retirer le fil bleu 6 de la borne de masse avec un tournevis plat

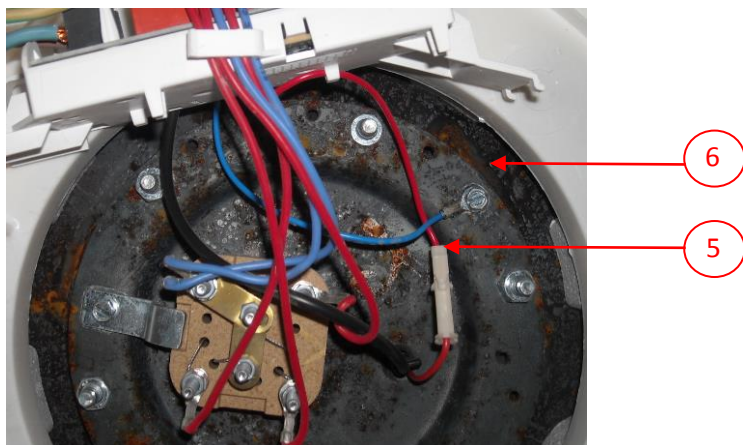

- 7- Retirer le thermostat 7 en le soulevant légèrement et sortir la sonde de régulation (noire) 8

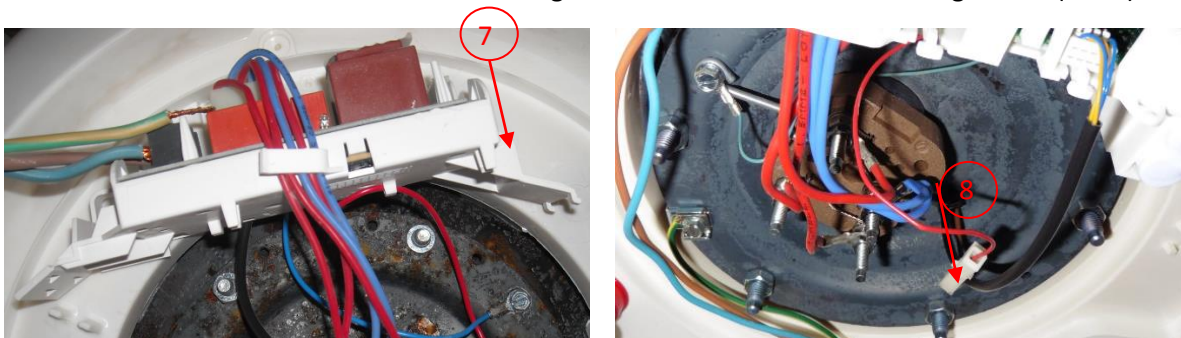

- 8- Mettre en place le nouveau thermostat électronique et tout remonter en suivant les étapes dans l'autre sens

Pour le thermostat 029309, si le produit à une carte de puissance rouge, c'est que l'appareil est en triphasé, donc retirez la carte de puissance verte et mettez sur le nouveau thermostat une nouvelle carte en triphasé de référence 070210.

Le thermostat 029308 ne peut pas se monter avec une carte de puissance triphasé, il restera en monophasé avec sa carte de puissance bleu.



Ces thermostats ne sont pas substituables avec un thermostat de chauffe-eau hybride à partir de 2012.