



## Streifenfundamentplan ADAPT MAX 10035

Rückansicht:

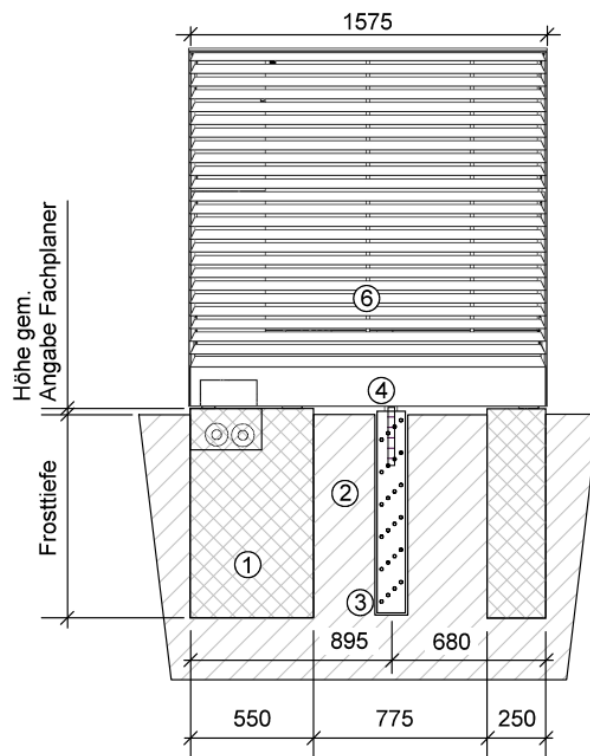

Grundriss:

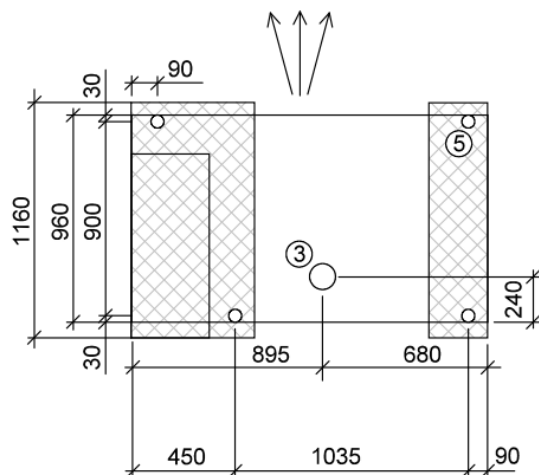


### Legende:


1. Streifenfundament
2. Sickerbarer Untergrund
3. Sickerleitung DN 125 bis Frosttiefe
4. Kondensatschlauch Ø60 mm
5. Stellfuss
6. Achtung: Verdampfer muss oberhalb lokaler Schneehöhe liegen.

## Sockelplan ADAP MAX 10035

Rückansicht:

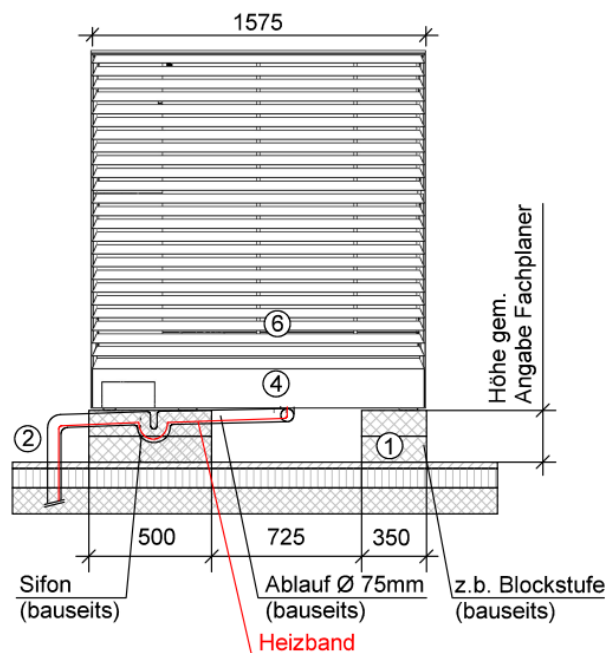

Grundriss:

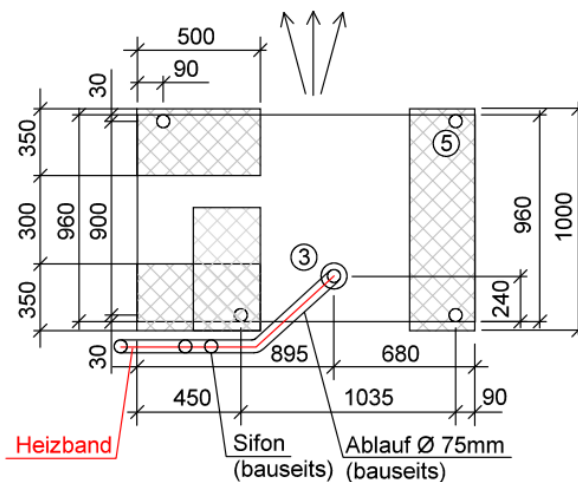


### Legende:


1. Z.b. Blockstufe
2. Ablauf min. Ø 75mm
3. Den Kondensatschlauch in den Ablaufanschluss einführen
4. Kondensatschlauch Ø60 mm
5. Stellfuss
6. Achtung: Verdampfer muss oberhalb lokaler Schneehöhe liegen.

# Streifenfundamentplan ADAPT MAX 10070

Rückansicht:

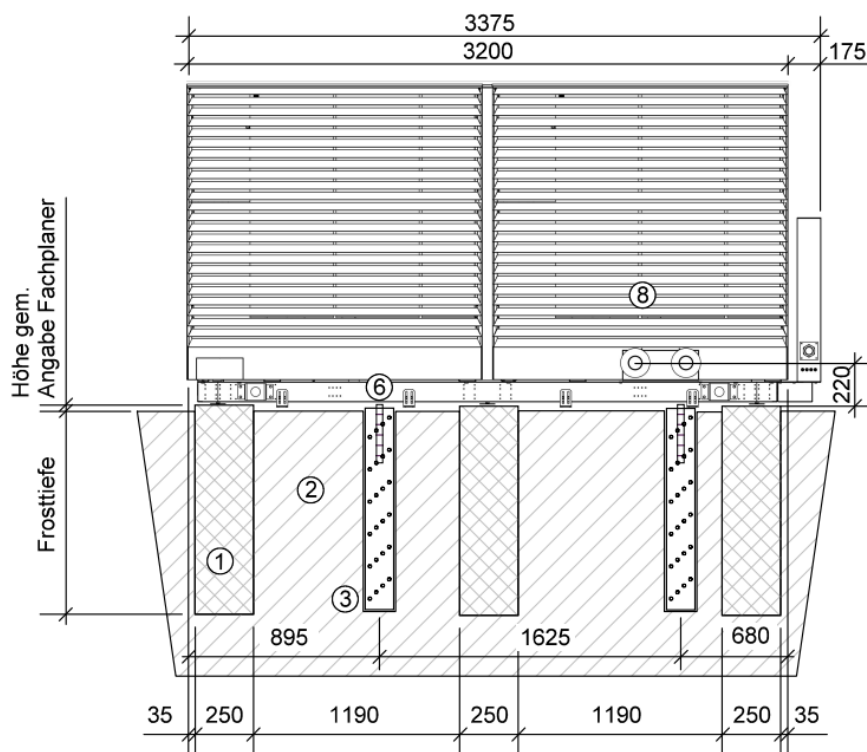

Grundriss:

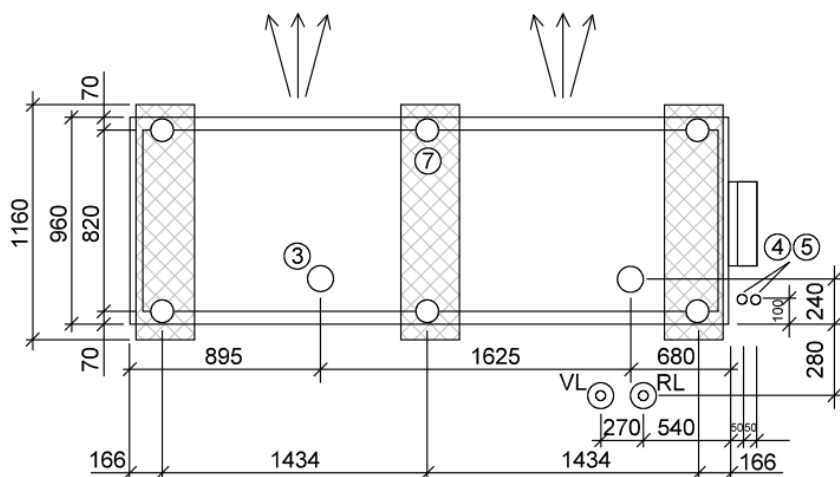


## Legende:


1. Streifenfundament
2. Sickerbarer Untergrund
3. Sickerleitung DN 125 bis Frosttiefe
4. Leerrohr für Elektroanschlusskabel Ø50 mm
5. Leerrohr für BUS-Leitung Ø50 mm
6. Kondensatschlauch Ø60 mm
7. Nivellierbarer Stellfuss
8. Achtung: Verdampfer muss oberhalb lokaler Schneehöhe liegen.

## Sockelplan AirCalor- ADAPT MAX 10070

Rückansicht:

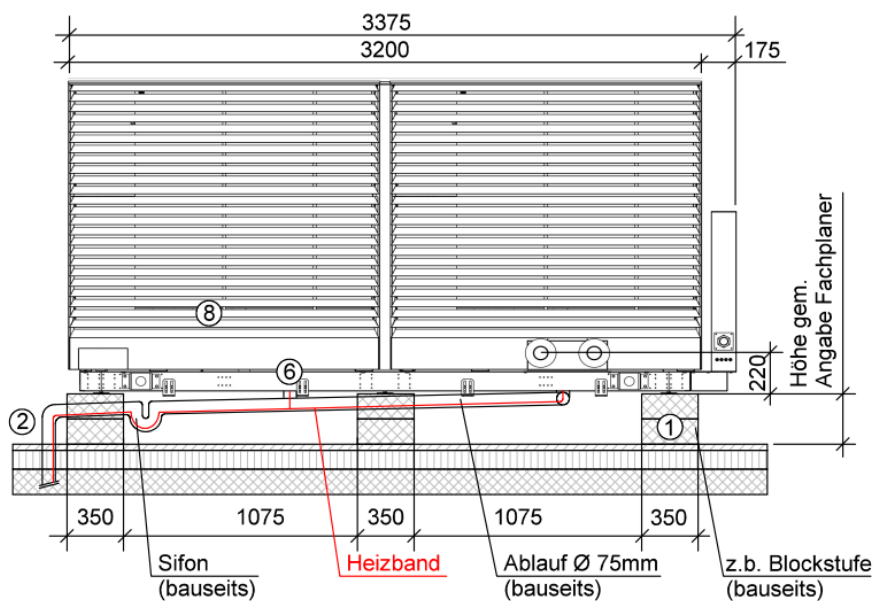

Grundriss:

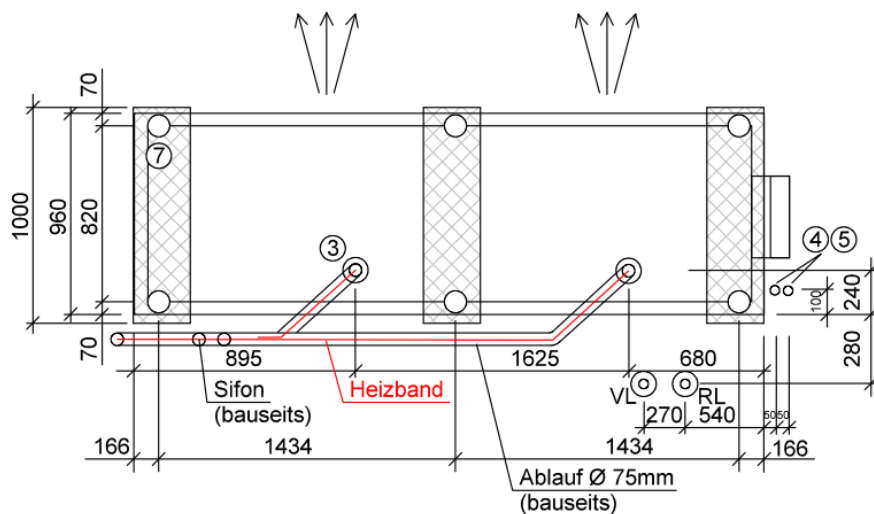


### Legende:


1. Z.b. Blockstufe
2. Ablauf min. Ø 75mm
3. Den Kondensatschlauch in den Ablaufanschluss einführen
4. Leerrohr für Elektroanschlusskabel Ø50 mm
5. Leerrohr für BUS-Leitung Ø50 mm
6. Kondensatschlauch Ø60 mm
7. Nivellierbarer Stellfuss
8. Achtung: Verdampfer muss oberhalb lokaler Schneehöhe liegen.

# Streifenfundamentplan ADAPT MAX 10105

Rückansicht:

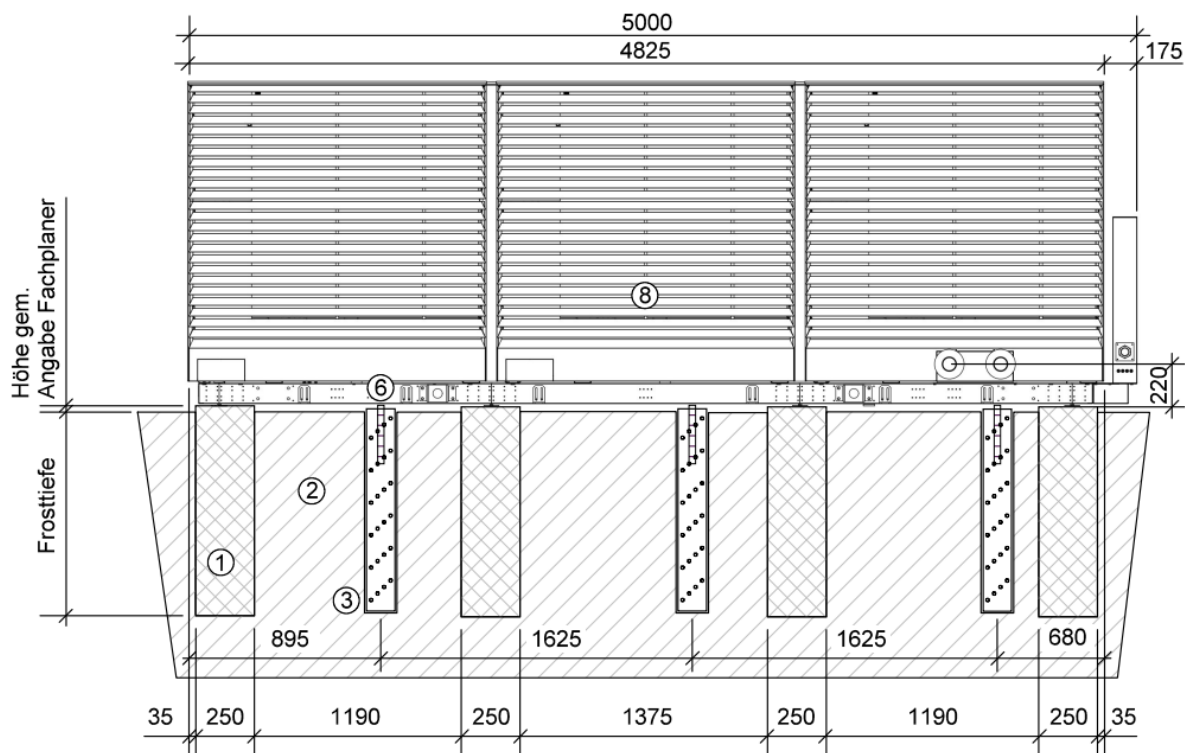


Grundriss:

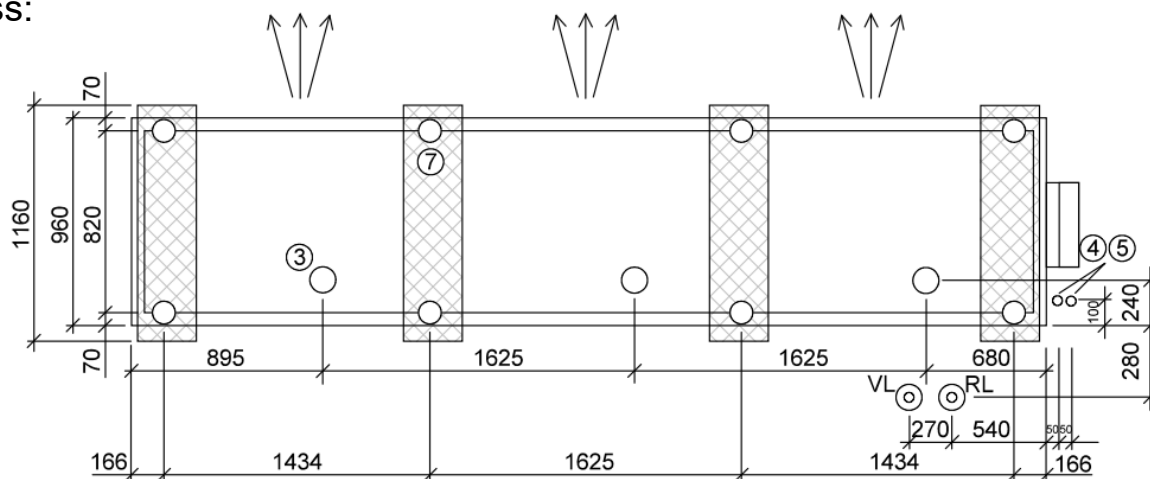


## Legende:

1. Streifenfundament
2. Sickerbarer Untergrund
3. Sickerleitung DN 125 bis Frosttiefe
4. Leerrohr für Elektroanschlusskabel Ø50 mm
5. Leerrohr für BUS-Leitung Ø50 mm
6. Kondensatschlauch Ø60 mm
7. Nivellierbarer Stellfuss
8. Achtung: Verdampfer muss oberhalb lokaler Schneehöhe liegen.

Rückansicht:

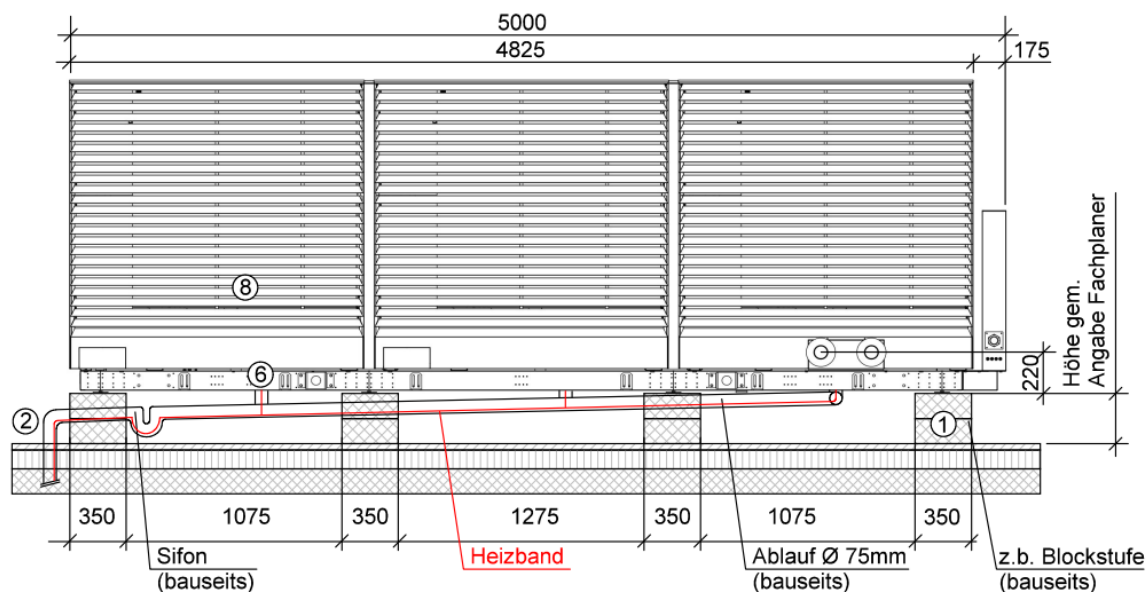

## Grundriss:

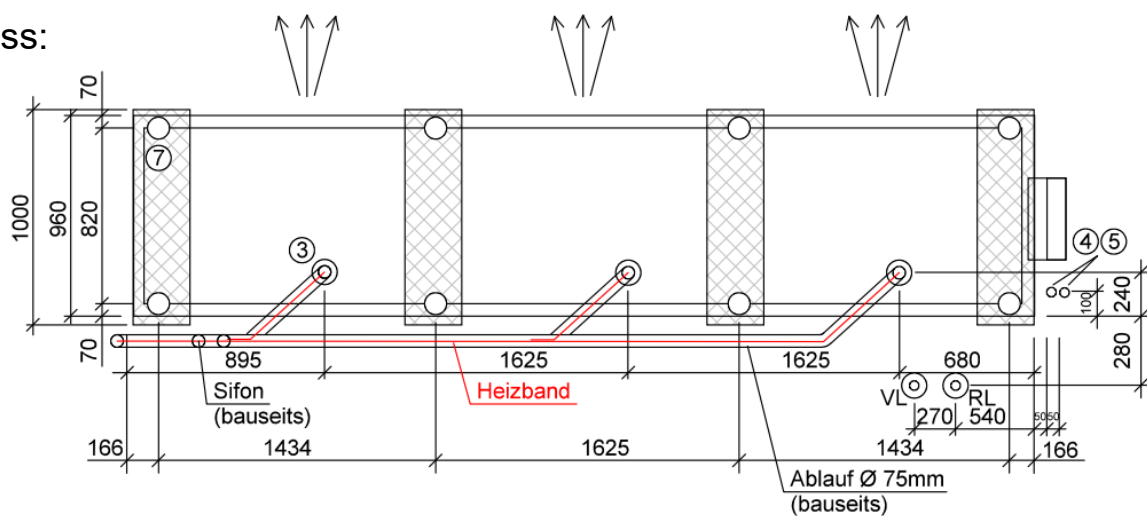


**Legende:**


1. Z.B.Blockstufe
2. Ablauf min. Ø 75mm
3. Den Kondensatschlauch in den Ablaufanschluss einführen
4. Leerrohr für Elektroanschlusskabel Ø50 mm
5. Leerrohr für BUS-Leitung Ø50 mm
6. Kondensatschlauch Ø60 mm
7. Nivellierbarer Stellfuss
8. Achtung: Verdampfer muss oberhalb lokaler Schneehöhe liegen.

## Streifenfundamentplan ADAPT MAX 10140

Rückansicht:

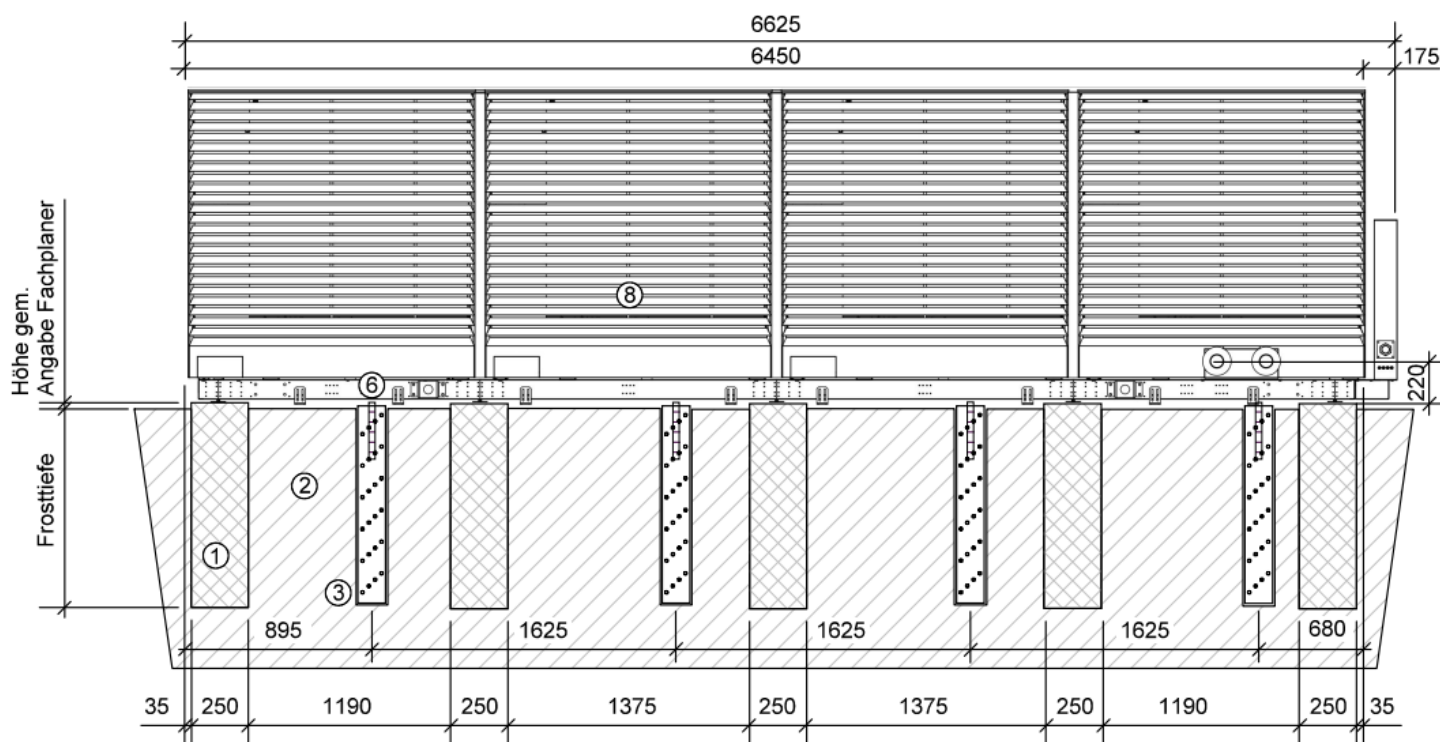

## Grundriss:

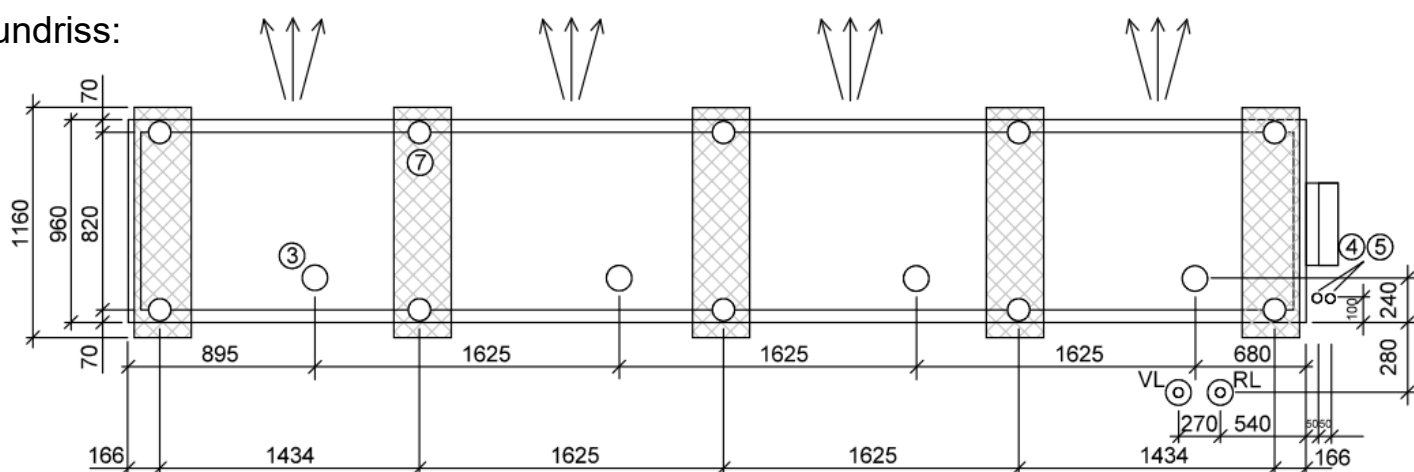


**Legende:**

1. Streifenfundament
2. Sickerbarer Untergrund
3. Sickerleitung DN 125 bis Frosttiefe
4. Leerrohr für Elektroanschlusskabel Ø50 mm
5. Leerrohr für BUS-Leitung Ø50 mm
6. Kondensatschlauch Ø60 mm
7. Nivellierbarer Stellfuss
8. Achtung: Verdampfer muss oberhalb lokaler Schneehöhe liegen.




# Sockelplan ADAPT MAX 10140

Rückansicht:

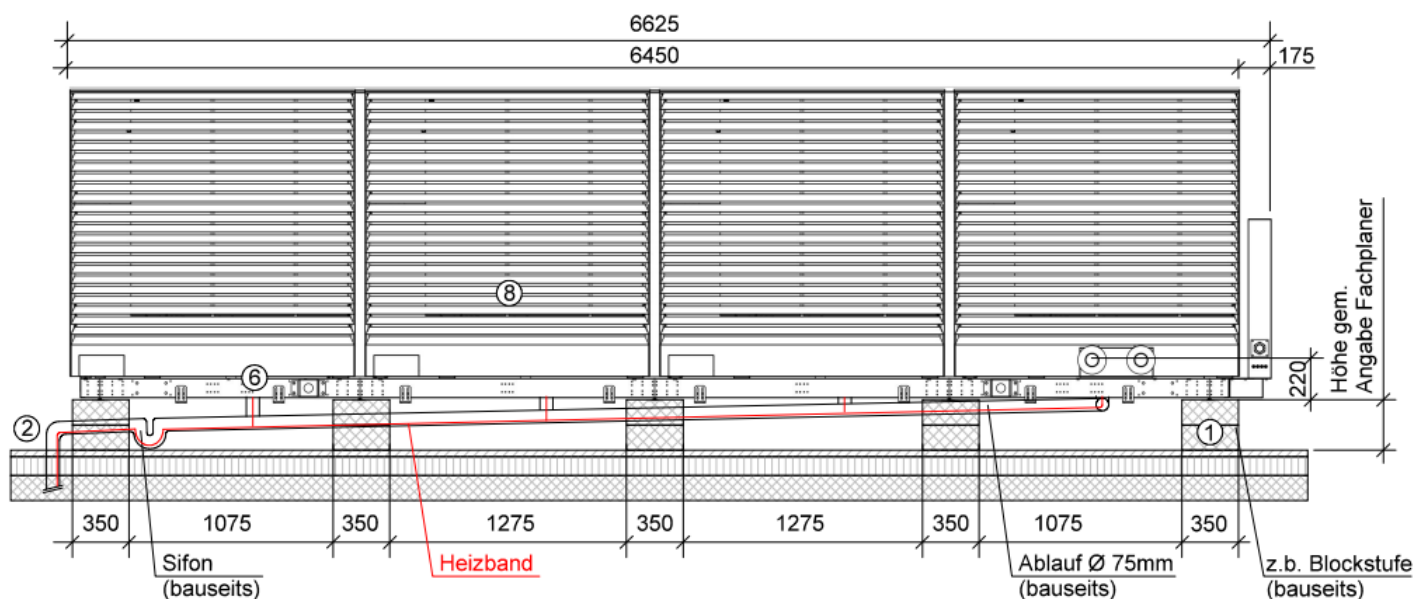

Grundriss:

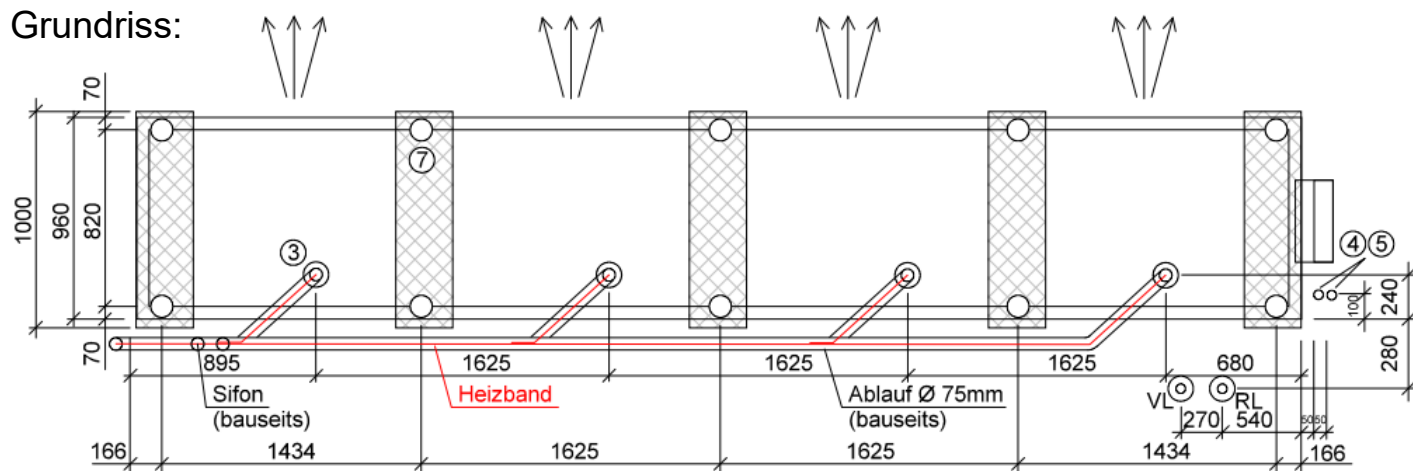

## Legende:

1. Z.b. Blockstufe
2. Ablauf min. Ø 75mm
3. Den Kondensatschlauch in den Ablaufanschluss einführen
4. Leerrohr für Elektroanschlusskabel Ø50 mm
5. Leerrohr für BUS-Leitung Ø50 mm
6. Kondensatschlauch Ø60 mm
7. Nivellierbarer Stellfuß
8. Achtung: Verdampfer muss oberhalb lokaler Schneehöhe liegen.