



Rückansicht:

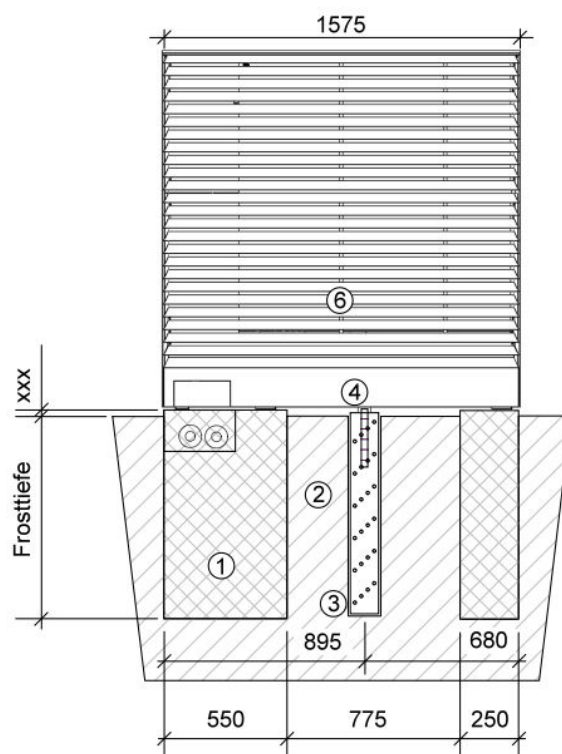


Grundriss:

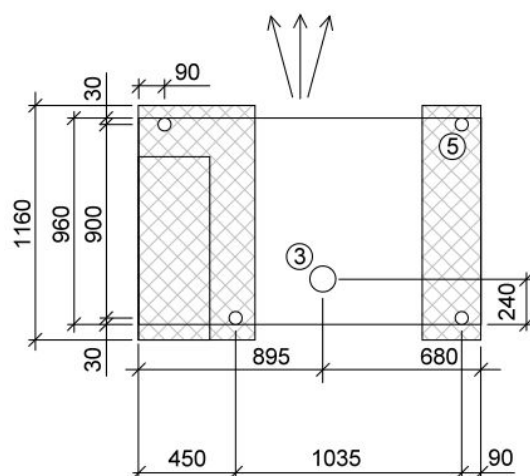


Legende:

1. Streifenfundament
2. Sickerbarer Untergrund
3. Sickerleitung DN 125 bis Frosttiefe
4. Kondensatschlauch Ø50 mm
5. Stellfuss
6. Achtung: Verdampfer muss oberhalb lokaler Schneehöhe liegen.

Rückansicht:

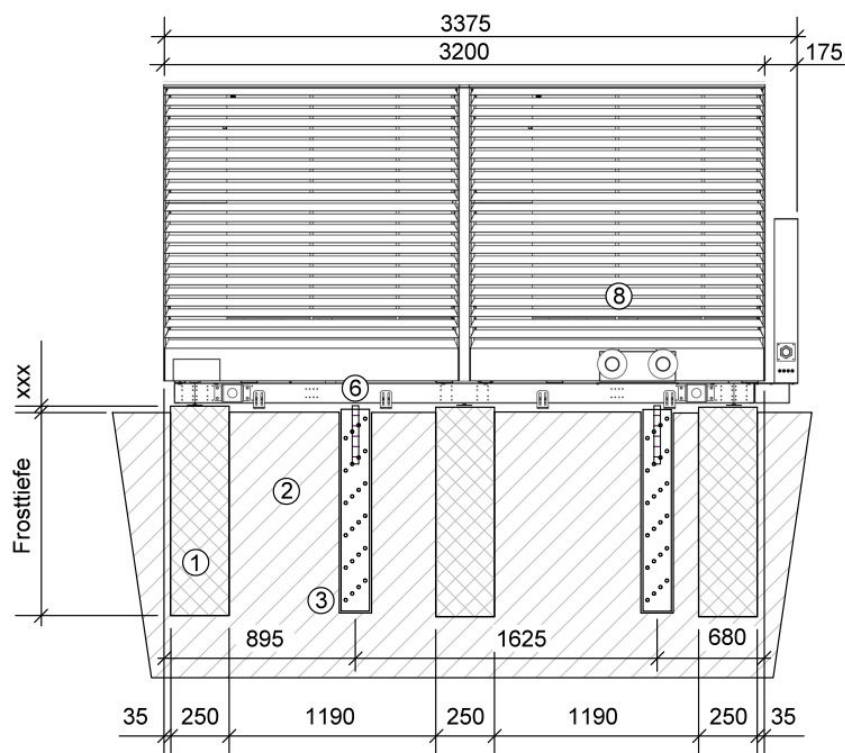


Grundriss:

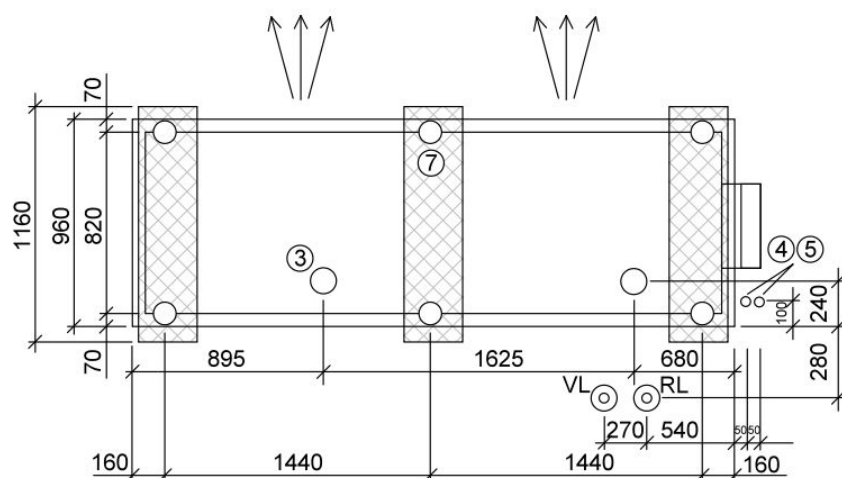


Legende:

1. Streifenfundament
2. Sickerbarer Untergrund
3. Sickerleitung DN 125 bis Frosttiefe
4. Leerrohr für Elektroanschlusskabel Ø50 mm
5. Leerrohr für BUS-Leitung Ø50 mm
6. Kondensatschlauch Ø50 mm
7. Nivellierbarer Stellfuss
8. Achtung: Verdampfer muss oberhalb lokaler Schneehöhe liegen.

Rückansicht:

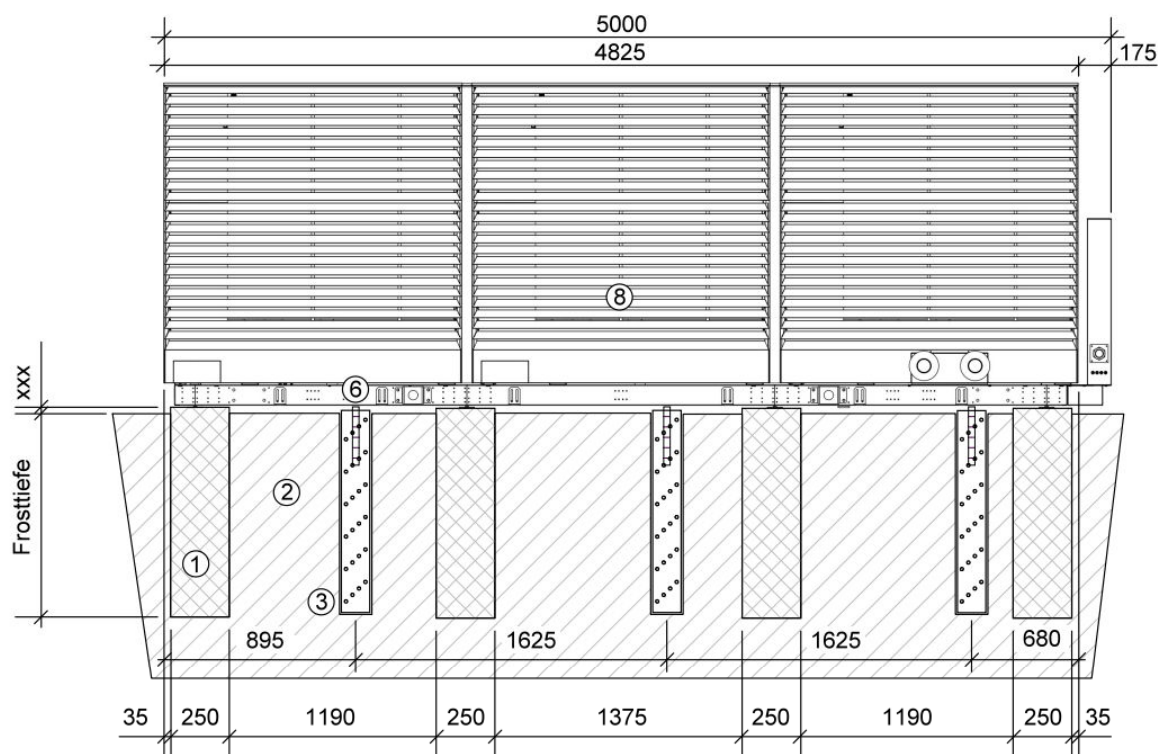


Grundriss:

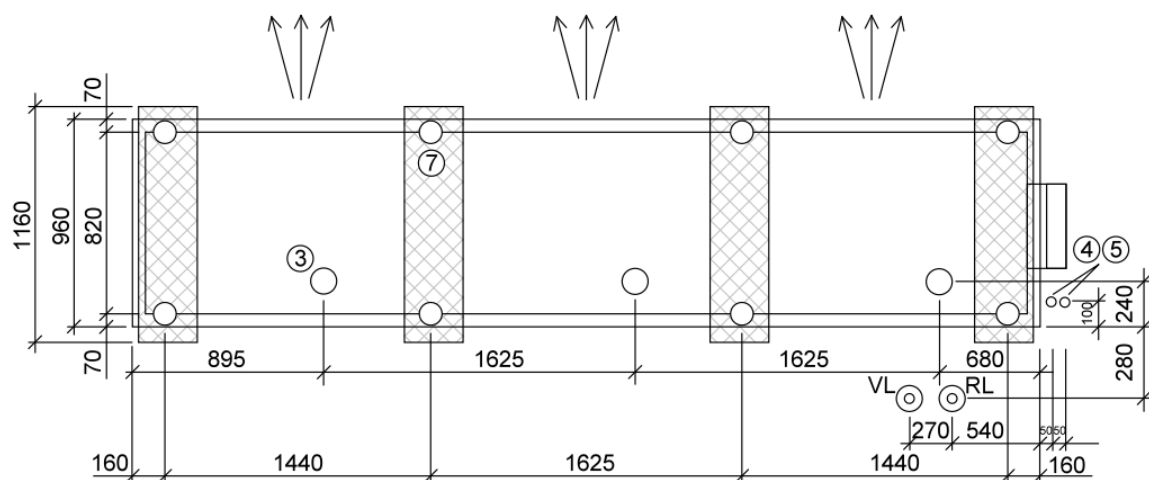


Legende:

1. Streifenfundament
2. Sickerbarer Untergrund
3. Sickerleitung DN 125 bis Frosttiefe
4. Leerrohr für Elektroanschlusskabel Ø50 mm
5. Leerrohr für BUS-Leitung Ø50 mm
6. Kondensatschlauch Ø50 mm
7. Nivellierbarer Stellfuss
8. Achtung: Verdampfer muss oberhalb lokaler Schneehöhe liegen.

Rückansicht:

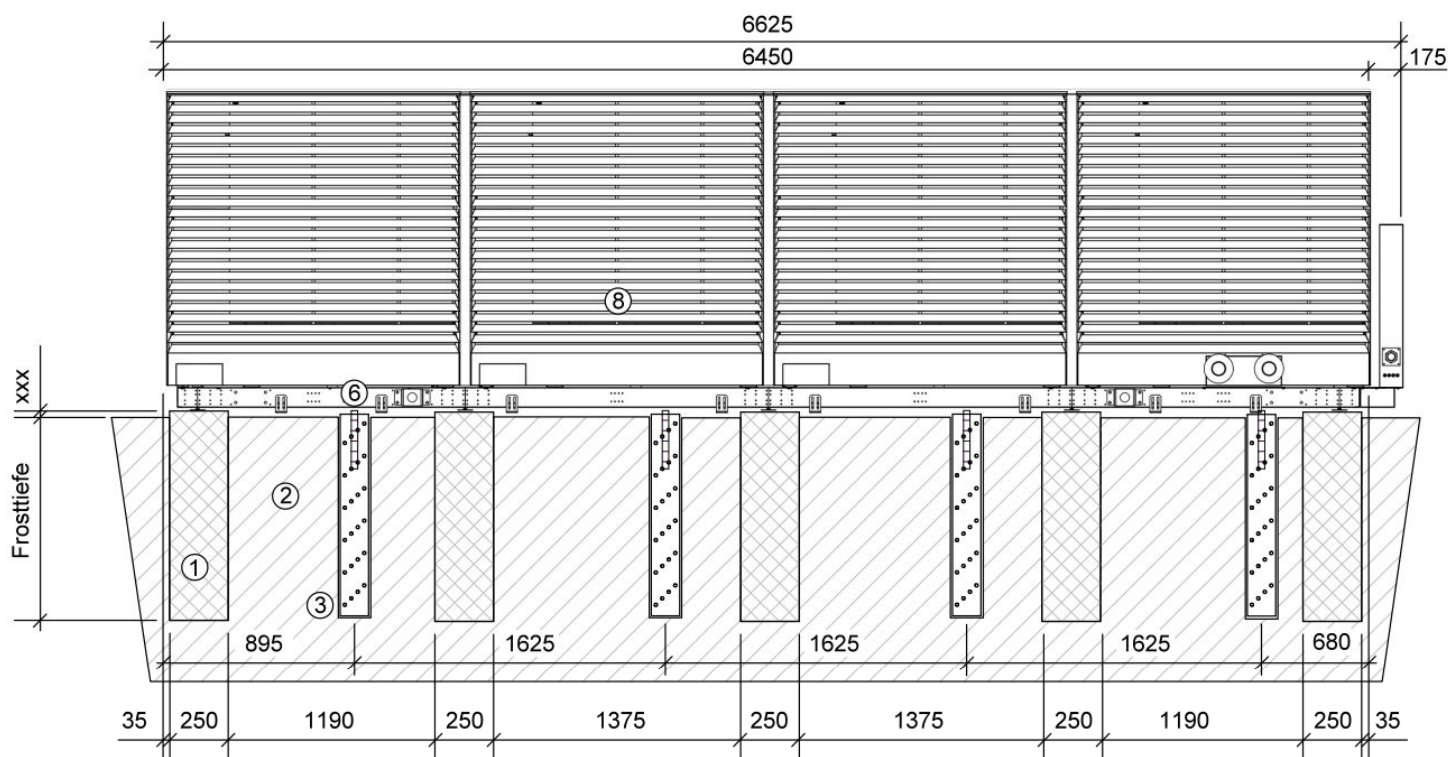

Grundriss:

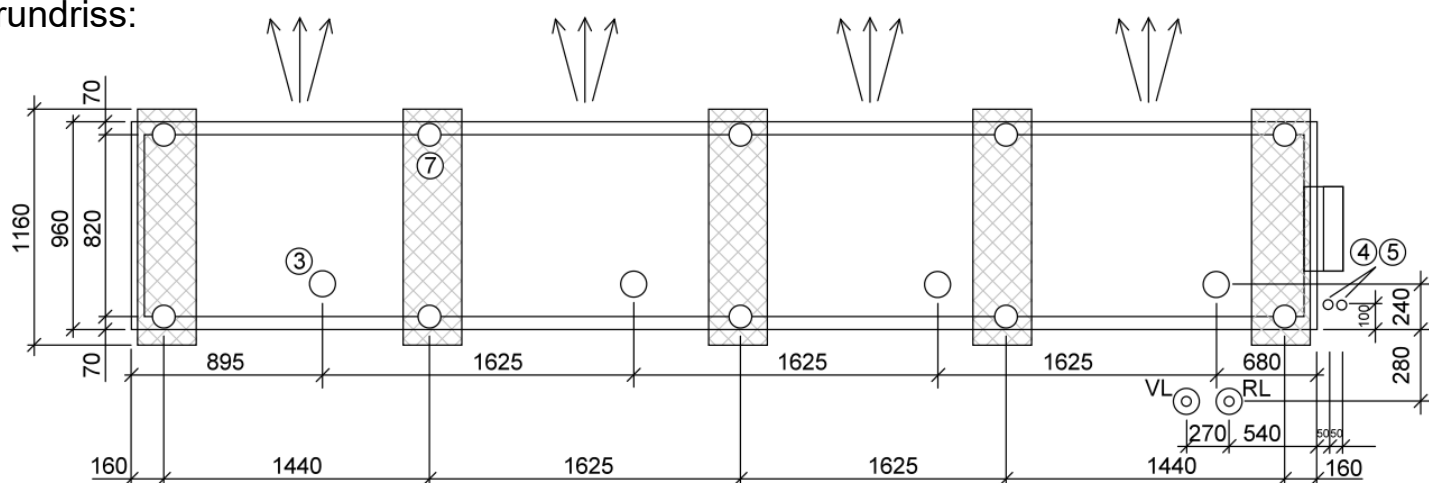

Legende:

1. Streifenfundament
2. Sickerbarer Untergrund
3. Sickerleitung DN 125 bis Frosttiefe
4. Leerrohr für Elektroanschlusskabel Ø50 mm
5. Leerrohr für BUS-Leitung Ø50 mm
6. Kondensatschlauch Ø50 mm
7. Nivellierbarer Stellfuß
8. Achtung: Verdampfer muss oberhalb lokaler Schneehöhe liegen.