



U0735240_2375_FR_1
21/06/2022

Gamme Axeo NOx F30

Chauffage seul ou avec ECS accumulée

NOTICE D'INSTALLATION SIMPLIFIÉE



**Afin de garantir un fonctionnement optimal dans le temps,
il est important de réaliser les 5 actions suivantes (voir détails au dos) :**

Étape 1 Vérification du brûleur

Étape 2 Mise en chauffe

Étape 3 Détermination du % CO₂

Étape 4 Ajustement du volet d'air

Étape 5 Contrôle des fumées

ÉTAPE 1 - Vérification du brûleur**VÉRIFIER QUE LE SCELLÉ SUR LE BRÛLEUR EST INTACT.**

Dans le cas contraire, veuillez consulter la notice.

Le brûleur est préréglé d'usine, il permet un démarrage instantané dans une majorité de configurations.

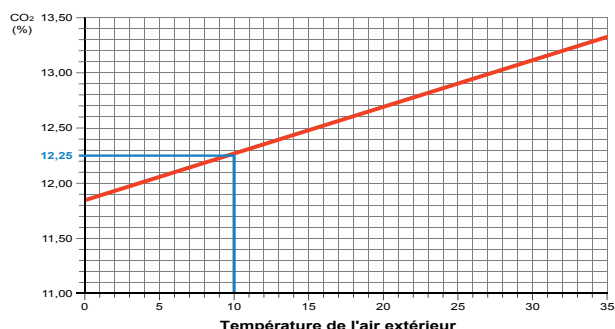
**ÉTAPE 2 - Mise en chauffe**

Mettre en chauffe pendant 10 min la chaudière en faisant une demande avec la commande d'ambiance ou le thermostat présent sur la chaudière (si absence de commande d'ambiance).

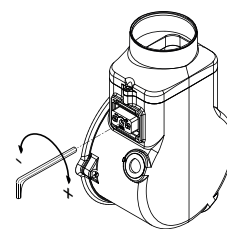
**ÉTAPE 3 - Détermination du % CO₂**

Déterminer la valeur de CO₂ à régler en fonction de la température extérieure à l'aide de la courbe ci-contre :

Exemple en bleu : la température extérieure actuelle est de 10 °C, la valeur de CO₂ à régler sera de 12,25 %.

**ÉTAPE 4 - Ajustement du volet d'air**

Avec l'aide d'un analyseur, ajuster le volet d'air sur le brûleur afin d'obtenir la valeur de CO₂ déterminée à l'étape n°4.

**ÉTAPE 5 - Contrôle des fumées**

Faites un contrôle d'indice de fumée (Bacharach)

Il est conseillé d'obtenir un indice de contrôle inférieur à 1.

Date de la mise en service :

Coordonnées de votre installateur chauffagiste ou service après-vente

www.atlantic.fr

Société industrielle de Chauffage

SATC - BP 64 - 59660 MERVILLE - FRANCE