

## Bouche Hygroréglable Cuisine Piles, Télécommande Bluetooth BHC PBT 125G, BHC PBT 125L

Bouche d'extraction hygroréglable avec débit permanent régulé et débit complémentaire de pointe temporisé 30min, obtenu par impulsion sur le bouton de la télécommande Bluetooth.

Bouche alimentée par 2 piles 1,5V, LR6 ou AA.

Télécommande alimentée par 1 pile CR2032.

### MISE EN OEUVRE

#### Montage Mural

La bouche est installée par emboîtement dans le conduit 125mm ou sur une manchette, le joint assurant le maintien et l'étanchéité.

#### Montage Plafond

La bouche s'emboîte dans un manchon 3 griffes ou de traversée de dalle.


Possibilité de fixer la bouche par vis (3 trous Ø 4mm prévus à cet effet) et le support mural de télécommande (2 trous Ø 2mm prévus à cet effet).

#### Appairage bouche et télécommande

- 1) retirer la grille et le boîtier piles de la bouche
- 2) maintenir le bouton de la télécommande enfoncé : une LED rouge s'allume pour indiquer l'activation
- 3) insérer les piles dans la bouche en maintenant le bouton appuyé et attendre l'ouverture du volet de la bouche.
- 4) relâcher le bouton, l'appairage est terminé.

A la première mise sous tension, la bouche doit faire un cycle ouverture/fermeture.

Les piles doivent être changées lorsque la bouche émet une série de 5 bips à l'ouverture du volet.

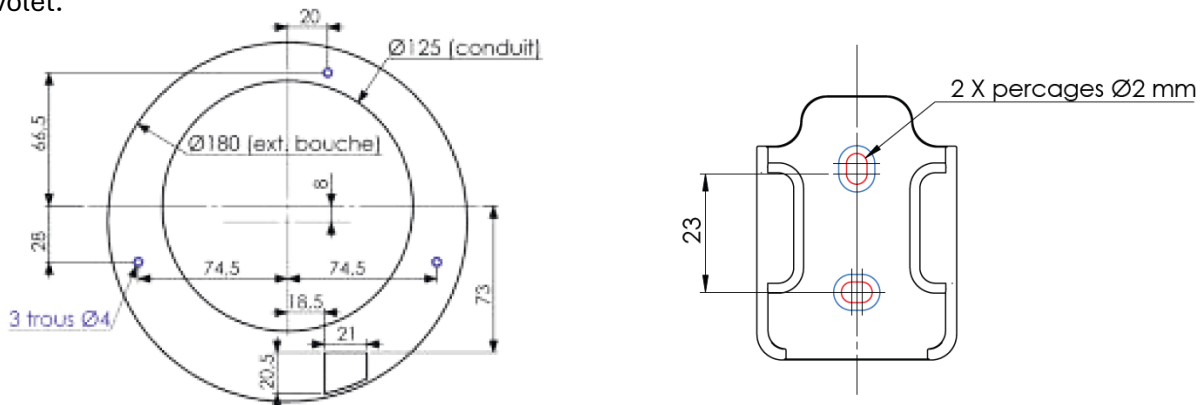

#### Entretien

- 1) déboîter la grille 1 et retirer le canal 4 sans déboîter le ou les volets
- 2) ne pas retirer la platine support 3 du conduit
- 3) nettoyer la grille 1 et le canal 4 à l'eau savonneuse et rincer
- 4) remonter le canal 4 en prenant soin de bien positionner les axes des volets 5 dans les fourchettes des actionneurs
- 5) remonter la grille sur la bouche



# atlantic