


atlantic

On est bien chez vous.

TÉLIA

SOUFFLANT

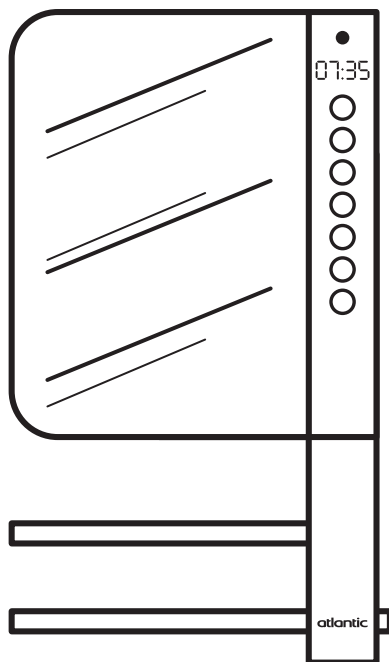

Tous les outils et
conseils pour piloter
votre appareil

FR

**NOTICE D'UTILISATION
ET D'INSTALLATION**
À CONSERVER PAR L'UTILISATEUR

• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES

Sommaire

F

Mise en garde	2
Installation	3
Préparer l'installation de l'appareil.	3
Préparer l'installation des barres	4
Fixer l'appareil	6
Comment utiliser l'appareil	6
Raccorder l'appareil	7
Entretien	7
Utilisation	8
Description du panneau de commande.	8
L'interrupteur	8
Mettre en marche / arrêter l'appareil	8
Modifier la température	8
Description des modes	9
Auto	9
Programmation	9
Hors Gel	9
Base	9
Description du menu	10
Utiliser la programmation interne	10
Fonctionnement du Boost	11
Fonction fenêtre ouverte	11
En cas de problème	12
Caractéristiques	14

Retrouvez la notice de
l'appareil en flashant
ce code :



Mise en garde



Attention surface très chaude. Caution hot surface.
ATTENTION : Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.

- Il convient de maintenir à distance de cet appareil les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler, ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Cet appareil ne doit être branché ou raccordé, selon les règles et normes en application, que par une personne habilitée.
- Pour éviter tout danger pour les très jeunes enfants, il convient d'installer cet appareil de façon telle que le barreau chauffant le plus bas soit au moins 600 mm au-dessus du sol.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

- A la première mise en chauffe, une légère odeur peut apparaître correspondant à l'évacuation des éventuelles traces liées à la fabrication de l'appareil.
- La notice d'utilisation de cet appareil est disponible en vous connectant sur le site Internet du fabricant indiqué sur le bon de garantie présent dans cette notice.
- Ne pas installer l'appareil juste en dessous d'une prise de courant.

	Les appareils munis de ce symbole ne doivent pas être mis avec les ordures ménagères, mais doivent être collectés séparément et recyclés. La collecte et le recyclage des produits en fin de vie doivent être effectués selon les dispositions et les décrets locaux.
	L'installation d'un appareil en altitude provoque une élévation de la température de sortie d'air (<i>de l'ordre de 10°C par 1000 m de dénivelé</i>). Il est fortement déconseillé de monter l'appareil au-dessus d'une altitude de 1000 m (risque de mauvais fonctionnement). Il est interdit de monter un appareil vertical horizontalement et vice-versa.

Installation


PRÉPARER L'INSTALLATION DE L'APPAREIL

Règles d'installation

- Cet appareil a été conçu pour être installé dans un local résidentiel. Dans tout autre cas, veuillez consulter votre distributeur.
- L'installation doit être faite dans les règles de l'art et conforme aux normes en vigueur dans le pays d'installation (*NFC 15-100 pour la France*).
- L'appareil doit être alimenté en 230V Monophasé 50Hz.

Tenir l'appareil éloigné d'un courant d'air susceptible de perturber son fonctionnement (ex : sous une Ventilation Mécanique Centralisée, etc...).



Ne pas l'installer juste en dessous d'une prise de courant.

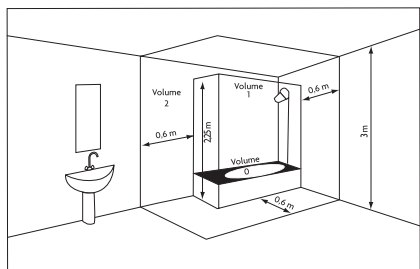

Volume 1 Pas d'appareil électrique




Volume 2 Appareil électrique IPX4





Respectez les distances minimales avec le mobilier pour l'emplacement de l'appareil.

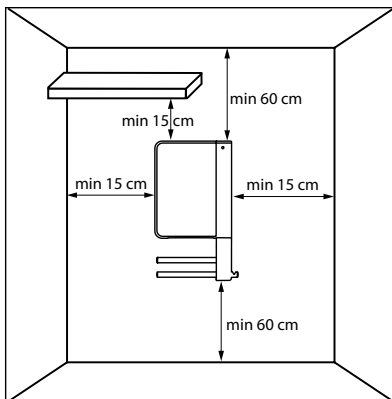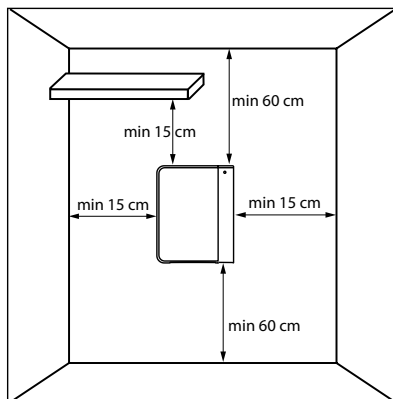


PRÉPARER L'INSTALLATION DES BARRES

Pour les modèles avec barres

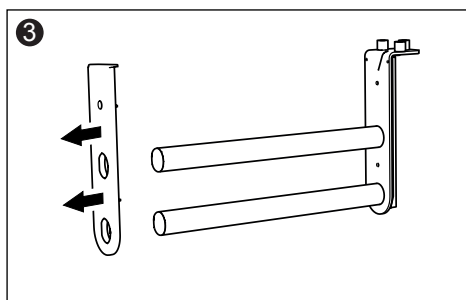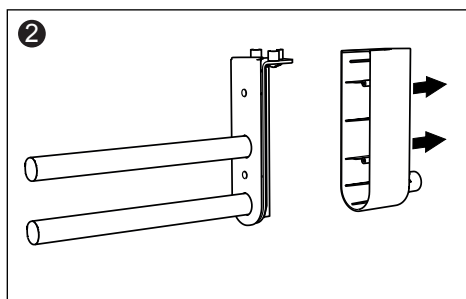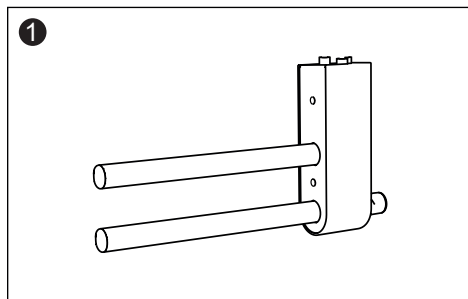

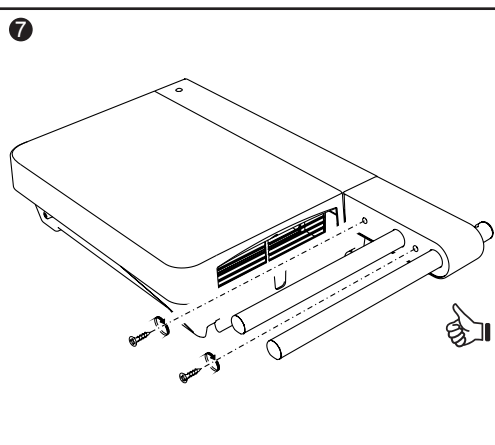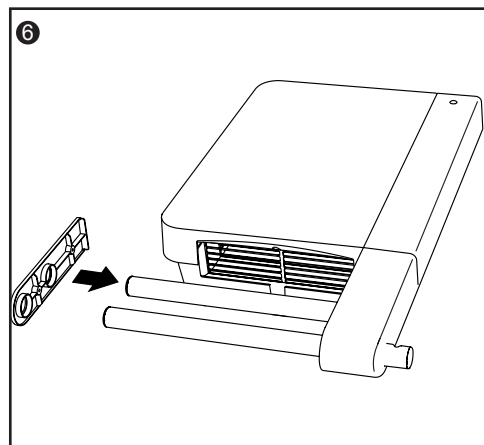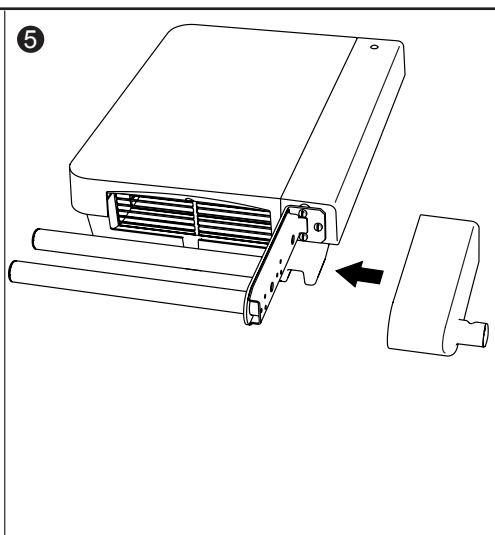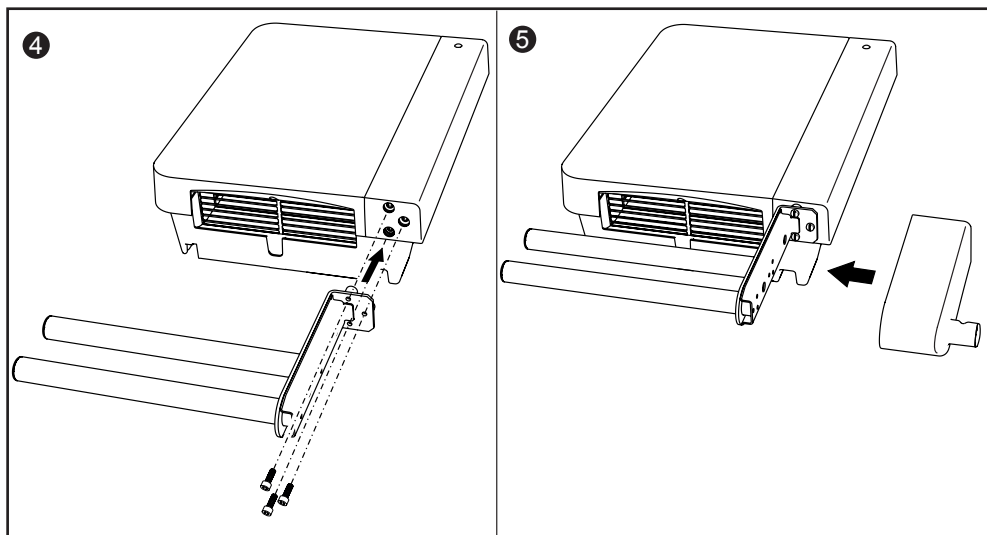

FIXER L'APPAREIL

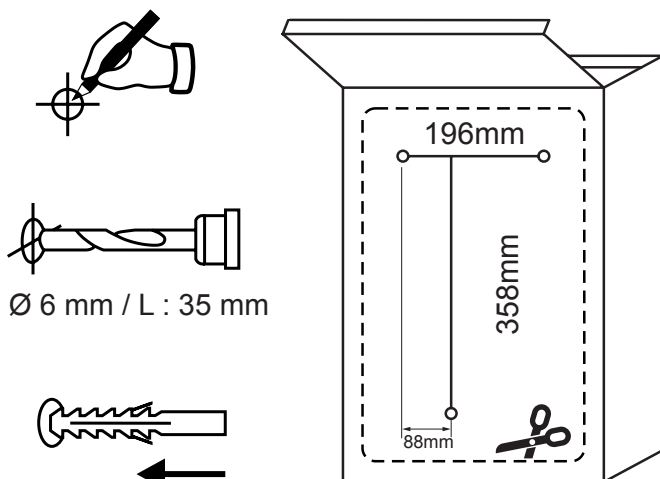


Insérez les 2 vis supérieures en prenant soin de laisser une distance de 8 mm entre la tête des vis et le mur;

Si l'appareil est équipé de barres porte-serviettes, veuillez l'assembler avant de suspendre l'appareil au mur.

En saisissant fermement l'appareil, accrochez-le aux deux vis (avant de relâcher l'appareil, assurez-vous qu'il est fixé aux 2 vis).

Fixez ensuite l'appareil avec la vis inférieure.

COMMENT UTILISER L'APPAREIL

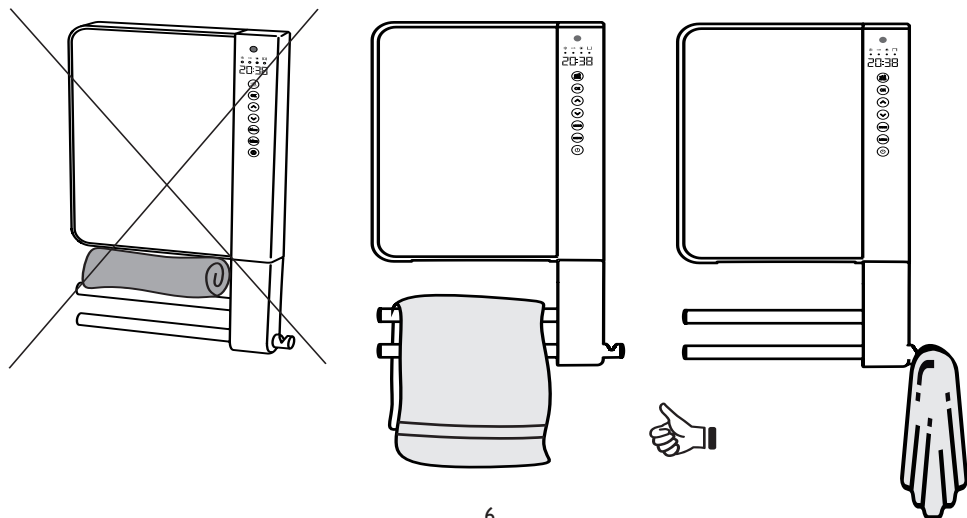


Règles de raccordement

- L'appareil doit être alimenté en 230V Monophasé 50Hz.
- Dans des locaux humides comme les cuisines et les salles de bains, il faut installer le boîtier de raccordement à au moins 25 cm du sol. L'installation doit être équipée d'un dispositif de protection de type disjoncteur différentiel 30 mA.
- Le raccordement au secteur se fera à l'aide du câble de l'appareil par l'intermédiaire d'un boîtier de raccordement.
- L'alimentation doit être directement raccordée au réseau après le dispositif de coupure omnipolaire ayant une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm sans interrupteur intermédiaire.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Schéma de raccordement de l'appareil

Coupez le courant et branchez les fils d'après le schéma suivant :

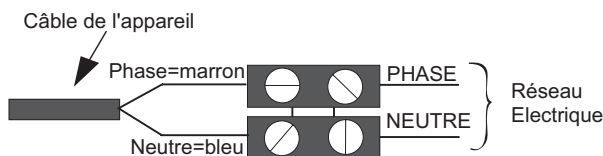

ENTRETIEN


Cet appareil est équipé d'un filtre pour protéger l'élément chauffant contre la poussière et la saleté.

Le filtre est amovible pour être facilement nettoyé avec de l'eau.

Tous les mois environ, un message vous indique «nettoyer Filtre». Vous devez procéder à son nettoyage.


Même lorsque l'écran affiche le message indiqué ci-dessus, l'appareil continue de fonctionner en mode actif.

Si vous appuyez sur une touche, le compteur intégré est réinitialisé et la notification s'affiche à nouveau après 1 mois de fonctionnement supplémentaire.

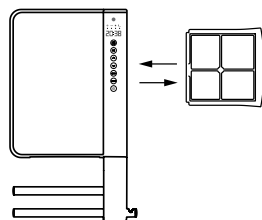

Utilisation

DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE

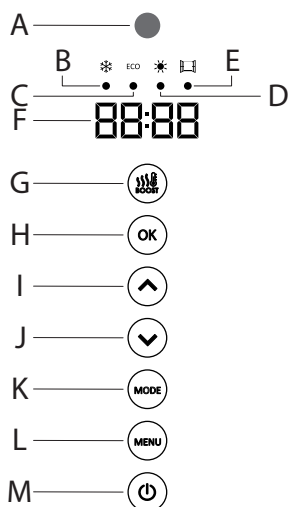

A	Détecteur de présence
B	Indicateur à led Hors Gel
C	Indicateur à led Eco
D	Indicateur à led Confort
E	Indicateur à led de fonction de fenêtre ouverte
F	Affichage
G	Fonction Boost
H	OK / Confirmer
I	Monter et augmenter
J	Baisser et diminuer
K	Mode
L	Menu
M	Stand-by / veille

L'INTERRUPTEUR

L'appareil est équipé d'un interrupteur ON / OFF sur son côté gauche.
Utilisez l'interrupteur uniquement pour un arrêt prolongé
(hors période de chauffe).

Positionnez l'interrupteur sur ON (bouton enfoncé) pour mettre l'appareil sous tension. Lorsque l'appareil est mis hors tension, un nouveau réglage du jour et de l'heure peut être nécessaire.

METTRE EN MARCHÉ / ARRÊTER L'APPAREIL

Pour mettre l'appareil en veille, appuyez sur . Les leds sont éteintes.
 Pour mettre l'appareil en marche, appuyez sur n'importe quelle touche.
 Une des 4 leds s'allume, l'heure s'affiche.

MODIFIER LA TEMPÉRATURE


Pour modifier la température :

- Appuyez une fois sur ou : la température de consigne s'affiche.
- Appuyez sur pour augmenter la température (max 35°C) ou sur pour diminuer la température (min 10°C).

DESCRIPTION DES MODES

F

4 modes de fonctionnement sont proposés :

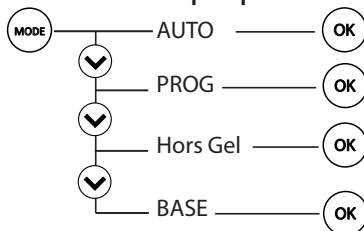

AUTO

- L'appareil fonctionne pour atteindre et maintenir la température de consigne Confort et passe automatiquement en Eco (Confort -3.5°C) si aucune présence n'est détectée après 10 minutes, puis en Hors Gel (7°C) si aucune présence n'est détectée dans la pièce pendant 36 heures.
- Le voyant correspondant à la température Confort, Eco ou Hors Gel s'allume en fonction des informations reçues du détecteur de présence.
- Dans ce mode, la fonction de détection de fenêtre ouverte peut être activée ou désactivée à l'aide de la touche MENU.

PROGRAMMATION

- L'appareil suit les modes réglés dans le programme hebdomadaire (5 programmes prédéfinis non modifiables).
- Le voyant correspondant au mode Confort ou Eco (température réglée -3.5°C) s'allume en fonction du réglage effectué pour l'heure et le jour actuel.
- Dans ce mode, la fonction de détection de fenêtre ouverte peut être activée ou désactivée à l'aide de la touche MENU.

HORS GEL



- La température est automatiquement réglée sur 7 ± 3 °C.
- La led correspondant au mode Hors Gel s'allume.
- Dans ce mode, la fonction de détection de fenêtre ouverte est désactivée.
- La température ne peut pas être modifiée.

BASE

- L'appareil fonctionne pour atteindre et maintenir la température de consigne Confort.
- La led correspondant au mode confort s'allume.
- Dans ce mode, la fonction de détection de fenêtre ouverte peut être activée ou désactivée à l'aide de la touche MENU.

DESCRIPTION DU MENU


A partir de la touche MENU vous pouvez régler l'heure, le jour, la programmation et la détection de fenêtre ouverte :

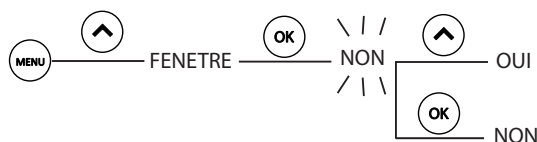


UTILISER LA PROGRAMMATION INTERNE

Vous pouvez choisir votre programmation entre les 5 programmes prédéfinis.

Dans MENU sélectionnez PROG et affectez P1, P2, P3, P4 ou P5 au jour que vous aurez choisi.

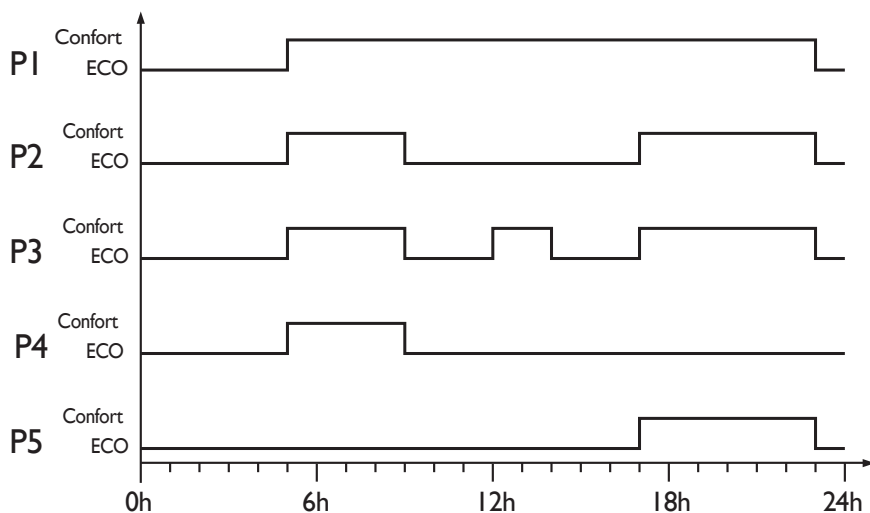

Procédez comme suit pour affecter les programmes :

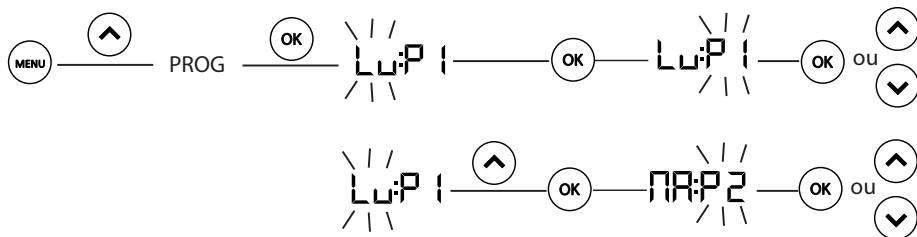

et ainsi pour tous les autres jours de la semaine

FONCTIONNEMENT DU BOOST

La fonction Boost permet d'activer le fonctionnement du chauffage pendant 15 minutes à la puissance maximale. Pendant cette période, l'écran affiche alternativement le texte «Boost» et le temps restant. À la fin du temps, le chauffage revient au mode de fonctionnement réglé avant d'activer la fonction Boost.

Vous pouvez à tout moment arrêter le Boost en appuyant de nouveau sur  .

FONCTION FENÊTRE OUVERTE

Pour activer ou désactiver cette fonction, reportez-vous au **MENU**.

La fonction Fenêtre ouverte permet de détecter les variations de températures liées à l'ouverture et à la fermeture de vos fenêtres.

Si vous oubliez d'éteindre votre appareil lors de l'ouverture prolongée d'une fenêtre, cette fonction permet d'y pallier et évite à votre appareil de chauffer inutilement.

L'appareil passe automatiquement en Hors Gel (7°C) lorsqu'il détecte une fenêtre ouverte et la led  s'allume.

Lorsque vous fermez la fenêtre, appuyez sur n'importe quelle touche pour revenir au mode de fonctionnement précédent.



En cas de problème


Problème rencontré	Vérifications à faire
L'écran du boîtier de commande ne s'allume pas.	Vérifiez que l'interrupteur situé sur le côté gauche de l'appareil est bien sur ON (<i>bouton enfoncé</i>). Vérifiez que l'appareil est bien alimenté électriquement.
La température d'ambiance est différente de celle affichée sur l'appareil.	Il est nécessaire d'attendre 6 heures au minimum pour que la température se stabilise.
L'appareil ne chauffe pas.	Si vous êtes en programmation, vérifiez que vous êtes sur une plage horaire Confort. Assurez-vous que les disjoncteurs de l'installation sont enclenchés ou bien que le délesteur (<i>si vous en avez un</i>) n'a pas coupé le fonctionnement de l'appareil. Vérifiez la température de l'air de la pièce : si elle est trop élevée, l'appareil ne chauffe pas.
L'appareil chauffe tout le temps	Vérifiez que l'appareil n'est pas situé dans un courant d'air (<i>porte ouverte à proximité, sortie d'air par le cache câble à l'arrière de l'appareil</i>) ou que le réglage de la température n'a pas été modifié. Il peut y avoir un aléa dans le réseau électrique. En cas de problème (<i>thermostat bloqué...</i>), coupez l'alimentation de l'appareil (<i>fusible, disjoncteur</i>) pendant environ 10 minutes, puis rallumez-le. Si le phénomène se reproduit fréquemment, faites contrôler l'alimentation par votre distributeur d'énergie.
L'appareil ne chauffe pas assez.	Augmentez la température en appuyant sur  . Si le réglage est au maximum, faites les vérifications suivantes : - Vérifiez si un autre mode de chauffage existe dans la pièce. - Assurez-vous que votre appareil ne chauffe que la pièce (<i>porte fermée</i>). - Faites vérifier la tension d'alimentation de l'appareil. - Vérifiez si la puissance de votre appareil est adaptée à la taille de votre pièce (<i>nous vous préconisons en moyenne 100 W/m² pour une hauteur de plafond de 2,50 m ou 40W/m³</i>).
L'appareil est très chaud en surface.	Il est normal que l'appareil soit chaud lorsqu'il fonctionne, la température maximale de surface étant limitée conformément à la norme NF Electricité. Si toutefois vous jugez que votre appareil est toujours trop chaud, vérifiez que la puissance est adaptée à la surface de votre pièce (<i>nous vous préconisons 100 W/m² pour une hauteur sous plafond de 2,50 m ou 40W/m³</i>) et que l'appareil n'est pas placé dans un courant d'air qui perturberait sa régulation.

Problème rencontré	Vérifications à faire
Des traces de salissures apparaissent sur le mur autour de l'appareil.	En ambiance polluée, des salissures peuvent apparaître sur les sorties d'air de l'appareil ou au mur. Ce phénomène est lié à la mauvaise qualité de l'air ambiant (<i>fumée de cigarettes, bougies, encens, cheminée,...</i>). Il est conseillé dans ce cas de vérifier la bonne aération de la pièce (<i>ventilation, entrée d'air, etc...</i>). Ces salissures ne justifient pas le remplacement sous garantie de l'appareil.
Un code Défaut apparaît à l'écran	Err6 apparaît à l'écran : il y a un problème avec la sonde de température : contactez votre installateur.
Un code Défaut apparaît à l'écran.	Err7 apparaît à l'écran : il y a un problème avec la régulation électronique : contactez votre installateur.

Si vous n'avez pas réussi à résoudre votre problème, contactez votre distributeur/installateur, munissez-vous des références de l'appareil. Elles sont situées sur le côté de l'appareil. Mesurez la température de la pièce.

Le Code commercial (C) et le Numéro de série (E) identifient auprès du constructeur l'appareil que vous venez d'acquérir.

- A** Normes, labels de qualité
- B** Marque commerciale
- C** Code commercial
- D** Référence de fabrication
- E** N° de série
- F** N° de constructeur

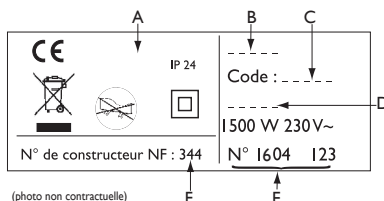

Caractéristiques

Caractéristiques Techniques mesurées et calculées conformément aux RÈGLEMENTS (UE) 2015/1188 et / ou (UE) 2024/1103				
Contact détails		Ermete Giudici S.p.A. - via L. da Vinci, 27 - 20090 Segrate (MI) Italy		
Référence(s) du modèle : WINDY / WINDY 2B / WINDY VISIO				
Elément	Symbol	Valeur	Unité	Unité
Puissance thermique				Type de contrôle de la puissance thermique de la température de la pièce (sélectionner un seul type)
Puissance thermique nominale	P_{nom}	1,800	kW	Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce non
Puissance thermique minimale (indicative)	P_{min}	1,000	kW	Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce non
Puissance thermique maximale continue	$P_{max,c}$	1,800	kW	Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique non
Consommation				Contrôle électronique de la température de la pièce non
En mode arrêt (*)	P_o	0,00	W	Contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier non
En mode veille	P_{sm}	0,44	W	Contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire oui
En mode ralenti (*)	P_{idle}	0,68	W	Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)
En mode veille avec maintien de la connexion au réseau (*)	P_{nsm}	=	W	Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence oui
En mode veille avec affichage d'une information ou d'un état			oui	Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverture oui
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif (*)	$\eta_{s,on}$	92	%	Option contrôle à distance non
				Contrôle adaptatif de l'activation non
				Limitation de la durée d'activation non
				Capteur à globe noir non
				Fonctionnalité d'auto-apprentissage (*) non
				Exactitude des réglages (*) non
(*) : Uniquement pour règlement (UE) 2024/1103				

Contents

Warning	16
Installation	17
Preparing the installation of the bars	18
Fitting the appliance	20
Using the appliance	20
Connecting the appliance	21
Maintenance	21
Use	22
Description of the control panel	22
The switch	22
Switching the appliance on / off	22
Changing the temperature	22
Description of the modes	23
Auto	23
Programme	23
Frost Protection	23
Basic	23
Description of the menu	24
Using the internal programme	24
Boost function	25
Open window function	25
Troubleshooting	26
Specifications	27

Access the instruction
manual for the
appliance by flashing
this code:



Warning



Attention surface très chaude. Caution hot surface.
CAUTION: Certain parts of this product may become very hot and cause burns. You must take particular care if children or vulnerable people are present.

- Children under 3 should be kept away from this appliance unless they are under constant supervision.
- Children aged between 3 and 8 must only switch the appliance on or off if it has been placed in a position intended for it and these children are under supervision or have received instructions on how to use it safely and understand the potential dangers. Children aged between 3 and 8 must not connect, adjust or clean the appliance or carry out any user maintenance.
- This appliance may be used by children aged 8 years or more and by people with physical, sensual or mental deficits and lacking experience or knowledge of the device provided that they are correctly supervised or have been provided with instructions regarding the safe use of the appliance and provided that the risks present have been fully understood. Children are not permitted to play with the appliance. This appliance must not be cleaned or maintained by children without supervision.
- This appliance must only be connected by an authorised person, according to current rules and standards.
- To avoid any danger to very young children, this appliance should be installed so that the lowest heating bar is at least 600 mm from the floor.
- If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its after-sales service or any suitably qualified person, in order to avoid any danger.
- The first time the appliance heats up a slight odour may appear, which corresponds to the evacuation of any traces related to the appliance's manufacture.

- As the surface of the appliance can be very hot, pay particular attention if you place delicate clothing (e.g. nylon) on it. Ensure that any laundry is colour-fast before placing it on the towel dryer.
- The user manual for this appliance is available by connecting to the manufacturer's website indicated on the warranty document in this manual.
- Power supply disconnection energy management or shedding systems are incompatible with our appliances. They damage the thermostat.
- For safety reasons, it is formally prohibited to re-fill the appliances. If necessary, contact a qualified professional.
- Do not install the device just under a fixed socket.

EN

	Appliances which have this symbol must not be thrown away with household refuse; they must be collected separately and recycled. Products at the end of their life must be collected and recycled according to local provisions and laws.
	Installing the appliance at altitude generates an increase in air output temperature (<i>around 10°C per 1000 m in height</i>). It is strongly advised not to mount the devices above an altitude of 1000 m (risk of malfunction). It is forbidden to mount a vertical device horizontally and vice versa.

Installation


PREPARING THE INSTALLATION OF THE DEVICE

Installation guidelines



- This device was designed to be installed in residential premises. In any other case, please call your distributor.
- Installation must comply with the standards currently enforced in the country of use.
- The device must be supplied with 230V single-phase 50Hz.

Keep the device away from any draughts that may interfere with its operation (e.g.: under a centrally controlled fan, etc...).

Do not install the device just under a socket.

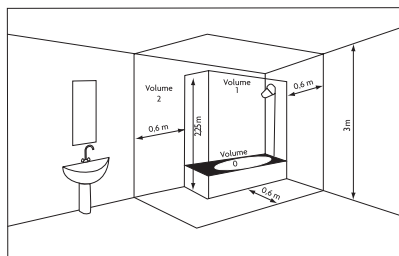




Volume 1	No electrical device
Volume 2	Class II IPX24 electrical device



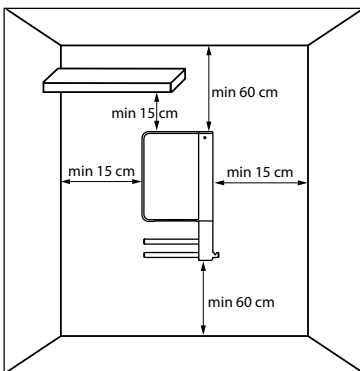
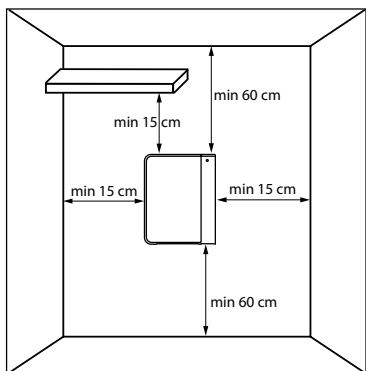


Comply with the minimum distances from any furniture units when positioning the device.


PREPARING THE INSTALLATION OF THE BARS

For models with bars

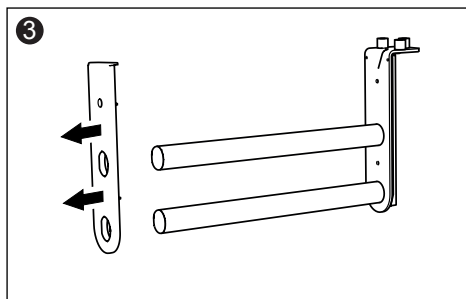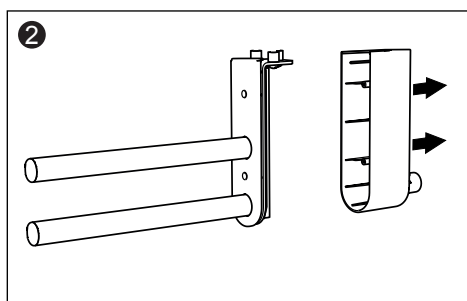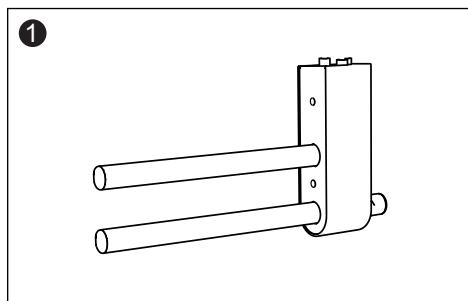

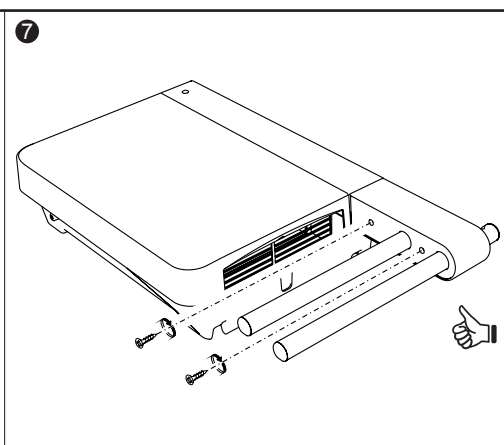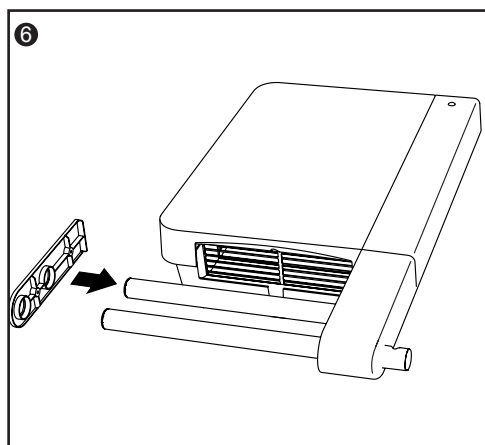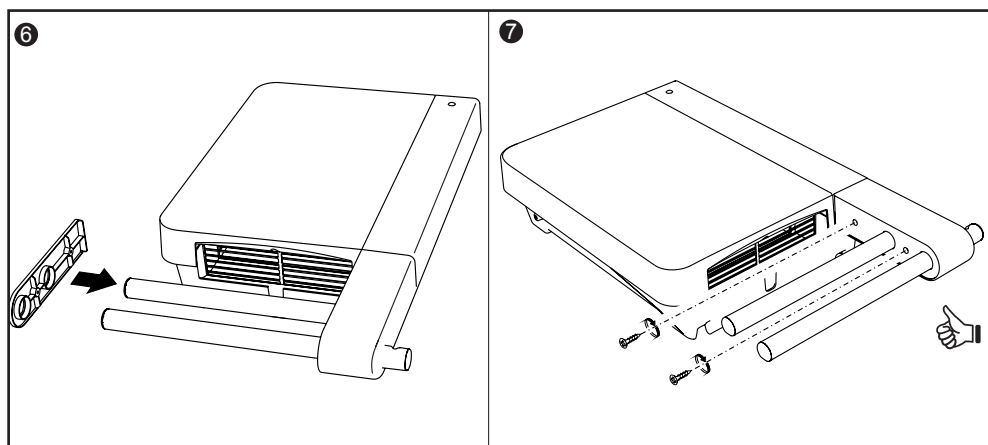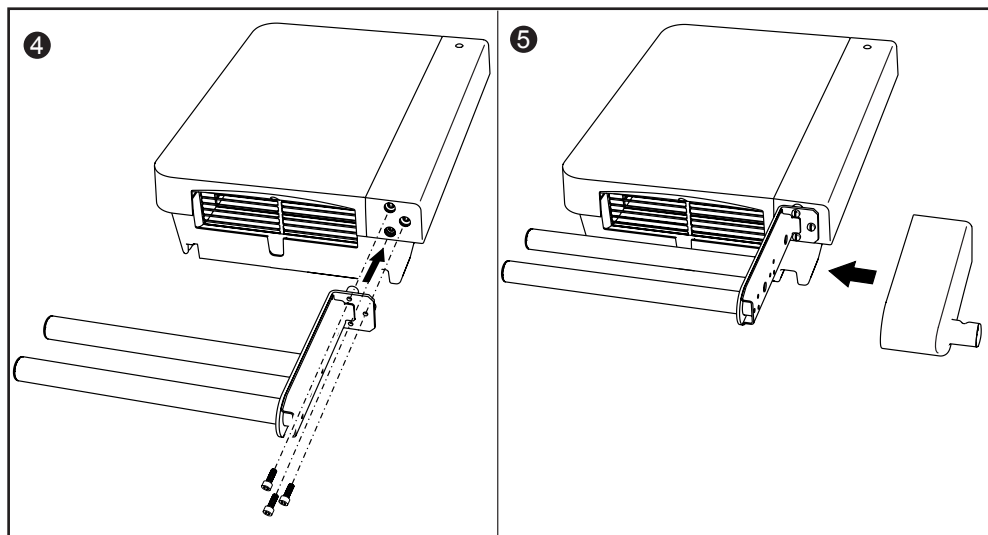

FITTING THE APPLIANCE

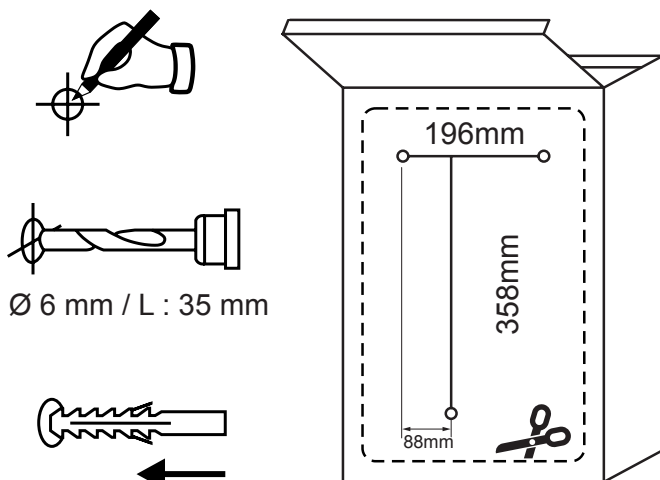


Insert the 2 upper screws, taking care to leave a gap of 8 mm between the screw head and the wall;

If the appliance is fitted with towel bars, assemble this before hanging the appliance on the wall.

Holding the appliance firmly, hang it on the two screws (before releasing the appliance, check that it is fastened to the 2 screws).

Then secure the appliance with the lower screw.

USING THE APPLIANCE

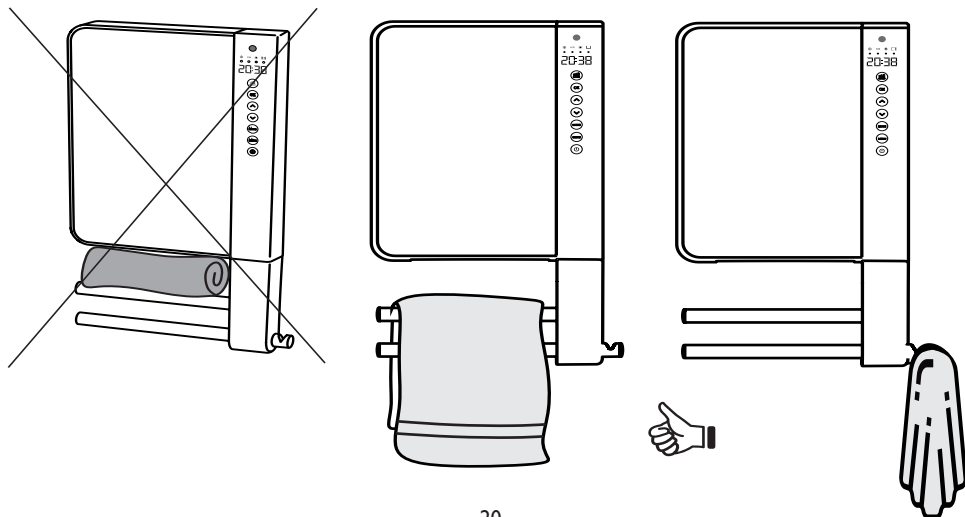


CONNECTING THE APPLIANCE

Connection rules

- The appliance must be connected to a 230V, 50 Hz single-phase power supply.
- The appliance's power supply must be connected directly to the network after the circuit-breaker without an intermediate switch.
- The appliance will be connected to the mains by means of the appliance cable via a connection box.
- The power supply must be connected directly to the network after the all-pole cut-off device in accordance with the installation rules.
- If the power supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, their after-sales service or an individual with a similar qualification in order to avoid any danger.

Appliance wiring diagram

Switch the power off and connect the wires as shown in the wiring diagram below:

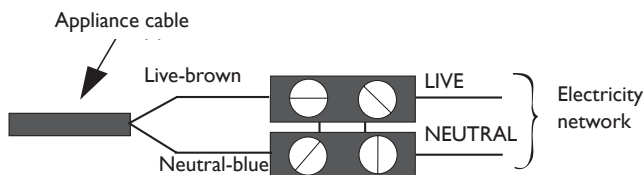

MAINTENANCE


This appliance is fitted with a filter to protect the heating element against dust and dirt.

The filter can be removed for easy cleaning with water.

About once a month, a message will tell you to "Clean filter". You must then clean it.


Even when the screen displays the message indicated above, the appliance continues to work in active mode.

If you press a button, the integrated counter is reset and the display indicates 1 additional month of operation.

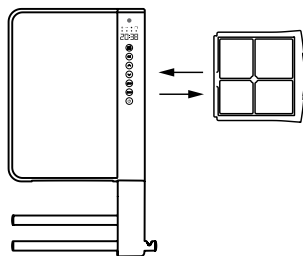

Use

DESCRIPTION OF THE CONTROL PANEL

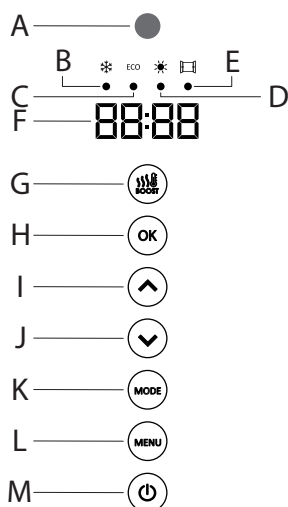

A	Presence sensor
B	Frost Protection LED indicator
C	Eco LED indicator
D	Comfort LED indicator
E	Window open function LED indicator
F	Display
G	Boost function
H	OK / Confirm
I	Up and increase
J	Down and decrease
K	Mode
L	Menu
M	Stand-by

THE SWITCH

The appliance is fitted with an ON / OFF switch on the left-hand side.
Only use this switch for a prolonged stoppage
(when not heating).

Set the switch to ON (button depressed) to switch the appliance on.
 When the appliance is switched off, it may be necessary to reset the day and time.

SWITCHING THE APPLIANCE ON / OFF

To set the appliance to stand-by, press . The LEDs are switched off.
 To activate the appliance, press any button. One of the 4 LEDs comes on and the time is played.


CHANGING THE TEMPERATURE

To change the temperature:

- Press or once: the set-point temperature is displayed.
- Press to increase the temperature (max. 35°C) or to reduce the temperature (min. 10°C).

DESCRIPTION OF THE MODES

4 operating modes are available:

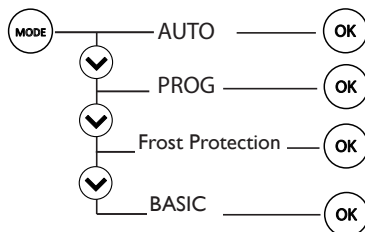

AUTO

- The appliance operates to reach and maintain the Comfort set-point temperature and automatically switches to Eco (Comfort -3.5°C) if no presence is detected after 10 minutes, then Frost Protection (7°C) if no presence is detected in the room for a period of 36 hours.
- The indicator corresponding to the Comfort, Eco or Frost Protection temperature is lit according to the information received from the presence detector.
- In this mode, the window open detection function can be activated or deactivated using the MENU button.

PROGRAMME

- The appliance follows the modes set in the weekly programme (5 pre-set programmes that cannot be changed).
- The indicator corresponding to Comfort or Eco mode (temperature set 3.5°C below Comfort) is lit according to the current day and time setting.
- In this mode, the window open detection function can be activated or deactivated using the MENU button.

FROST PROTECTION


- The temperature is automatically set at $7 \pm 3^{\circ}\text{C}$.
- The LED corresponding to Frost Protection mode is lit.
- In this mode, the window open detection function is deactivated.
- The temperature cannot be altered.

BASIC

- The appliance operates to reach and maintain the Comfort set-point temperature.
- The LED corresponding to Comfort mode is lit.
- In this mode, the window open detection function can be activated or deactivated using the MENU button.

DESCRIPTION OF THE MENU


You can use the MENU button to set the time, day, programme and window open detection function:




USING THE INTERNAL PROGRAMME

You can select your programme from 5 pre-set- programmes.

In the MENU, select PROG and assign P1, P2, P3, P4 or P5 to the day you have chosen.

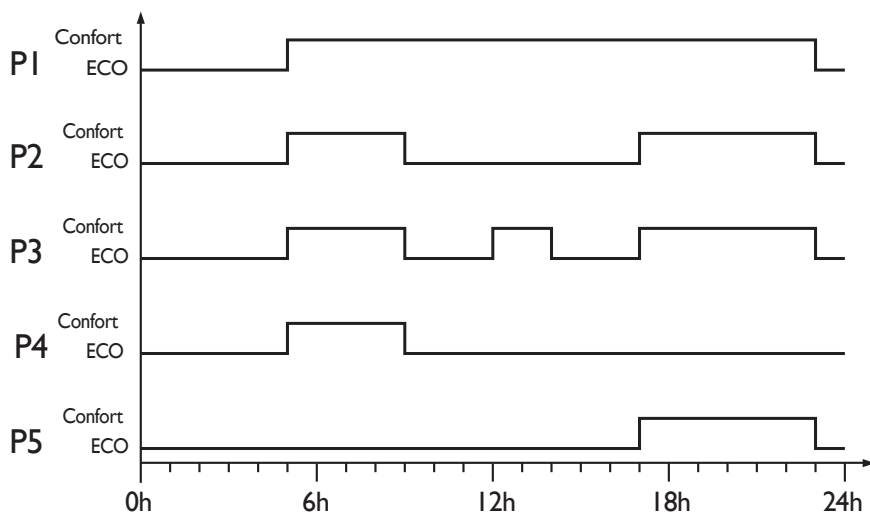

Follow the instructions below to assign the programmes:

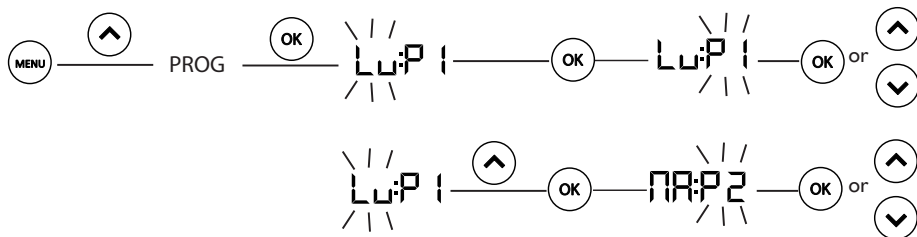

and thus for all other the days of the week

BOOST FUNCTION

The Boost function serves to activate the heating for 15 minutes at maximum power. During this time, the screen display alternates between the word “Boost” and the time remaining. At the end of the allotted time, the heating returns to the operating mode selected before the Boost function was activated.

You can stop the Boost function at any time by pressing  again.

OPEN WINDOW FUNCTION

To activate or deactivate this function, access the MENU.

It detects temperature variations linked to the opening and closing of your windows.

If you forget to switch your appliance off when a window is open for a long period of time, this function offsets this situation and avoids your appliance heating unnecessarily.

The appliance automatically switches to Frost Protection mode (7°C) if it detects an open window and the  LED is lit.

When you close the window, press any button to return to the previous operating mode.



Troubleshooting

Problem encountered	Checks to carry out
The screen of the control unit does not turn on.	Check that the switch on the left-hand side of the appliance is set to ON (<i>button depressed</i>). Check that the appliance is connected to the power supply.
The room temperature is different from that displayed by the appliance.	You have to wait at least 6 hours for the temperature to stabilise.
The appliance does not heat up.	If you have selected a programme, check that you are in a Comfort time slot. Check that the installation's circuit breakers are depressed or that the fail-safe (<i>if present</i>) has not stopped the appliance from functioning. Check the air temperature in the room: if it is too high, the appliance will not heat up.
The appliance heats all the time	Check that the appliance is not in a draught (<i>open door nearby, air outlet via the cable cover at the rear of the appliance</i>) or that the temperature setting has not been altered. There may be a problem in the electrical network. In the event of a problem (<i>thermostat blocked, etc.</i>), cut the power to the appliance (<i>fuse, circuit-breaker</i>) for about 10 minutes, then switch it on again. If the phenomenon occurs frequently, ask you energy provider to check the power supply.
The appliance does not heat enough.	Increase the temperature by pressing  . If the setting is at the maximum, perform the following checks: - Check if another heating method is present in the room. - Check that your appliance only heats the room in question (<i>door closed</i>). - Have the supply voltage for the appliance checked. - Check that the power of your appliance is appropriate for the size of the room (<i>we recommend an average of 100 W/m² for a ceiling height of 2.50 m or 40 W/m³</i>).
The surface of the appliance is very hot.	It is normal that the appliance is hot when operating and the maximum surface temperature is limited in accordance with the NF Electricity standard. If you nevertheless feel that your appliance is still too hot, check that the power is adapted to the area of your room (<i>we recommend 100 W/m² for a ceiling height of 2.50 m or 40 W/m³</i>) and that appliance is not placed in a draught which affects its setting.
Traces of dirt appear on the wall around the appliance.	In a polluted atmosphere, dirt may appear around the appliance's air outlets or on the wall. This phenomenon is linked to the poor ambient air quality (<i>cigarette smoke, candles, incense, fireplace, etc.</i>). In this case, you are advised to check that the room is suitably ventilated (<i>ventilation, air intake, etc.</i>).
An error code appears on the screen	Err6 appears on the screen: there is a problem with the temperature sensor: contact your installer
An error code appears on the screen	Err7 appears on the screen: there is a problem with the electronic control: contact your installer.

Specifications



Technical Characteristics measured and calculated in accordance with REGULATIONS (EU) 2015/1188 and / or (UE) 2024/1103				
Contact details	Ermete Giudici S.p.A. - via L. da Vinci, 27 - 20090 Segrate (MI) Italy			
Model identifier(s):	WINDY / WINDY 2B / WINDY VISIO			
Item	Symbol	Value	Unit	Item
Heat output				Type of heat output / room temperature control (select one)
Nominal heat output	P_{nom}	1,800	kW	single stage heat output and no room temperature control
Minimum heat output (indicative)	P_{min}	1,000	kW	two or more manual stages, no room temperature control
Maximum continuous heat output	$P_{max,c}$	1,800	kW	with mechanic thermostat room temperature control
Power consumption				with electronic room temperature control
In off mode (*)	P_o	0,00	W	electronic room temperature control plus day timer
In standby mode	P_{sm}	0,44	W	electronic room temperature control plus week timer
In idle mode (*)	P_{idle}	0,68	W	Other control options (multiple selections possible)
In network standby (*)	P_{nsm}	=	W	room temperature control, with presence detection
Standby mode with display of information or status			yes	room temperature control, with open window detection
Seasonal space heating energy efficiency in active mode (*)	$\eta_{s,on}$	92	%	distance control option
				adaptive start control
				working time limitation
				black bulb sensor
				self-learning functionality (*)
				control accuracy (*)

(*) : only for Regulation (UE) 2024/1103

CERTIFICAT DE GARANTIE

À CONSERVER PAR L'UTILISATEUR DE L'APPAREIL

■ GARANTIE UTILISATEUR

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les utilisateurs bénéficient en tout état de cause de la garantie légale des vices cachés (articles 1641 et suivants du Code Civil) et de la garantie légale de conformité pour les biens de consommation due par le dernier vendeur (articles L217-1 et suivants du Code de la Consommation).

■ GARANTIE CLIENTS PROFESSIONNELS ATLANTIC

Nos appareils sont garantis contre tout défaut de fabrication dans les conditions définies dans nos Conditions Générales de Vente et pour les durées suivantes :

Garantie Télia : 2 ans.

La garantie comprend l'échange ou la fourniture des pièces reconnues défectueuses après expertise par notre Service Après-Vente, à l'exclusion de tous frais annexes qu'il s'agisse de main d'œuvre, déplacement, perte de jouissance ou d'exploitation ou de toutes indemnités à titre de dommages et intérêts.

Nos produits peuvent faire l'objet d'extension de garantie – consulter notre Service Après-Vente.

La validité de la garantie est notamment conditionnée à l'installation et à la mise en service de l'appareil par un installateur professionnel agréé ou qualifié ainsi qu'à la réalisation des entretiens réguliers conformément aux instructions précisées dans nos notices.

La garantie ne couvre pas les dommages dus à une installation non-conforme, un défaut d'entretien ou une utilisation impropre, notamment : voir la liste non exhaustive au paragraphe Garantie de la notice.

■ RETOUR SOUS GARANTIE

Les retours de produits effectués au titre de la garantie ne seront acceptés que s'ils font l'objet d'un accord préalable de la part d'ATLANTIC, par écrit, matérialisé par l'autorisation de retour numérotée.

Les pièces jugées défectueuses seront systématiquement retournées pour expertise en port payé au SAV ATLANTIC (adresse ci-dessous). Un avoir ou un échange sera effectué suivant le cas, si l'expertise révèle une défaillance effective.

- **ATTENTION :** Un produit présumé à l'origine d'un sinistre doit rester sur site à la disposition des experts d'assurance et le sinistré doit en informer son assureur. Tout remplacement doit se faire en accord avec l'assurance.

ATLANTIC SAV

Rue Monge – BP 65 – F-85002 LA ROCHE SUR YON